YAMAHA

OWNER'S MANUAL
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
MANUAL DEL PROPIETARIO

YFZ450

YFZ450SEW

5D3-28199-61

YAMAHA MOTOR CO., LTD.

PRINTED ON RECYCLED PAPER
IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ
IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

PRINTED IN JAPAN
2006.05-0.3x2
(E,F,S)

YAMAHA

MANUAL DEL PROPIETARIO

YFZ450

YFZ450SEW

5D3-28199-61-S0

SBU17170

INTRODUCCIÓN

SBU17320

Le felicitamos por su compra del Yamaha YFZ450SEW. Este ATV representa el resultado de muchos años de experiencia de Yamaha en la producción de máquinas deportivas, de turismo y de competición que marcan el ritmo de las carreras. Con la compra de este Yamaha, podrá apreciar el alto grado de perfección técnica y fiabilidad que han convertido a Yamaha en el líder de estos campos.
El presente manual le proporcionará un buen conocimiento básico de las características y el manejo del ATV. **También contiene indicaciones importantes acerca de la seguridad y aporta información sobre las técnicas y habilidades especiales necesarias para conducir el ATV,** así como los procedimientos básicos de mantenimiento e inspección. Si tiene alguna duda respecto al mantenimiento o manejo del ATV, consulte a su concesionario Yamaha.

MENSAJE IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD:

- LEA ÍNTEGRAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL ATV. ASEGÚRESE DE HABER COMPRENDIDO TODAS LAS INSTRUCCIONES.
- PRESTE GRAN ATENCIÓN A TODAS LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA Y ATENCIÓN DEL ATV.
- ESTE ATV Y, EN GENERAL, CUALQUIER OTRO DE CILINDRADA SUPERIOR A 90 cc, NO DEBE SER CONDUCIDO POR PERSONAS DE EDAD INFERIOR A 16 AÑOS.
- ES UN ATV DE ALTAS PRESTACIONES PARA USO EXCLUSIVO FUERA DE CARRETERA, EN CONDUCCIÓN DEPORTIVA DE TIPO RECREATIVO O DE COMPETICIÓN, POR PILOTOS DEBIDAMENTE EXPERIMENTADOS.

SBU17330

INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA AL MANUAL

SBU17341

LA INOBSERVANCIA DE LAS ADVERTENCIAS CONTENIDAS EN ESTE MANUAL PUEDE ACARREAR LESIONES GRAVES O INCLUSO MORTALES.
En este manual, la información particularmente importante se distingue mediante las siguientes anotaciones:

⚠	**El símbolo de aviso de seguridad significa ¡ATENCIÓN! ¡TENGA CUIDADO! ¡SU SEGURIDAD ESTÁ EN JUEGO!**
⚠ ADVERTENCIA	**Ignorar las instrucciones de ADVERTENCIA puede provocar lesiones graves o un accidente mortal del conductor del ATV, de otra persona o de quien esté revisando o reparando el ATV.**
ATENCION:	**ATENCIÓN indica precauciones especiales que se deben adoptar para evitar causar daños al ATV.**
NOTA:	Una NOTA proporciona información clave para facilitar o clarificar los procedimientos.

* Tanto el producto como las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

SBU17350

AVISO IMPORTANTE

SBU17370

¡Bienvenido al mundo de los deportes de motor Yamaha!
Este ATV ha sido fabricado y diseñado únicamente para su utilización en terrenos SIN PAVIMENTAR. Por lo tanto, es peligroso circular con el ATV por superficies pavimentadas, calles, carreteras o autopistas.
Se ruega consultar las leyes y reglamentaciones locales sobre vehículos motorizados antes de usar el ATV.

SBU17390

YFZ450SEW
MANUAL DEL PROPIETARIO
©2006 Yamaha Motor Co., Ltd.
1ª edición, Mayo 2006
Todos los derechos reservados.
Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de Yamaha Motor Co., Ltd. quedan expresamente prohibidos.
Impreso en Japón.

TABLA DE CONTENIDOS

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD 1-1

LOCALIZACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA Y ESPECIFICACIÓN 2-1

DESCRIPCIÓN 3-1
- Vista izquierda 3-1
- Vista derecha 3-1
- Mandos e instrumentos 3-2

FUNCIONES DE LOS INSTRUMENTOS Y MANDOS 4-1
- Interruptor principal 4-1
- Luz indicadora y luz de aviso 4-2
- Interruptores del manillar 4-3
- Maneta de aceleración 4-3
- Limitador de velocidad 4-4
- Maneta de embrague 4-5
- Maneta del freno 4-6
- Pedal de freno 4-6
- Maneta del freno de estacionamiento 4-7
- Pedal de cambio 4-8
- Tapón del depósito de gasolina 4-9
- Gasolina 4-9
- Grifo de gasolina 4-10
- Estárter (estrangulador) “ ” 4-11
- Asiento 4-12
- Ajuste de los conjuntos amortiguadores delanteros 4-13
- Ajuste del conjunto amortiguador trasero 4-18

COMPROBACIONES ANTES DE LA UTILIZACIÓN 5-1
- Lista de comprobaciones previas 5-1
- Gasolina 5-4
- Aceite de motor 5-4
- Líquido refrigerante 5-4
- Frenos delantero y trasero 5-4
- Maneta de aceleración 5-5
- Cadena de transmisión 5-6
- Neumáticos 5-6
- Medición de la presión de los neumáticos 5-7
- Límite de desgaste de los neumáticos 5-8
- Fijaciones del bastidor 5-8
- Instrumentos, luces e interruptores 5-8

FUNCIONAMIENTO 6-1
- Arranque del motor en frío 6-1

Arranque del motor en caliente 6-3
Cambio 6-3
Rodaje del motor 6-5
Estacionamiento 6-6
Estacionamiento en una pendiente 6-6
Accesorios y carga 6-7

CONDUCCIÓN DEL ATV 7-1
FAMILIARÍCESE CON SU ATV 7-2
CONDUZCA CON CUIDADO Y SENTIDO COMÚN 7-2
VIGILE POR DÓNDE CONDUCE 7-9
CÓMO GIRAR CON SU ATV 7-14
SUBIDA DE PENDIENTES 7-15
BAJADA DE PENDIENTES 7-18
CRUCE DE PENDIENTES 7-19
CRUCE DE AGUAS POCO PROFUNDAS 7-20
CONDUCCIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO 7-22
PATINAZOS Y DERRAPES 7-23
QUÉ DEBE HACER SI 7-24
QUÉ DEBE HACER... 7-24

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y PEQUEÑAS REPARACIONES 8-1
Manual del propietario y juego de herramientas 8-1
Cuadro de mantenimiento y engrase periódicos 8-3
Desmontaje y montaje del panel 8-9
Comprobación de la bujía 8-10
Aceite del motor y filtro de aceite 8-15
Líquido refrigerante 8-20
Limpieza del filtro de aire 8-25
Limpieza del parachispas 8-28
Ajuste del carburador 8-30
Comprobación del ralentí del motor 8-31
Ajuste del juego libre del cable del acelerador 8-31
Holgura de la válvula 8-32
Comprobación de las pastillas de freno delantero y trasero 8-32
Comprobación del líquido de freno 8-33
Cambio del líquido de freno 8-36
Comprobación del juego de la maneta del freno delantero 8-37
Comprobación de la posición del pedal de freno 8-38
Ajuste del juego del freno de estacionamiento 8-39
Interruptores de la luz de freno 8-40
Ajuste del juego libre de la maneta de embrague 8-41
Juego de la cadena de transmisión 8-43
Engrase de la cadena de transmisión 8-45
Comprobación y engrase de los cables ... 8-46

Comprobación y engrase de las manetas de freno y embrague 8-46
Comprobación y engrase de los pedales de freno y cambio 8-47
Comprobación de los cojinetes de las ruedas 8-48
Engrase de los pivotes del basculante 8-48
Engrase de los pivotes del brazo superior y del brazo inferior 8-48
Batería 8-49
Cambio de fusible 8-51
Cambio de una bombilla del faro 8-52
Ajuste de la luz del faro 8-54
Cambio de la bombilla de la luz de freno/piloto trasero 8-54
Desmontaje de una rueda 8-54
Montaje de una rueda 8-55
Identificación de averías 8-55
Cuadros de identificación de averías 8-57

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO..... 9-1
Limpieza 9-1
Almacenamiento 9-2

ESPECIFICACIONES 10-1

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR 11-1
Números de identificación 11-1

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD

SBU17591

EL ATV NO ES UN JUGUETE; SU CONDUCCION PUEDE RESULTAR PELIGROSA. El ATV se conduce de modo distinto a otros vehículos, como los coches o las motocicletas. Se puede producir rápidamente una colisión o un vuelco, incluso durante maniobras de rutina como giros, conducción en laderas o paso sobre obstáculos, si no se toman las debidas precauciones.
Si no sigue estas instrucciones, puede sufrir LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE:

- Lea atentamente este manual y todas las etiquetas, y siga los procedimientos de manejo descritos.
- No conduzca nunca un ATV sin la instrucción adecuada.
- Siga siempre las recomendaciones en cuanto a la edad:
  – Un niño menor de 16 años no debe conducir nunca un ATV con motor de cilindrada superior a 90 cc.
- No permita que un niño menor de 16 años maneje un ATV sin la supervisión de un adulto, ni que utilice el vehículo de forma continuada si carece de la destreza suficiente para manejarlo con seguridad.
- No lleve nunca un pasajero en el ATV.
- Evite siempre manejar un ATV por superficies pavimentadas, incluidas aceras, caminos particulares, calles y estacionamientos.
- Nunca conduzca un ATV por una vía pública, carretera o autopista.
- Esté alerta ante la posible presencia de otros vehículos cuando conduzca por calles o carreteras no pavimentadas. Asegúrese de conocer las leyes y reglamentaciones del país antes de circular por calles o carreteras públicas sin pavimentar.
- No conduzca nunca el ATV sin llevar un casco de motociclista homologado de su talla. Deberá llevar, asimismo, protección ocular (gafas o vi-

sera de seguridad), guantes, botas, una chaqueta o camisa de manga larga y pantalones largos.
- No consuma nunca alcohol ni drogas antes o durante el manejo de este ATV.
- No conduzca nunca a velocidades excesivas para su destreza o para las condiciones reinantes. Circule siempre a una velocidad adecuada al terreno, la visibilidad, las condiciones de manejo y su experiencia.
- No intente hacer acrobacias, saltos ni otras maniobras peligrosas.
- Inspeccione siempre el ATV cada vez que vaya a utilizarlo para asegurarse de que se encuentra en condiciones seguras de funcionamiento. Siga siempre los procedimientos e intervalos de inspección y mantenimiento indicados en este manual.
- Durante la conducción, mantenga siempre las manos en el manillar y los pies sobre las estriberas.
- Circule siempre despacio y sea especialmente prudente cuando conduzca sobre terreno con el que no esté familiarizado. Durante el manejo del ATV esté siempre atento a cualquier cambio en las condiciones del terreno.
- No conduzca nunca sobre terreno excesivamente accidentado, suelto o resbaladizo hasta que haya aprendido y practicado las destrezas necesarias para controlar el ATV sobre tales terrenos. Observe siempre la máxima precaución en este tipo de terrenos.
- Siga los procedimientos adecuados para girar que se indican en este manual. Practique los giros a baja velocidad antes de efectuarlos a velocidades superiores. No gire nunca a excesiva velocidad.
- No conduzca el ATV en pendientes demasiado pronunciadas para la máquina o para su pericia. Practique en pendientes más suaves antes de intentarlo en las empinadas.
- Siga siempre los procedimientos adecuados para subir pendientes que se indican en este manual. Estudie cuidadosamente el terreno antes de empezar a subir una pendiente. No suba nunca pendientes con terreno demasiado suelto o resbaladizo. Desplace su peso hacia delante. No acelere bruscamente ni efectúe cambios de marcha repentinos. No corone nunca una pendiente a toda velocidad.
- Para bajar pendientes o frenar en las mismas, observe siempre los procedimientos adecuados

que se indican en este manual. Estudie a fondo el terreno antes de comenzar a bajar la pendiente. Desplace su peso hacia atrás. No baje nunca una pendiente a toda velocidad. Evite bajar pendientes en un ángulo que obligue a inclinar mucho el vehículo hacia un lado. Baje la pendiente en línea recta siempre que sea posible.

- Para cruzar una pendiente, siga siempre los procedimientos adecuados que se indican en este manual. Evite las pendientes de superficie excesivamente suelta o resbaladiza. Desplace su peso hacia el lado del ATV correspondiente a la parte ascendente. No intente girar en redondo en una pendiente mientras no domine la técnica de giro en terreno llano descrita en este manual. Evite cruzar pendientes pronunciadas en la medida de lo posible.
- Siga siempre los procedimientos adecuados si se cala el motor o el vehículo rueda hacia atrás mientras sube una pendiente. Para evitar la parada del motor, utilice la marcha adecuada y mantenga una velocidad constante cuando suba una pendiente. Si el vehículo se cala o rueda hacia atrás, siga el procedimiento especial de frenado descrito en este manual. Apéese por el lado ascendente si está en sentido oblicuo o perpendicular a la pendiente, o por cualquiera de los lados si sube en línea recta hacia la cima. Gire el ATV y monte de nuevo siguiendo el procedimiento descrito en este manual.
- Antes de conducir en una zona desconocida, compruebe siempre si hay obstáculos.
- No trate nunca de superar obstáculos grandes, tales como rocas o árboles caídos. Siga siempre los procedimientos indicados en este manual para conducir sobre obstáculos.
- Tenga siempre mucho cuidado cuando el vehículo patine o derrape. Aprenda a controlar con seguridad los derrapes practicando a baja velocidad en terreno llano y horizontal. En superficies extremadamente resbaladizas, tales como hielo, circule despacio y sea extremadamente precavido para evitar el riesgo de perder el control a causa de un patinazo o un derrape.
- No conduzca nunca el ATV en aguas rápidas ni más profundas que las recomendadas en este manual. Recuerde que si se mojan los frenos puede disminuir su capacidad para detener la máquina. Compruebe los frenos cuando salga del agua. Si es necesario, frene varias veces para que el rozamiento seque los forros.
- Utilice siempre neumáticos del tamaño y tipo es-

pecificados en este manual.
- Mantenga siempre los neumáticos a la presión correcta indicada en el manual.
- No modifique nunca un ATV mediante el uso ni el montaje de accesorios inadecuados.
- No sobrepase nunca la capacidad de carga especificada para el ATV. La carga deberá ir convenientemente distribuida y sujeta. Reduzca la velocidad y siga las instrucciones del manual cuando tenga que transportar cargas o efectuar un remolque. Mantenga una distancia de frenado mayor.

SWB00061

⚠ ADVERTENCIA

- **Pare siempre el motor cuando esté respostando.**
- **No reposte si el motor ha estado funcionando y se encuentra aún muy caliente.**
- **Durante el repostaje no derrame gasolina sobre el motor, el tubo de escape o el silenciador. No reposte nunca cuando esté fumando o en las proximidades de chispas, llamas desnudas u otras fuentes de ignición tales como luces de control de calentadores de agua o secadores de ropa. La gasolina podría incendiarse y provocarle quemaduras.**
- **Cuando transporte el ATV en otro vehículo, asegúrese de que se mantenga vertical y de que el grifo de combustible se encuentre en posición "OFF" (cerrado). De lo contrario, podrían producirse fugas en el carburador o en el depósito de combustible.**
- **La gasolina es venenosa. En caso de ingestión de gasolina, inhalación abundante de sus vapores o salpicaduras del combustible en los ojos, busque ayuda médica inmediatamente. Si se le derramara gasolina sobre la piel, lávesela con agua y jabón. Si el derrame se produjera sobre la ropa, cámbiese.**

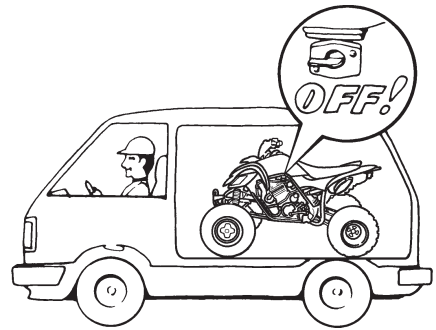

SWB00070

⚠ ADVERTENCIA

Conduzca siempre el ATV en una zona debidamente ventilada. No arranque ni tenga en marcha el motor en un local cerrado. Los humos del escape son tóxicos y pueden provocar la pérdida del conocimiento y la muerte de forma muy rápida.

SBU17660

LOCALIZACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA Y ESPECIFICACIÓN

2

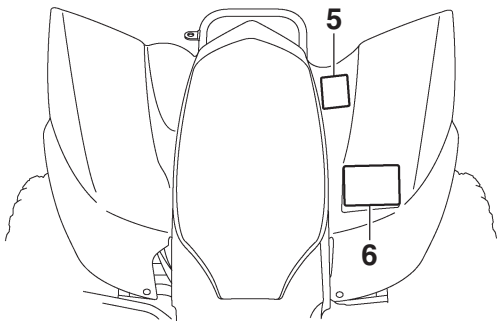

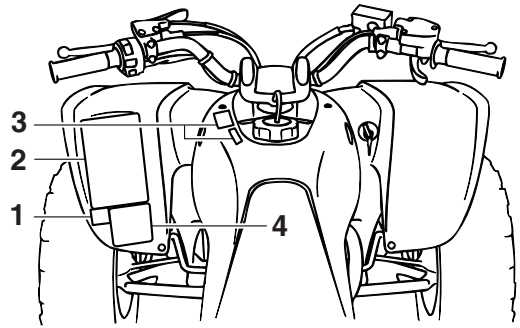

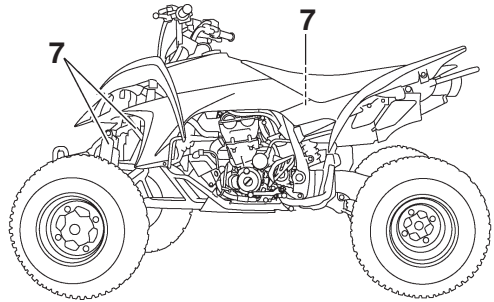

Lea y asegúrese de haber comprendido el contenido de todas las etiquetas del ATV. Contienen información importante para su utilización correcta y segura.
No elimine ninguna de las etiquetas colocadas en el ATV. Si alguna de ellas se vuelve difícil de leer o se desprende, su concesionario Yamaha podrá facilitarle una de recambio.

1 Para Europe

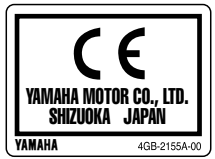

2 Para Europe

GB Before you operate this vehicle, read the owner's manual.
D Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie dieses Fahrzeug fahren.
E Antes de conducir este vehículo, lea el Manual del Propietario.
F Lire le manuel du propriétaire avant d'utiliser ce véhicule.
I Prima di usare il veicolo, leggete il manuale di istruzioni.
NL Voor het gebruik van dit voertuig de handleiding met aandacht lezen.
P Antes de utilizar este veículo, leia o manual do proprietário.
S Innan du kör detta fordon, läs handboken.
5FK-21568-00

3 Para Oceanía

WARNING
Improper ATV use can result in SEVERE INJURY or DEATH.
ALWAYS USE AN APPROVED HELMET AND PROTECTIVE GEAR
NEVER USE ON PUBLIC ROADS
NEVER CARRY PASSENGERS
NEVER USE WITH DRUGS OR ALCOHOL
NEVER operate :
• without proper training or instruction.
• at speeds too fast for your skills or the conditions.
• on public roads-a collision can occur with another vehicle.
• with a passenger-passengers affect balance and steering and increase risk of losing control.
ALWAYS :
• use proper riding techniques to avoid vehicle overturns on hills and rough terrain and it turns.
• avoid paved surfaces-pavement may seriously affect handling and control.
LOCATE AND READ OWNER'S MANUAL.
FOLLOW ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS.
5FE-21568-11

3 Para Europe

- Use PREMIUM unleaded gasoline with min. 97 octane(RON).
- Nur Super Bleifrei mit Mindestoktanzahl 97 (ROZ) tanken.
- Utilice gasolina sin plomo que tenga como mínimo 97 octanos (RON).
- Utiliser une essence SUPER sans plomb d'un indice d'octane (RON) de min. 97.
- Utilizzare benzina PREMIUM super senza piombo con almeno 97 ottani (RON).
- Gebruik loodvrije SUPERBENZINE met een octaangetal (RON) van minstens 97.
- Utilize gasolina sem chumbo com índice de octano mínimo de 97 (RON).
- Använd blyfri PREMIUMBENSIN av 97 oktan (RON) eller mer.

5TG-2415E-00

3 Para Oceanía

Use PREMIUM unleaded gasoline with min. 97 octane (RON).

5TG-2415E-10

4 Para Europe

5FK-21697-00

4 Para Oceanía

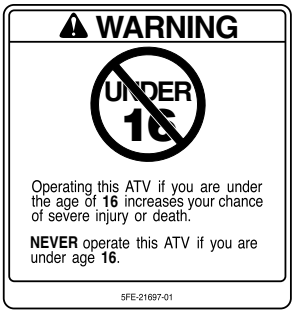
WARNING
UNDER
16
Operating this ATV if you are under the age of 16 increases your chance of severe injury or death.
NEVER operate this ATV if you are under age 16.

5FE-21697-01

5 Para Europe

5 Para Oceanía

WARNING
NEVER ride as a passenger.
Passengers can cause a loss of control, resulting in SEVERE INJURY or DEATH.
5FE-2151H-01

6 Para Europe

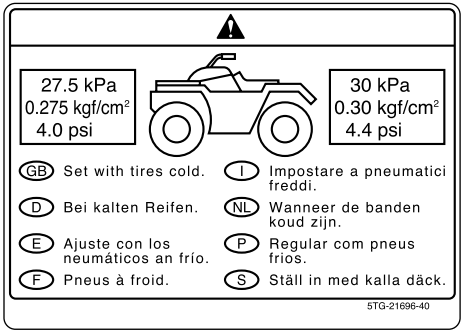

6 Para Oceanía

WARNING
IMPROPER TIRE PRESSURE OR OVERLOADING CAN CAUSE LOSS OF CONTROL.
LOSS OF CONTROL CAN RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.
OPERATING TIRE PRESSURE : Set with tires cold
• Recommended : FRONT : 27.5kPa, {0.275kgf/cm²}, 4.0psi
REAR : 30kPa, {0.30kgf/cm²}, 4.4psi
• Minimum : FRONT : 24.5kPa, {0.245kgf/cm²}, 3.5psi
REAR : 27kPa, {0.27kgf/cm²}, 3.9psi
• Never set tire pressure below minimum.
It could cause the tire to dislodge from the rim.
LOADING
• Maximum Vehicle Load : 100kg, (220lbs).
Includes weight of operator, cargo and accessories.
5TG-21696-30

7

DESCRIPCIÓN

SBU17690
Vista izquierda

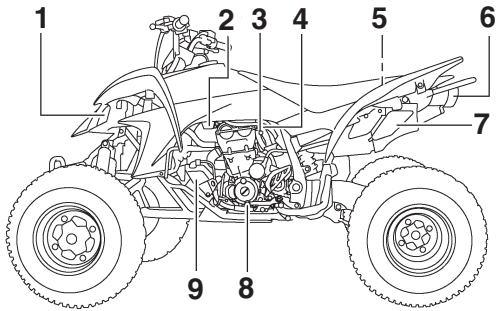

1. Faros
2. Grifo de gasolina
3. Estárter (estrangulador)
4. Tornillo de tope del acelerador
5. Fusible
6. Luz de freno/piloto trasero
7. Depósito de líquido refrigerante
8. Pedal de cambio
9. Depósito de aceite de motor

SBU17700
Vista derecha

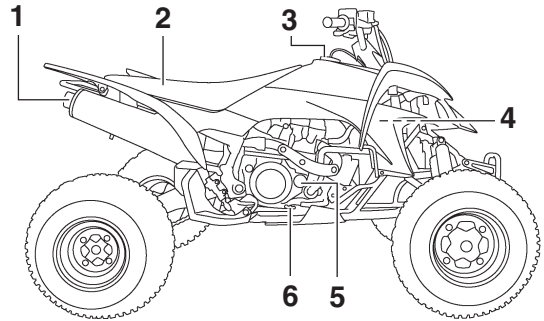

1. Parachispas
2. Asiento
3. Tapón del depósito de gasolina
4. Tapa del radiador
5. Filtro de aceite
6. Pedal de freno

Mandos e instrumentos

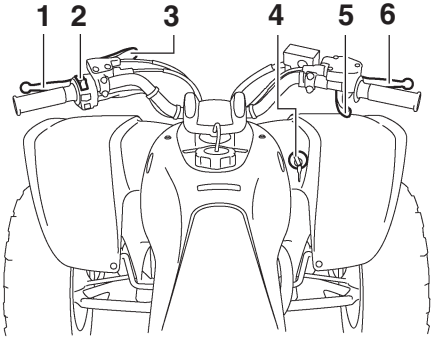

1. Maneta de embrague
2. Interruptores del manillar
3. Freno de estacionamiento
4. Interruptor principal
5. Maneta de aceleración
6. Maneta del freno

NOTA:

El ATV que ha adquirido puede variar ligeramente de las ilustraciones que aparecen en este manual.

FUNCIONES DE LOS INSTRUMENTOS Y MANDOS

SBU17740

Interruptor principal

Las posiciones del interruptor principal son las siguientes:

ABIERTO (ON)

Todos los sistemas eléctricos reciben tensión y se puede arrancar el motor. La llave no se puede extraer.

CERRADO (OFF)

Todos los sistemas eléctricos están desactivados. Se puede extraer la llave.

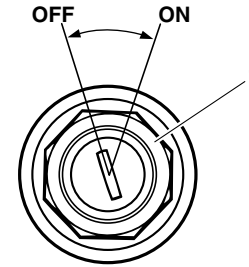

1. Interruptor principal

SBU17802
Luz indicadora y luz de aviso

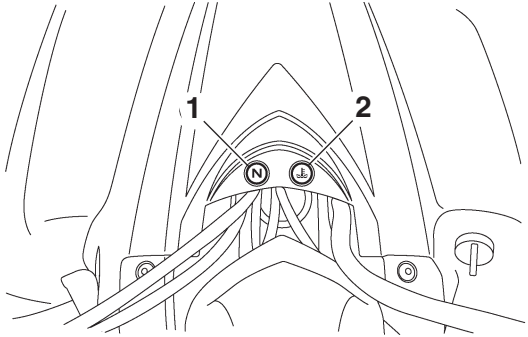

1. Luz indicadora de punto muerto “N”
2. Luz de aviso de la temperatura del líquido refrigerante “ ”

SBU17860
Luz indicadora de punto muerto “N”
Esta luz indicadora se enciende cuando la transmisión se encuentra en posición de punto muerto.

SBU17930
Luz de aviso de la temperatura del líquido refrigerante “ ”
Esta luz de aviso se enciende cuando el motor se sobrecalienta. Cuando esto ocurra durante la marcha, pare el motor en cuanto sea posible hacerlo con seguridad y déjelo enfriarse durante unos 10 minutos.

Se puede comprobar el funcionamiento del circuito eléctrico de la luz de aviso según el procedimiento siguiente.

1. Sitúe el interruptor de paro del motor en posición “ ” y gire la llave a la posición “ON”.
2. Ponga la transmisión en posición de punto muerto o tire de la maneta de embrague.
3. Pulse el interruptor de arranque. Si la luz de aviso no se enciende mientras pulsa el interruptor de arranque, haga revisar el circuito eléctrico en un concesionario Yamaha.

SCB00010
ATENCION:

- **Un exceso de carga en el ATV puede ser la causa de sobrecalentamiento del motor. En este caso, reduzca la carga al nivel especificado.**
- **Antes de volver a arrancar, asegúrese de que la luz de aviso se haya apagado. El uso continuado con la luz de aviso encendida puede causar daños en el motor.**

SBU18060

Interruptores del manillar

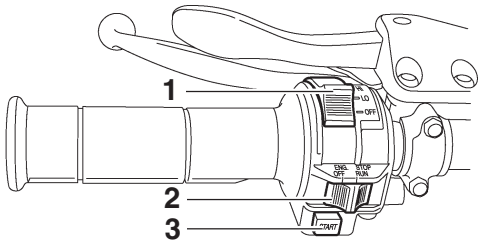

1. Interruptor de las luces “LIGHTS”
2. Interruptor de paro del motor “ENG. STOP”
3. Interruptor de arranque “START”

SBU18070

Interruptor de paro del motor “ENG. STOP”

Sitúe el interruptor en “RUN” antes de arrancar el motor. El interruptor de paro del motor controla el encendido y puede utilizarse para parar el motor en cualquier momento. Utilícelo en casos de emergencia. Con el interruptor de paro del motor en la posición “OFF” no se puede poner en marcha el motor.

SBU18090

Interruptor de arranque “START”

Pulse este interruptor para poner en marcha el motor con el arranque eléctrico.

SCB00050

ATENCION:

Antes de poner en marcha el motor, consulte las instrucciones de arranque en la página 6-1.

SBU18120

Interruptor de las luces “LIGHTS”

Sitúe el interruptor en la posición “LO” para encender las luces de cruce y el piloto trasero. Sitúe el interruptor en la posición “HI” para encender las luces de carretera y el piloto trasero. Sitúe el interruptor en la posición “OFF” para apagar todas las luces.

NOTA:

Los faros y el piloto trasero sólo pueden encenderse con el motor en marcha.

SBU18280

Maneta de aceleración

Una vez que el motor gira, desplazando la maneta de aceleración se aumenta la velocidad de giro.

Para regular la velocidad del ATV, varíe la posi-

ción del acelerador. Este lleva un muelle de retorno que hace que disminuya la velocidad y el motor vuelva al ralentí cuando se retira la mano de la maneta de aceleración.

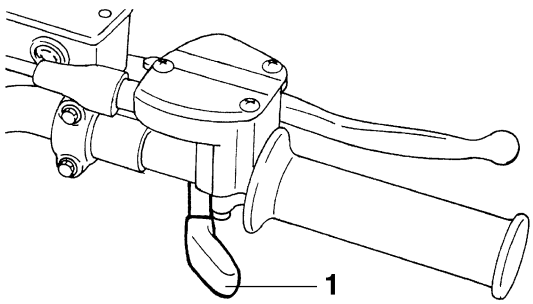

1. Maneta de aceleración

Antes de poner en marcha el motor, compruebe que el acelerador funcione con suavidad. Asegúrese de que vuelve a la posición de ralentí cuando se suelta la maneta.

SWB00250

⚠ ADVERTENCIA

Si el acelerador no funciona correctamente, puede ser difícil aumentar o reducir la velocidad del vehículo cuando se desee. Eso puede acarrear accidentes. Compruebe el funcionamiento del acelerador antes de poner en marcha el motor. Si el acelerador no funciona con suavidad, averigüe la causa. Resuelva el problema antes de utilizar el ATV, o consulte a un concesionario Yamaha.

SBU18321

Limitador de velocidad

El ATV se suministra con un limitador ajustable de la velocidad. El limitador de velocidad evita que se abra por completo el acelerador, incluso cuando se presiona al máximo la maneta de aceleración.

1. Afloje la contratuerca.
2. Para aumentar la potencia máxima disponible del motor y la velocidad máxima del ATV, enrosque el tornillo de ajuste en la dirección (a). Para reducir la potencia máxima disponible del motor y la velocidad máxima del ATV, enrosque el tornillo de ajuste en la dirección (b).

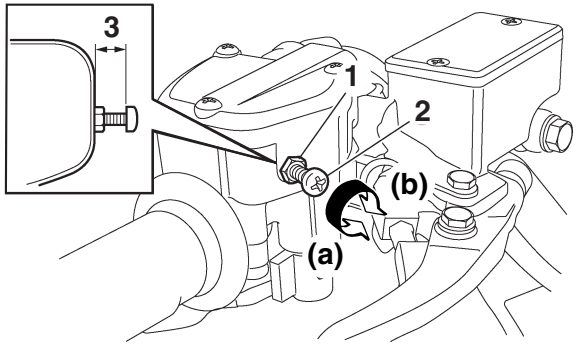

1. Contratuerca
2. Tornillo de ajuste
3. No más de 12 mm (0.47 in)

3. Apriete la contratuerca.

SWB00240

⚠ ADVERTENCIA

El ajuste inadecuado del limitador de velocidad y del acelerador puede causar daños en el cable del acelerador o hacer que este funcione incorrectamente. Podría perder el control, sufrir un accidente o resultar herido. No gire el tornillo de ajuste más de 12 mm (0.47 in) porque podría dañarse el cable del acelerador. Asegúrese siempre que el juego libre de la maneta de aceleración esté ajustado a 2.0–4.0 mm (0.08–0.16 in). (Véase la página 8-31.)

SBU18382

Maneta de embrague

La maneta de embrague está situada en el lado izquierdo del manillar y su soporte incluye el sistema de corte del circuito de encendido. Para desembragar, tire de la maneta de embrague hacia el puño del manillar. Para embragar, suelte la maneta de embrague. Para que el embrague funcione con suavidad, debe tirar de la maneta de embrague rápidamente y soltarla lentamente. (Consulte la página 6-1 para acceder a una descripción del sistema de corte del circuito de encendido).

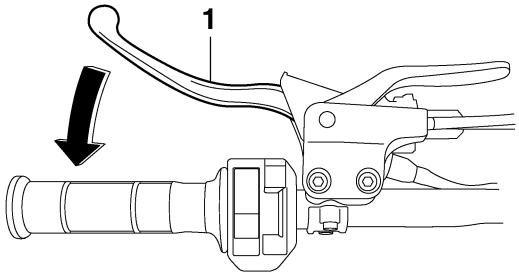

1. Maneta de embrague

SBU18411
Maneta del freno

La maneta del freno está situada en el puño derecho del manillar. Para aplicar el freno delantero, tire de la maneta del freno hacia el puño del manillar.

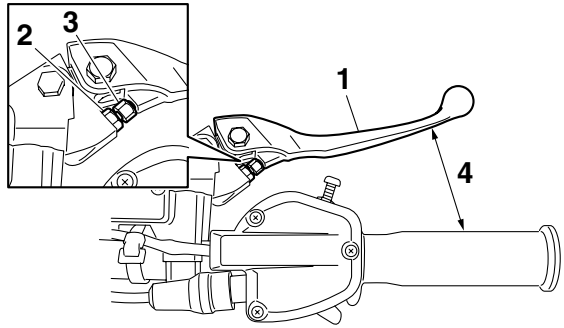

1. Maneta del freno
2. Contratuerca
3. Perno de ajuste de la posición de la maneta de freno
4. Distancia entre la maneta del freno y el puño del manillar

SBU18432
Pedal de freno

El pedal de freno está situado en el lado derecho del ATV. Para aplicar el freno trasero, pise el pedal de freno.

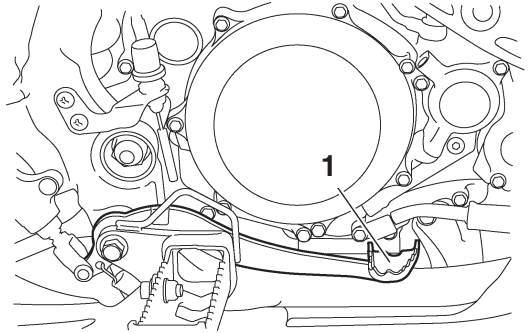

1. Pedal de freno

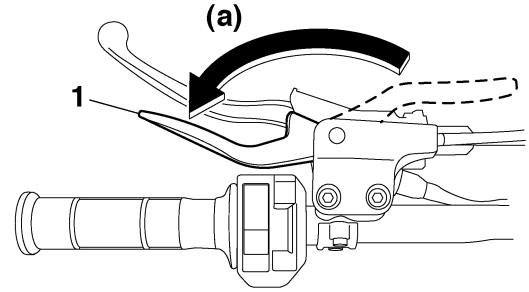

1. Palanca del freno de estacionamiento (posición de bloqueo)

SBU18520

Maneta del freno de estacionamiento

Utilice el freno de estacionamiento siempre que desee poner en marcha el motor o aparcar el ATV, sobre todo en pendientes. Para aplicar el freno de estacionamiento, mueva la maneta del freno de estacionamiento en el sentido de (a). Para soltarlo, mueva la maneta del freno de estacionamiento en el sentido de (b).

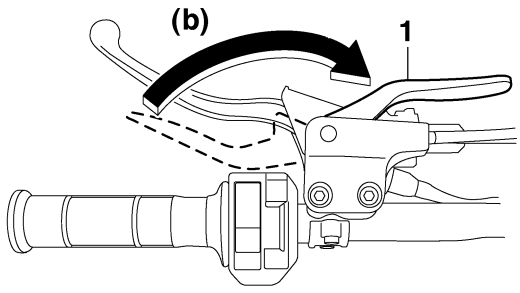

1. Palanca del freno de estacionamiento (posición de desbloqueo)

SWB00220

⚠ ADVERTENCIA

- **Aplique siempre el freno de estacionamiento antes de poner en marcha el motor. El ATV podría ponerse en movimiento inesperadamente si no se aplica el freno, con el consiguiente riesgo de pérdida del control y de colisión.**
- **Asegúrese siempre de soltar el freno de estacionamiento antes de emprender la marcha. El freno podría calentarse en exceso si se utiliza el ATV sin soltarlo, con lo que podría perder eficacia y provocar un accidente. También sufriría un desgaste prematuro.**

SBU18530

Pedal de cambio

Este ATV está provisto de una transmisión de 5 marchas en toma constante. El pedal de cambio está ubicado en la parte izquierda del motor y se usa junto con el embrague para el cambio de marcha.

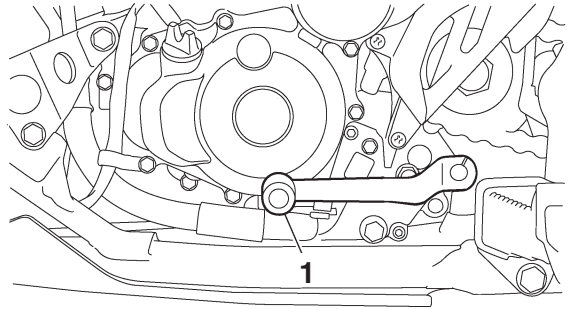

1. Pedal de cambio

SBU18720

Tapón del depósito de gasolina

Quite el tapón del depósito de gasolina haciéndolo girar hacia la izquierda.

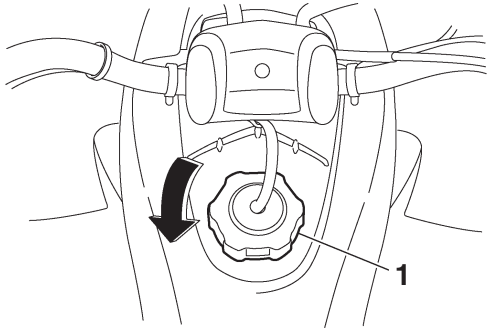

1. Tapón del depósito de gasolina

SBU18810

Gasolina

Asegúrese de que haya suficiente gasolina en el depósito. Llene el depósito de gasolina hasta la parte inferior del tubo de llenado, como se muestra.

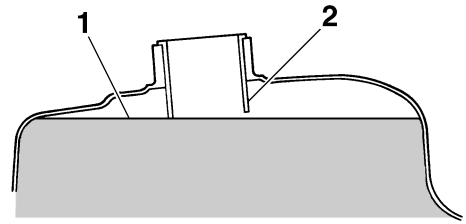

1. Nivel de gasolina
2. Tubo de llenado

Gasolina recomendada:
ÚNICAMENTE GASOLINA SÚPER SIN PLOMO
Para Europa: ÚNICAMENTE GASOLINA SUPER SIN PLOMO de 97 octanos o superior.
Capacidad del depósito de gasolina:
10.0 L (2.64 US gal) (2.20 Imp.gal)
Cantidad de reserva de gasolina:
1.9 L (0.50 US gal) (0.42 Imp.gal)

NOTA:

Si nota golpeteo o ruidos en el motor, emplee una marca diferente de gasolina o un octanaje mayor.

SCB00070

ATENCION:

Utilice únicamente gasolina sin plomo. El uso de gasolina con plomo provocará graves averías en piezas internas del motor tales como las válvulas, los aros del pistón, así como en el sistema de escape.

SWB00310

⚠ ADVERTENCIA

- **No llene el depósito de gasolina en exceso. La gasolina se expande al calentarse. Si se llena demasiado el depósito, podría derramarse gasolina debido al calor del motor o del sol.**
- **Tenga cuidado de no derramar gasolina, especialmente sobre el motor o el tubo de escape, ya que podría producirse un incendio, con riesgo de graves lesiones. Absorba inmediatamente con un trapo la gasolina derramada.**
- **No reposte si el motor ha estado funcionando y se encuentra aún muy caliente.**
- **Asegúrese de que el tapón del depósito de gasolina quede bien cerrado.**

SBU18820

Grifo de gasolina

El grifo de gasolina suministra gasolina del depósito al carburador, al tiempo que la filtra.
Las posiciones de la palanca del grifo de gasolina se explican a continuación y se muestran en las ilustraciones.

CERRADO (OFF)

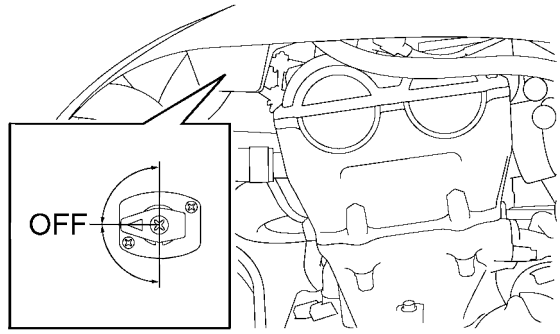

1. Flecha situada en “OFF”

Con la palanca del grifo de gasolina en esta posición, la gasolina no pasa. Sitúe siempre la palanca del grifo de gasolina en esta posición cuando el motor esté parado.

ABIERTO (ON)

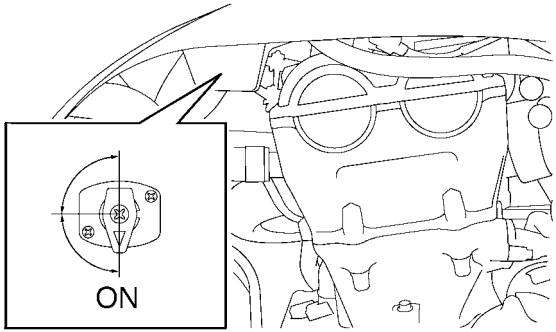

1. Flecha situada en “ON”

Con la palanca del grifo de gasolina en esta posición, la gasolina pasa al carburador. Sitúe la palanca del grifo de gasolina en esta posición cuando ponga el motor en marcha y conduzca.

RESERVA (RES)

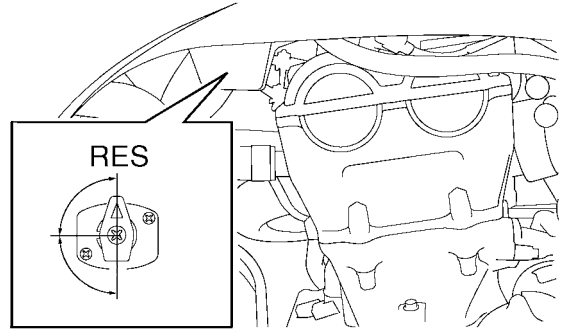

1. Flecha situada en “RES”

Indica reserva. Con la palanca del grifo de gasolina en esta posición, queda disponible la reserva de gasolina. Sitúe la palanca del grifo de gasolina en esta posición cuando se quede sin gasolina al conducir. Cuando esto ocurra, reposte lo antes posible y ¡no olvide situar de nuevo la palanca del grifo de gasolina en la posición “ON”!

SBU18850

Estárter (estrangulador) “ ”

Para arrancar un motor en frío es necesaria una mezcla más rica de aire-gasolina; el estárter (es-

trangulador) la suministra.
Mueva el estárter (estrangulador) en la dirección (a) para activarlo.
Mueva el estárter (estrangulador) en la dirección (b) para desactivarlo.
Consulte la sección “Arranque del motor en frío” en la página 6-1 para obtener más información sobre el funcionamiento del estárter.

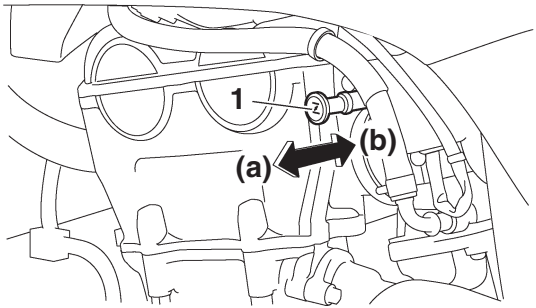

1. Estárter (estrangulador) “ ”

SBU18890
Asiento

Para desmontar el asiento
Introduzca la mano entre la parte trasera del asiento y el guardabarros trasero, tire de la palanca de bloqueo del asiento hacia arriba y levante el asiento por la parte trasera.

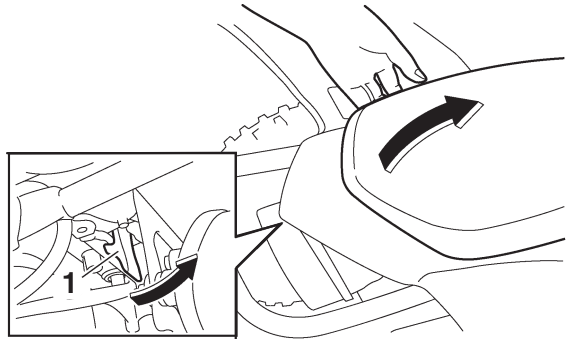

1. Palanca de bloqueo del asiento

Para montar el asiento
Inserte los salientes de la parte delantera del asiento en los soportes del mismo y empuje el asiento hacia abajo por la parte trasera.

NOTA:
Asegúrese de que el asiento esté bien fijo.

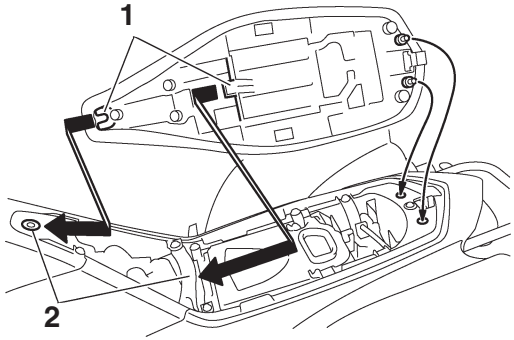

1. Saliente
2. Soporte del asiento

SBU27902

Ajuste de los conjuntos amortiguadores delanteros

Estos conjuntos amortiguadores están equipados con una tuerca de ajuste de la precarga, un tornillo de ajuste de la extensión y un perno de ajuste de la compresión (compresión rápida) y un tornillo de ajuste de la compresión (compresión lenta).

SWB00410

⚠ ADVERTENCIA

Los conjuntos amortiguadores contienen gas nitrógeno a alta presión. Lea y asimile la siguiente información antes de manejar los conjuntos amortiguadores.

- **No manipule ni trate de abrir los conjuntos de cilindros.**
- **No someta los conjuntos amortiguadores a una llama directa u otra fuente de calor excesivo. Esto puede hacer que la unidad explote debido a una presión excesiva de gas.**
- **No deforme ni dañe los cilindros en modo alguno. Los daños en los cilindros ocasionarán un funcionamiento deficiente del hidráulico.**
- **No se deshaga por sí mismo de un conjunto amortiguador dañado o gastado. Lleve el conjunto amortiguador a un concesionario Yamaha para cualquier cuestión de mantenimiento.**

Precarga del muelle

1. Afloje la contratuerca.
2. Gire la tuerca de ajuste en la dirección (a) para aumentar la precarga del muelle y, de ese modo, endurecer la suspensión, y en la dirección (b) para reducir la precarga del muelle y suavizar así la suspensión.

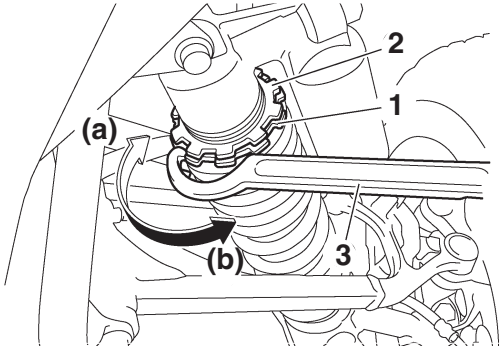

1. Tuerca de ajuste de la precarga del muelle
2. Contratuerca
3. Llave especial

NOTA:

- Para realizar este ajuste, se puede obtener una llave especial en un concesionario Yamaha.
- La posición de ajuste de la precarga del muelle se determina midiendo la distancia A que se muestra en la ilustración. Cuanto menor sea la distancia A, mayor será la precarga del muelle; cuanto mayor sea la distancia A, menor será la precarga del muelle. Con cada vuelta completa de la tuerca de ajuste, la distancia A varía en 1.5 mm (0.06 in).

Posición de ajuste de la precarga del muelle:
Mínima (dura):
Distancia A = 246.5 mm (9.7 in)
Normal:
Distancia A = 255 mm (10.0 in)
Máxima (blanda):
Distancia A = 261.5 mm (10.3 in)

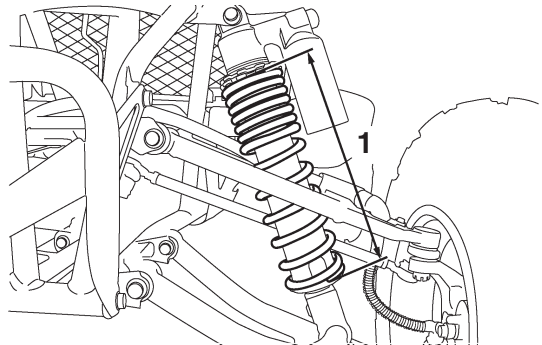

1. Distancia A

3. Apriete la contratuerca con el par especificado.

Par de apriete:
Contratuerca:
30 Nm (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf)

SCB00080

ATENCION:

Apriete siempre la contratuerca con respecto a la tuerca de ajuste y, a continuación, apriétela con el par especificado.

Hidráulico de extensión

Gire el tornillo de ajuste en la dirección (a) para aumentar el hidráulico de extensión y, de ese modo, endurecerlo, y en la dirección (b) para reducir el hidráulico de extensión y suavizarlo.

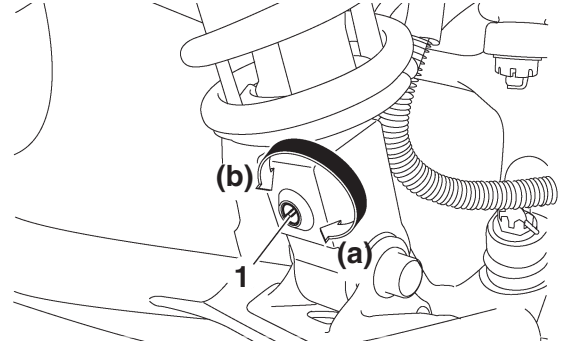

1. Tornillo de ajuste del hidráulico de extensión

Posición de ajuste del hidráulico de extensión:
Mínima (blanda):
20 clics en la dirección (b)*
Normal:
10 clics en la dirección (b)*
Máxima (dura):
1 clics en la dirección (b)*
* Con el tornillo de ajuste totalmente girado en la dirección (a)

Hidráulico de compresión

Compresión (compresión rápida)

1. Para incrementar la compresión y endurecerla, gire el perno de ajuste en la dirección (a). Para reducir la compresión y ablandarla, gire el perno de ajuste en la dirección (b).

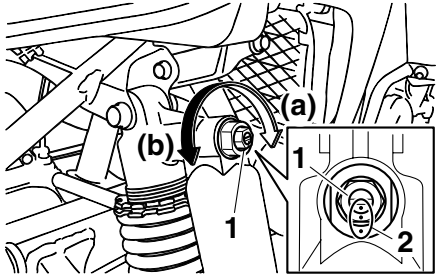

1. Perno de ajuste de la compresión (compresión rápida)
2. Marcas indicadoras de la posición

Ajuste de la compresión (compresión rápida):
Mínima (blanda):
Perno de ajuste aflojado 3 vuelta(s) con respecto a la posición totalmente apretada
Normal:
Perno de ajuste aflojado 1 vuelta(s) con respecto a la posición totalmente apretada
Máxima (dura):
Perno de ajuste totalmente apretado

NOTA:

Asegúrese de que las marcas del indicador de posición están alineadas cuando el conjunto amortiguador se establece en la posición de ajuste normal.

Compresión (compresión lenta)

1. Para incrementar la compresión y endurecerla, gire el tornillo de ajuste en la dirección (a). Para reducir la compresión y ablandarla, gire el tornillo de ajuste en la dirección (b).

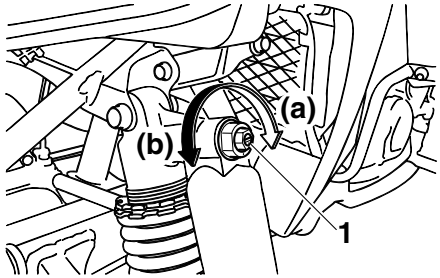

1. Tornillo de ajuste de la compresión (compresión lenta)

Ajuste de la compresión (compresión lenta):
Mínima (blanda):
20 clics en la dirección (b)*
Normal:
10 clics en la dirección (b)*
Máxima (dura):
1 clics en la dirección (b)*
* Con el tornillo de ajuste totalmente girado en la dirección (a)

SCB00090

ATENCION:

No gire nunca un mecanismo de ajuste más allá de las posiciones máxima y mínima.

NOTA:

Aunque el número total de clics de un mecanismo de ajuste del hidráulico puede no coincidir exactamente con las especificaciones anteriores debido a ligeras diferencias de fabricación, el número real de clics representa siempre la totalidad del margen de ajuste. Para obtener un ajuste preciso, sería aconsejable comprobar el número de clics de cada mecanismo de ajuste del hidráulico y modificar las especificaciones según fuera necesario.

SWB00420

⚠ ADVERTENCIA

- **Los componentes de la suspensión se calientan durante el funcionamiento. No toque nunca el tornillo de ajuste del hidráulico de compresión, el tornillo de ajuste del hidráulico de extensión o el depósito de aceite con la mano o la piel descubiertas hasta que no se hayan enfriado los componentes de la suspensión.**
- **Ajuste siempre los conjuntos amortiguadores de la derecha y la izquierda a la misma posición.**

SWB00400

⚠ ADVERTENCIA

Ajuste siempre los conjuntos amortiguadores de la derecha y la izquierda a la misma posición. Un ajuste desigual puede producir un manejo deficiente y la pérdida de estabilidad, lo que puede ocasionar un accidente.

SBU27922

Ajuste del conjunto amortiguador trasero

Este conjunto amortiguador está equipado con una tuerca de ajuste de la precarga, un tornillo de ajuste de la extensión y un perno de ajuste de la compresión (compresión rápida) y un tornillo de ajuste de la compresión (compresión lenta).

SWB00430

⚠ ADVERTENCIA

El conjunto amortiguador contiene gas nitrógeno a alta presión. Lea y asimile la siguiente información antes de manejar el conjunto amortiguador.

- **No manipule ni trate de abrir el conjunto de cilindros.**
- **No someta el conjunto amortiguador a una llama directa u otra fuente de calor excesivo. Esto puede hacer que la unidad explote debido a una presión excesiva de gas.**
- **No deforme ni dañe el cilindro en modo alguno. Los daños en los cilindros ocasionarán un funcionamiento deficiente del hidráulico.**
- **No se deshaga por sí mismo de un conjunto amortiguador dañado o gastado. Lleve el conjunto amortiguador a un concesionario Yamaha para cualquier cuestión de mantenimiento.**

Precarga del muelle

1. Desmonte el asiento. (Véase la página 4-12.)
2. Afloje el tornillo de la brida de la parte del carburador y desconecte el conducto de admisión de aire.

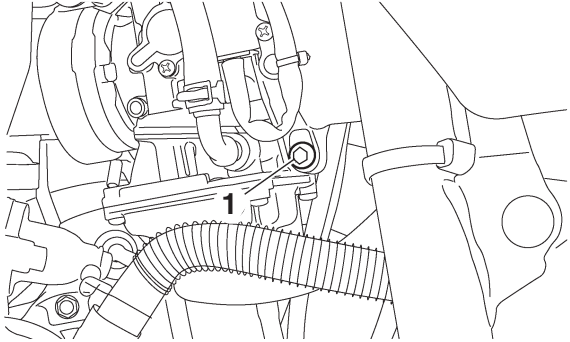

1. Tornillo de la brida

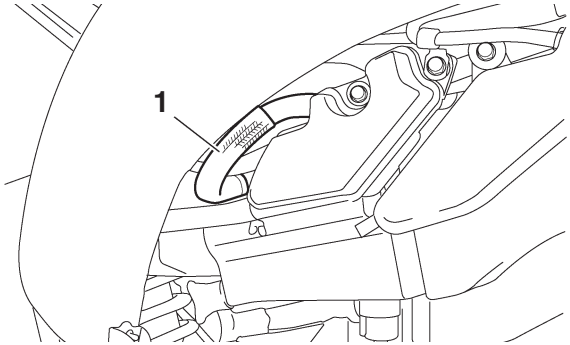

1. Tubo

3. Desconecte el tubo y desmonte la caja del filtro de aire quitando los pernos.

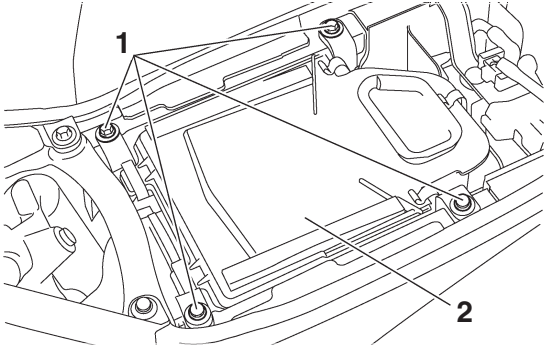

1. Perno
2. Caja del filtro de aire

4. Afloje la contratuerca.
5. Gire la tuerca de ajuste en la dirección (a) para aumentar la precarga del muelle y, de ese modo, endurecer la suspensión, y en la dirección (b) para reducir la precarga del muelle y suavizar así la suspensión.

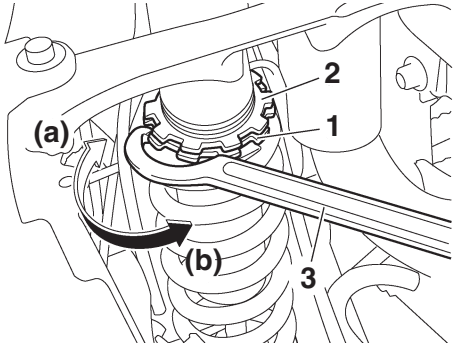

1. Tuerca de ajuste de la precarga del muelle
2. Contratuerca
3. Llave especial

NOTA:

- Para realizar este ajuste, se puede obtener una llave especial en un concesionario Yamaha.
- La posición de ajuste de la precarga del muelle se determina midiendo la distancia A que se muestra en la ilustración. Cuanto menor sea la distancia A, mayor será la precarga del muelle; cuanto mayor sea la distancia A, menor será la precarga del muelle. Con cada vuelta completa de la tuerca de ajuste, la distancia A varía en 1.5

mm (0.06 in).

Posición de ajuste de la precarga del muelle:
Mínima (dura):
Distancia A = 250 mm (9.8 in)
Normal:
Distancia A = 257 mm (10.1 in)
Máxima (blanda):
Distancia A = 265 mm (10.4 in)

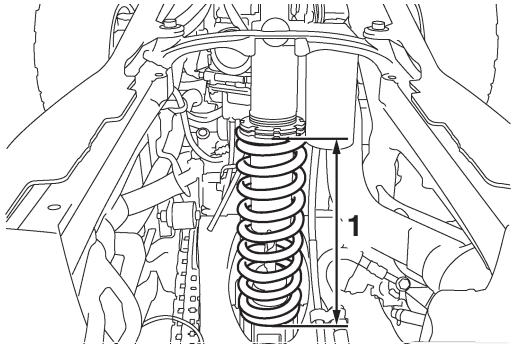

1. Distancia A

6. Apriete la contratuerca con el par especificado.

Par de apriete:
Contratuerca:
44 Nm (4.4 m·kgf, 33 ft·lbf)

SCB00080

ATENCION:

Apriete siempre la contratuerca con respecto a la tuerca de ajuste y, a continuación, apriétela con el par especificado.

7. Coloque la caja del filtro de aire en la posición original, conecte el conducto de admisión de aire y, a continuación, apriete el tornillo de la brida de la parte del carburador.
8. Instale los pernos y conecte el tubo.
9. Monte el asiento.

Hidráulico de extensión

Gire el tornillo de ajuste en la dirección (a) para aumentar el hidráulico de extensión y, de ese modo, endurecerlo, y en la dirección (b) para reducir el hidráulico de extensión y suavizarlo.

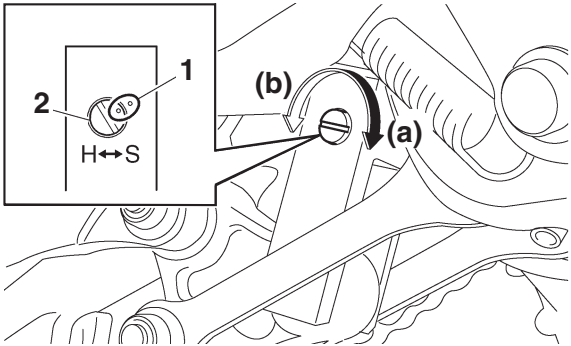

1. Marcas indicadoras de la posición
2. Tornillo de ajuste del hidráulico de extensión

Posición de ajuste del hidráulico de extensión:
Mínima (blanda):
Tornillo de ajuste aflojado 3 vuelta(s) con respecto a la posición totalmente apretada
Normal:
Tornillo de ajuste aflojado 1 1/2 vuelta(s) con respecto a la posición totalmente apretada
Máxima (dura):
Tornillo de ajuste completamente apretado

NOTA:
Asegúrese de que las marcas del indicador de posición están alineadas cuando el conjunto amortiguador se establece en la posición de ajuste normal.

Hidráulico de compresión

Compresión (compresión rápida)

1. Desmonte el asiento. (Véase la página 4-12.)
2. Para incrementar la compresión y endurecerla, gire el perno de ajuste en la dirección (a). Para reducir la compresión y ablandarla, gire el perno de ajuste en la dirección (b).

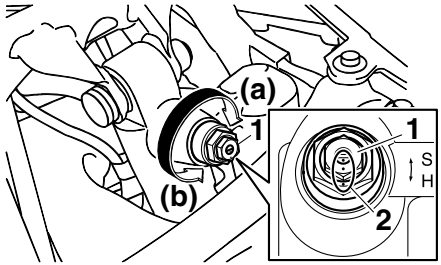

1. Perno de ajuste de la compresión (compresión rápida)
2. Marcas indicadoras de la posición

Ajuste de la compresión (compresión rápida):
Mínima (blanda):
Perno de ajuste aflojado 3 vuelta(s) con respecto a la posición totalmente apretada
Normal:
Perno de ajuste aflojado 2 vuelta(s) con respecto a la posición totalmente apretada
Máxima (dura):
Perno de ajuste totalmente apretado

3. Monte el asiento.

NOTA:
Asegúrese de que las marcas del indicador de posición están alineadas cuando el conjunto amortiguador se establece en la posición de ajuste normal.

Compresión (compresión lenta)

1. Desmonte el asiento. (Véase la página 4-12.)
2. Para incrementar la compresión y endurecerla, gire el tornillo de ajuste en la dirección (a). Para reducir la compresión y ablandarla, gire el tornillo de ajuste en la dirección (b).

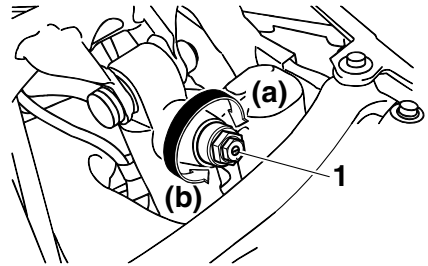

1. Tornillo de ajuste de la compresión (compresión lenta)

Ajuste de la compresión (compresión lenta):
Mínima (blanda):
20 clics en la dirección (b)*
Normal:
11 clics en la dirección (b)*
Máxima (dura):
1 clics en la dirección (b)*
* Con el tornillo de ajuste totalmente girado en la dirección (a)

SCB00090

ATENCION:

No gire nunca un mecanismo de ajuste más allá de las posiciones máxima y mínima.

NOTA:

Aunque el número total de clics de un mecanismo de ajuste del hidráulico puede no coincidir exactamente con las especificaciones anteriores debido a ligeras diferencias de fabricación, el número real de clics representa siempre la totalidad del margen de ajuste. Para obtener un ajuste preciso, sería aconsejable comprobar el número de clics de cada mecanismo de ajuste del hidráulico y modificar las especificaciones según fuera necesario.

3. Monte el asiento.

SWB00440

⚠ ADVERTENCIA

Los componentes de la suspensión se calientan durante el funcionamiento. No toque nunca el tornillo de ajuste del hidráulico de compresión, el tornillo de ajuste del hidráulico de extensión o el depósito de aceite con la mano o la piel descubiertas hasta que no se hayan enfriado los componentes de la suspensión.

COMPROBACIONES ANTES DE LA UTILIZACIÓN

SBU19220

Lista de comprobaciones previas

Antes de empezar a utilizar el ATV, asegúrese de comprobar los elementos de la siguiente tabla.

NOTA:

El mantenimiento de algunos elementos de la tabla deberá realizarse en un concesionario Yamaha. Consulte el cuadro de mantenimiento y engrase periódicos en la página 8-3 para determinar qué servicios deberán realizarse en un concesionario Yamaha.

ELEMENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
Gasolina	• Compruebe el nivel de gasolina en el depósito de gasolina y, si es necesario, añada la gasolina recomendada. • Compruebe si existen fugas en la línea de gasolina. Corrija si es necesario.	4-9, 5-4
Aceite de motor	• Compruebe el nivel de aceite en el motor y, si es necesario, añada el aceite recomendado hasta el nivel especificado. • Compruebe si existen fugas de aceite en el ATV. Corrija si es necesario.	5-4, 8-15
Líquido refrigerante	• Compruebe el nivel de líquido refrigerante en el depósito y, si es necesario, añada el líquido refrigerante recomendado hasta el nivel especificado. • Compruebe si existen fugas en el sistema de refrigeración. Corrija si es necesario.	5-4, 8-20

ELEMENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
Freno delantero	• Comprobar funcionamiento. Si el funcionamiento es blando o esponjoso, solicitar a un concesionario Yamaha que purgue el sistema hidráulico. • Compruebe el grado de desgaste de las pastillas de freno y, si es necesario, sustitúyalas. • Compruebe el nivel de líquido de frenos en el depósito y, si es necesario, añada el líquido de frenos recomendado hasta el nivel especificado. • Comprobar si existen fugas en el sistema hidráulico. Corregir si es necesario.	5-4, 8-32, 8-33, 8-37
Freno trasero	• Compruebe el funcionamiento. Si el funcionamiento es blando o esponjoso, solicite que un concesionario Yamaha purgue el sistema hidráulico. • Compruebe el juego libre de la maneta, y ajuste si es necesario. • Compruebe el grado de desgaste de las pastillas de freno y, si es necesario, sustitúyalas. • Compruebe el nivel de líquido de frenos en el depósito y, si es necesario, añada el líquido de frenos recomendado hasta el nivel especificado. • Compruebe si existen fugas en el sistema hidráulico. Corrija si es necesario.	5-4, 8-32, 8-33, 8-38
Embrague	• Compruebe el funcionamiento, y corrija si es necesario. • Lubrique el cable si es necesario. • Compruebe el juego libre de la maneta, y ajuste si es necesario.	8-41
Maneta de aceleración	• Verifique si el funcionamiento es suave. Lubrique el cable y la caja de la maneta si es necesario. • Compruebe el juego libre del cable, y ajuste si es necesario.	5-5, 8-31
Cables de mando	• Verifique si el funcionamiento es suave. Lubrique si es necesario.	8-46
Cadena de transmisión	• Compruebe el juego de la cadena de transmisión, y ajuste si es necesario. • Compruebe el estado de la cadena. Lubrique si es necesario.	5-6, 8-43, 8-45

ELEMENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
Ruedas y neumáticos	• Compruebe el estado de las ruedas, y sustitúyalas si están dañadas. • Compruebe el estado de los neumáticos y profundidad del dibujo. Sustituya si es necesario. • Compruebe la presión. Corrija si es necesario.	5-6, 5-7, 5-8
Pedales de freno y de cambio	• Verifique si el funcionamiento es suave. Lubrique los puntos pivotantes de los pedales si es necesario.	8-47
Manetas de freno y de embrague	• Verifique si el funcionamiento es suave. Lubrique los puntos pivotantes de las manetas si es necesario.	8-46
Fijaciones del chasis	• Compruebe que todas las tuercas, pernos y tornillos estén correctamente apretados.	5-8
Instrumentos e interruptores	• Compruebe el funcionamiento, y corrija si es necesario.	5-8
Instrumentos, luces e interruptores	• Compruebe el funcionamiento, y corrija si es necesario.	5-8

SWB00480

⚠ ADVERTENCIA

Inspeccione siempre el ATV cada vez que vaya a utilizarlo para asegurarse de que se encuentra en condiciones seguras de funcionamiento.
Siga siempre los procedimientos e intervalos de inspección y mantenimiento indicados en el Manual del propietario. Si no se realiza la inspección aumenta la posibilidad de accidente o de daños al equipo.

SBU19540
Gasolina

Asegúrese de que haya suficiente gasolina en el depósito. (Véase la página 4-9.)

SWB00520
⚠ ADVERTENCIA

- **No llene el depósito de gasolina en exceso. La gasolina se expande al calentarse. Si se llena demasiado el depósito, podría derramarse gasolina debido al calor del motor o del sol.**
- **Tenga cuidado de no derramar gasolina, especialmente sobre el motor o el tubo de escape, ya que podría producirse un incendio, con riesgo de graves lesiones. Absorba inmediatamente con un trapo la gasolina derramada.**
- **No reposte si el motor ha estado funcionando y se encuentra aún muy caliente.**
- **Asegúrese de que el tapón del depósito de gasolina quede bien cerrado.**

SBU19560
Aceite de motor

Asegúrese de que el aceite de motor está en el nivel especificado. Añada aceite según se requiera. (Véase la página 8-15.)

SBU19630
Líquido refrigerante

Asegúrese de que el líquido refrigerante está en el nivel especificado. Añada líquido refrigerante según se requiera. (Véase la página 8-20.)

NOTA:

El nivel de líquido refrigerante debe verificarse con el motor en frío, ya que varía con la temperatura del motor.

SWB00510
⚠ ADVERTENCIA

Espere a que se enfríen el motor y el radiador antes de extraer la tapa del radiador. Podría quemarse con el líquido y el vapor calientes, que salen a presión. Ponga siempre un paño grueso encima de la tapa cuando la abra. Deje que se escape la presión remanente antes de extraer por completo la tapa.

SBU19690
Frenos delantero y trasero

Manetas del freno y pedal de freno

- Compruebe que el juego libre de las manetas

del freno y el pedal de freno sea el correcto. Si no lo es, haga revisar el sistema de frenos en un concesionario Yamaha. (Consulte las páginas 8-37 y 8-38).

- Compruebe el funcionamiento de las manetas del freno y el pedal de freno. Deben poder moverse con suavidad y deberá notar una firme sensación al aplicar los frenos. De lo contrario, haga revisar el ATV en un concesionario Yamaha.

Nivel del líquido de freno

Compruebe el nivel del líquido de freno. Añada líquido si es necesario. (Véase la página 8-33.)

Líquido de freno recomendado: DOT 4

Fugas del líquido de freno

Compruebe si hay alguna fuga de líquido de freno por las juntas de los tubos o la bomba de freno. Aplique los frenos con firmeza durante un minuto. Si hay alguna fuga, haga revisar el ATV en un concesionario Yamaha.

Funcionamiento de los frenos

Pruebe los frenos circulando a poca velocidad después de haber arrancado para asegurarse de que funcionan correctamente. Si los frenos no proporcionan un rendimiento adecuado de frenado, compruebe el grado de desgaste de las pastillas de freno. (Véase la página 8-32.)

SWB00580

⚠ ADVERTENCIA

Compruebe siempre el estado de los frenos antes de realizar cualquier desplazamiento. No conduzca el ATV si detecta cualquier problema con los frenos o podría perder capacidad de frenado, lo que podría causar un accidente. Si un problema no puede subsanarse por los procedimientos de ajuste indicados en este manual, pida que un concesionario Yamaha inspeccione el ATV para localizar la causa del problema.

SBU19761

Maneta de aceleración

Compruebe el funcionamiento de la maneta de aceleración. Deberá acelerar con suavidad y volver a la posición de ralentí al soltarla. Si fuera necesario, haga que un concesionario Yamaha lo corrija.

SBU19770

Cadena de transmisión

Compruebe el estado de la cadena de transmisión y del juego de la cadena de transmisión. Lubrique y ajuste la cadena de transmisión si es necesario. (Véase la página 8-43.)

SBU19791

Neumáticos

SWB00601

⚠ ADVERTENCIA

El uso de neumáticos inadecuados o la conducción del ATV con los neumáticos inflados a presiones incorrectas o desiguales, puede dar lugar a pérdidas de control, con riesgo de accidente.

Preste atención a los puntos siguientes.

- **Los neumáticos incluidos en la lista que sigue han sido aprobados por Yamaha Motor Co., Ltd. para este modelo. No es aconsejable utilizar otras combinaciones de neumáticos.**

  Delantero:
  Marca/modelo:
  DUNLOP/KT341 Radial
  Tamaño:
  AT21 x 7-10
  Tipo:
  Sin cámara

  Trasero:
  Marca/modelo:
  DUNLOP/KT355A Radial
  Tamaño:
  AT20 x 10-9
  Tipo:
  Sin cámara

- **Los neumáticos deben inflarse a la presión recomendada:**

  Presiones recomendadas de los neumáticos:
  Delantero:
  27.5 kPa (4.0 psi) (0.275 kgf/cm^2)
  Trasero:
  30.0 kPa (4.4 psi) (0.300 kgf/cm^2)

  - **Compruebe y ajuste las presiones con los neumáticos fríos.**
  - **Las presiones deberán ser iguales en ambos lados.**
  - **Si las presiones son inferiores a las previstas, en condiciones extremas de marcha los neumáticos pueden llegar a separarse de las llantas.**

  Presiones mínimas de los neumáticos:

Delantero:
24.5 kPa (3.5 psi) (0.245 kgf/cm^2)
Trasero:
27.0 kPa (3.9 psi) (0.270 kgf/cm^2)

- **No utilice presiones superiores a las siguientes en el período de asiento de neumáticos nuevos.**

Presiones máximas de los neumáticos en período de asiento:
Delantero:
250 kPa (36 psi) (2.5 kgf/cm^2)
Trasero:
250 kPa (36 psi) (2.5 kgf/cm^2)

Si se inflan los neumáticos con excesiva rapidez o con presiones superiores a las indicadas podrían reventar. Infle los neumáticos con lentitud y cuidado.

SBU19820

Medición de la presión de los neumáticos

Utilice un manómetro de baja presión.

NOTA:

El manómetro de baja presión va incluido en el equipo estándar. Efectúe dos mediciones de la presión del neumático y utilice la segunda. El polvo o la suciedad depositados en el manómetro pueden hacer que la primera medición sea incorrecta.

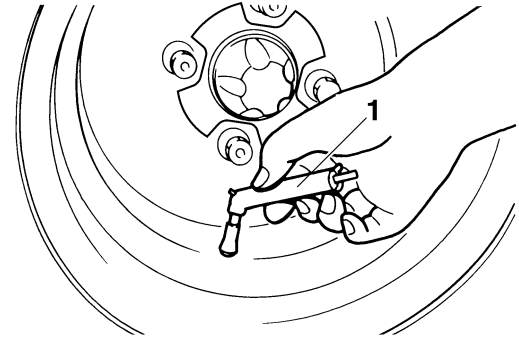

1. Manómetro de baja presión

Ajuste la presión con los neumáticos fríos. Ajuste la presión de los neumáticos a los siguientes valores:

Presión recomendada:
- Delantero
  - 27.5 kPa (4.0 psi) (0.275 kgf/cm^2)
- Trasero
  - 30.0 kPa (4.4 psi) (0.300 kgf/cm^2)

Mínima:
- Delantero
  - 24.5 kPa (3.5 psi) (0.245 kgf/cm^2)
- Trasero
  - 27.0 kPa (3.9 psi) (0.270 kgf/cm^2)

Máxima:
- Delantero
  - 30.5 kPa (4.4 psi) (0.305 kgf/cm^2)
- Trasero
  - 33.0 kPa (4.8 psi) (0.330 kgf/cm^2)

SBU19830

Límite de desgaste de los neumáticos

Sustituya el neumático cuando la profundidad del dibujo se haya reducido a 3 mm (0.12 in) debido al desgaste.

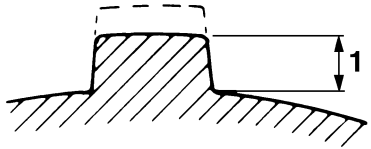

1. Límite de desgaste de los neumáticos

SBU19840

Fijaciones del bastidor

Compruebe que todas las tuercas, pernos y tornillos estén correctamente apretados.

SBU19850

Instrumentos, luces e interruptores

Compruebe que todos los instrumentos, luces e interruptores funcionan correctamente. Corregir si es necesario.

FUNCIONAMIENTO

SBU19900

Lea atentamente el manual del propietario antes de empezar a conducir el ATV.

SWB00630

⚠ ADVERTENCIA

Lea atentamente el manual del propietario para familiarizarse con todos los mandos y evitar perder el control, lo que puede causar un accidente o lesiones. Si no entiende algún mando o función, pregunte a su concesionario Yamaha.

SBU20101

Arranque del motor en frío

SWB00640

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese siempre de que todos los cables de control funcionen correctamente antes de circular en días fríos. Si los cables de control están congelados o no funcionan correctamente, puede resultar imposible controlar el ATV, lo que puede ocasionar un accidente o una colisión.

SCB00150

ATENCION:

Consulte la sección "Rodaje del motor" de la página 6-5 antes de poner en funcionamiento por primera vez el motor.

1. Ponga el freno de estacionamiento.
2. Gire el grifo de gasolina a la posición "ON".
3. Gire el interruptor principal a la posición "ON" y el interruptor de paro del motor a "RUN".
4. Cambie la transmisión a la posición de punto muerto. La luz indicadora de punto muerto debería encenderse. Si la luz indicadora no se enciende, haga revisar el circuito eléctrico en un concesionario Yamaha.

NOTA:

Este modelo está equipado con un sistema de corte del circuito de encendido. El motor se puede arrancar en las siguientes condiciones.

- La transmisión esté en punto muerto.
- El embrague no está aplicado con la transmisión engranada. No obstante, se recomienda cam-

biar a punto muerto antes de arrancar el motor.

5. Utilice el estárter (estrangulador) con respecto a la ilustración:

Posición (1):

- Arranque del motor en frío a una temperatura ambiente por debajo de 5 °C (40 °F).

Posición (2):

- Arranque del motor en frío a una temperatura ambiente entre 0 °C (30 °F) y 30 °C (90 °F).

Posición (3):

- Arranque del motor en frío a una temperatura ambiente por encima de 25 °C (80 °F).

Posición de temp. ambiente/estárter (estrangulador)

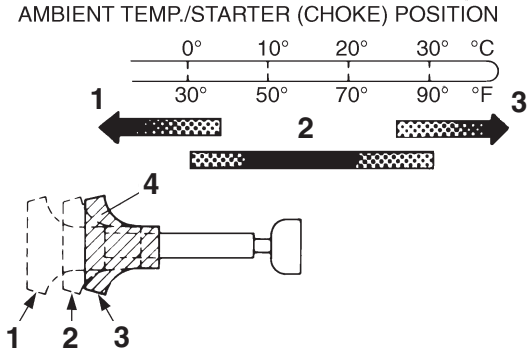

1. Abierto completamente
2. Semiabierto
3. Cerrado
4. Estárter (estrangulador)

6. Cierre por completo la palanca del acelerador y arranque el motor presionando el interruptor de arranque.

NOTA:

Si el motor no arranca, suelte el interruptor de arranque y, a continuación, vuelva a pulsarlo. Espere unos segundos antes de intentarlo de nuevo. Cada arranque debe ser lo más breve posible a fin

de conservar la energía de la batería. No accione el arranque del motor durante más de 10 segundos seguidos.

7. Si se arranca el motor con el estárter (estrangulador) en la posición (1), el estárter (estrangulador) debe girarse a la posición (2) para calentar el motor. Si se arranca el motor con el estárter (estrangulador) en la posición (2), mantenga el estárter (estrangulador) en esta posición para calentar el motor.

SCB00160

6

ATENCION:

Para prolongar al máximo la vida útil del motor, caliéntelo siempre antes de iniciar la marcha. ¡No dé nunca acelerones fuertes con el motor en frío!

8. Siga calentando el motor hasta que funcione con un ralentí suave, a continuación vuelva a colocar el estárter (estrangulador) en la posición (3) antes de comenzar a circular.

NOTA:

El motor está caliente cuando responde normalmente al acelerador con el estárter (estrangulador) desactivado.

SBU20291

Arranque del motor en caliente

Utilice el mismo procedimiento que el descrito para el arranque en frío, salvo que el estárter (estrangulador) no es necesario cuando el motor está caliente. En lugar de usarla, arranque el motor con el acelerador ligeramente abierto.

SBU20520

Cambio

Este ATV está provisto de una transmisión de 5 marchas de avance. La transmisión le permite controlar la cantidad de potencia disponible en cada marcha o para el arranque, la aceleración, la subida de pendientes, etc.

Para cambiar a punto muerto, vuelva a poner la maneta de aceleración en posición de cierre, embrague y luego pise repetidas veces el pedal de cambio hasta que se detenga.

Cuando lo haga, estará en la primera marcha. Levante ligeramente el pedal para pasar a la posición de punto muerto.

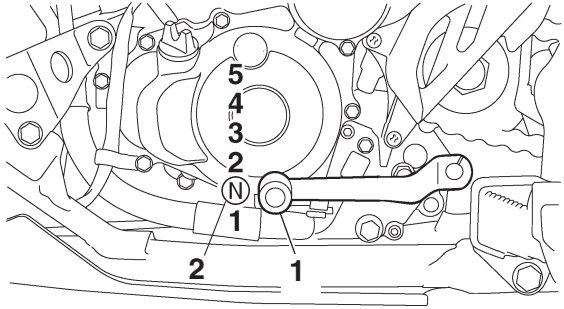

1. Pedal de cambio
2. Posición de punto muerto

SBU20570

Para arrancar y acelerar

1. Suelte la maneta de aceleración.

SCB00200

ATENCION:

Suelte siempre el acelerador antes de cambiar de marcha. De lo contrario, el motor y la transmisión secundaria podrían resultar dañados.

2. Para desembragar, tire de la maneta de embrague.
3. Ponga la primera marcha.
4. Acelere gradualmente al tiempo que suelta lentamente la maneta de embrague.
5. Una vez que el ATV haya alcanzado la velocidad deseada, suelte el acelerador y, al mismo tiempo, accione con rapidez la maneta de embrague.
6. Ponga la segunda marcha. (Tenga cuidado de no pasar a punto muerto).
7. Accione el acelerador parcialmente y suelte gradualmente la maneta de embrague.
8. Siga el mismo procedimiento para cambiar a la marcha inmediata superior.

SWB00730

⚠ ADVERTENCIA

Acelerar con brusquedad o soltar la maneta de embrague con demasiada rapidez aumenta el riesgo de accidente y puede hacer que el ATV derrape y vuelque.

SBU20650

Para decelerar

Para decelerar o parar, suelte el acelerador y aplique los frenos suave y uniformemente. Conforme baja la velocidad, cambie a una marcha inferior. Antes de reducir a una marcha inferior, espere a que el régimen del motor descienda lo suficiente. El uso incorrecto de los frenos o los cambios de marcha puede hacer que los neumáticos pierdan tracción, con la consiguiente pérdida de control y

riesgo de accidente.

SWB00710

⚠ ADVERTENCIA

Antes de reducir a una marcha inferior, espere a que el régimen del motor descienda lo suficiente. Si reduce a una marcha inferior cuando la velocidad del motor es demasiado alta las ruedas podrían dejar de rotar y perder tracción. Esto podría causar pérdida de control, un accidente y daños graves. También podría dañar el motor o la transmisión secundaria.

SCB00180

ATENCION:

- **Incluso con la transmisión en la posición de punto muerto, no descienda pendientes durante periodos de tiempo prolongados con el motor parado ni remolque el ATV distancias largas. La transmisión sólo se engrasa correctamente cuando el motor está funcionando. Un engrase inadecuado puede averiar la transmisión.**
- **Utilice siempre el embrague para cambiar de marcha. Ni el motor, ni la transmisión primaria ni la transmisión secundaria están diseñados para soportar un cambio de marcha forzado, por lo que pueden averiarse si se realiza dicho cambio sin utilizar el embrague.**

SBU20670

Rodaje del motor

No existe un periodo más importante para la vida del motor que las primeras 20 horas de funcionamiento. Por esta razón, debe leer atentamente el material siguiente.

Puesto que el motor es nuevo, no lo fuerce excesivamente durante las primeras 20 horas de funcionamiento. Las diferentes piezas del motor se desgastan y pulen hasta sus holguras correctas de trabajo. Durante este periodo debe evitar el funcionamiento prolongado a todo gas o cualquier condición que pueda provocar el sobrecalentamiento del motor.

0–10 horas

Evite el funcionamiento prolongado a más de 1/2 de gas. Varíe la velocidad del ATV cada cierto tiempo. No mantenga el acelerador en una posición fija.

10–20 horas

Evite el funcionamiento prolongado a más de 3/4 de gas. Revolucione el motor libremente en todas

las marchas, pero no lo ponga a todo gas en ningún momento.

20 horas o más

Ya puede utilizar el ATV con normalidad.

SCB00220

ATENCION:

Si surge algún problema durante el rodaje del motor, lleve inmediatamente el ATV a un concesionario Yamaha para que lo revise.

SBU20721

Estacionamiento

Cuando estacione el ATV, pare el motor, cambie a la primera marcha, aplique el freno de estacionamiento y, a continuación, sitúe el grifo de gasolina en la posición “OFF”.

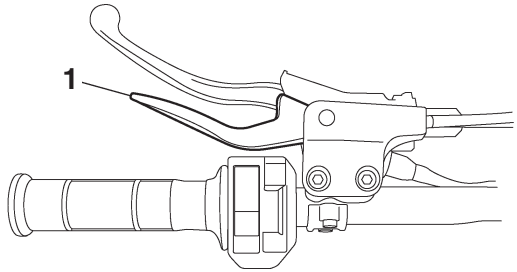

1. Posición de bloqueo

SBU20860

Estacionamiento en una pendiente

SWB00850

⚠ ADVERTENCIA

Evite estacionar en pendientes o firmes inclinados. El estacionamiento en una pendiente o terreno inclinado podría provocar que el ATV se pusiese en movimiento sin control, con lo que aumentaría la posibilidad de accidente. Si debe estacionar en firme inclinado, coloque el ATV transversalmente en la pendiente, ponga la primera marcha, pare el motor, aplique el freno de estacionamiento y, a continuación, blo-

quee las ruedas delanteras y traseras con piedras u otros objetos.
No estacione el ATV en pendientes que sean tan pronunciadas que no pueda andar con facilidad por ellas.

1. Detenga el ATV aplicando los frenos con la primera marcha puesta.
2. Pare el motor y suelte la maneta de embrague.
3. Con el freno trasero aplicado, aplique el freno de estacionamiento y suelte lentamente el pedal de freno.

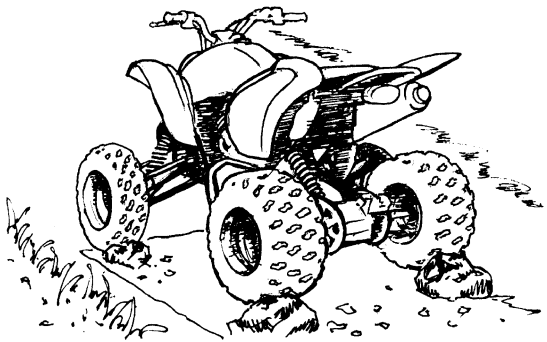

SBU20910
Accesorios y carga

SBU20920
Accesorios

Los accesorios pueden afectar a la manejabilidad y el control del ATV. Tenga siempre presente los siguientes puntos cuando vaya a adquirir un accesorio o a usar un ATV que disponga de accesorios.

- Seleccione sólo los accesorios diseñados para el ATV. Los concesionarios Yamaha cuentan con una amplia variedad de accesorios Yamaha originales. También pueden encontrarse otros accesorios en el mercado. No obstante, a Yamaha le es imposible probar todos los accesorios que no pertenecen a su marca y controlar su calidad e idoneidad. Elija un accesorio Yamaha original o uno que sea equivalente en diseño y calidad.
- Los accesorios deben colocarse de manera firme y segura. Un accesorio que pueda cambiar de posición o que se salga durante la marcha puede afectar a su capacidad de controlar el ATV.
- No monte un accesorio donde pueda interferir con su capacidad para controlar el ATV. Por ejemplo, no fije al manillar un objeto pesado que

pueda dificultar el manejo de la dirección, un accesorio que le impida moverse libremente en el asiento o uno que limite la visión (entre otras posibilidades).
- Extreme las precauciones cuando conduzca un ATV con accesorios. Su comportamiento puede variar de cuando se conduce sin accesorios.

SBU20940
Carga

Con su equipamiento original, este ATV no está diseñado para transportar cargas ni arrastrar remolques. Si decide añadir accesorios para poder transportar cargas o arrastrar remolques, deberá hacerlo con sentido común y sensatez ya que la estabilidad y la manejabilidad del ATV podrían cambiar. Cuando añada accesorios, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- No sobrepase nunca los límites de peso estipulados. Con exceso de carga, el ATV puede volverse inestable.

CARGA MÁXIMA
Límite de carga del ATV (peso total del conductor, de la carga, de los accesorios y la carga sobre el enganche):
100.0 kg (220 lb)

- Si se va a transportar carga y arrastrar un remolque simultáneamente, incluya la carga sobre el enganche en la carga máxima del ATV.
- Coloque la carga en el portaequipajes lo más cerca posible del centro de gravedad del ATV. Coloque la carga en la parte trasera del portaequipajes delantero, en la parte delantera del portaequipajes trasero y céntrela.
- Ate firmemente la carga al portaequipajes. Asegúrese de que la carga del remolque no pueda moverse de un lado para otro. El desplazamiento de la carga podría provocar un accidente.
- Asegúrese de que la carga no entorpezca el uso de los mandos o impida al conductor ver el camino.
- Conduzca a menor velocidad que cuando no se lleva carga. Cuanto mayor sea la carga, a menor velocidad conviene ir. Aunque todo depende de las circunstancias, es conveniente no pasar de la segunda marcha cuando se transportan cargas pesadas o se arrastra un remolque.
- Mantenga una distancia de frenado mayor. El ATV con carga tarda más en detenerse.
- Si es inevitable tomar curvas muy cerradas, hágalo a velocidad muy baja.
- Evite las pendientes y los terrenos accidenta-

dos. Elija el terreno con cuidado. El peso añadido al ATV afecta a su estabilidad y manejabilidad.

SWB00820

⚠ ADVERTENCIA

No sobrepase nunca la capacidad de carga especificada para este ATV. El exceso de carga de este ATV o el transporte o arrastre de carga de forma inadecuada podría dar lugar a reacciones anómalas del ATV y podría causar accidentes. La carga deberá ir convenientemente distribuida y sujeta. Reduzca la velocidad cuando se transporte carga o se arrastre un remolque. Mantenga una distancia de frenado mayor.

CONDUCCIÓN DEL ATV

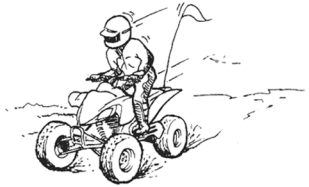

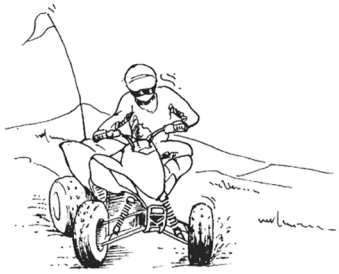

SBU21611

FAMILIARÍCESE CON SU ATV

Este ATV se ha diseñado exclusivamente para un uso con fines recreativos por parte de conductores expertos. Incluso para aquellos conductores expertos en el manejo de otros ATV o motocicletas todoterreno, la conducción del ATV precisa una habilidad especial que se adquiere a través de la práctica. Tómese el tiempo necesario para aprender todas las técnicas antes de probar maniobras que entrañen mayor dificultad.

La conducción de su nuevo ATV puede constituir una actividad muy agradable y proporcionarle muchas horas de placer. Pero es fundamental que se familiarice con el funcionamiento del ATV si quiere conseguir la habilidad necesaria para disfrutar de una conducción segura. Antes de empezar a conducir, lea íntegramente este Manual del propietario y asegúrese de que comprende el manejo de los mandos. Preste especial atención a la información sobre seguridad en las páginas 1-1 – 1-5. Lea también todas las etiquetas de advertencia y precaución del ATV.

CONDUZCA CON CUIDADO Y SENTIDO COMÚN

Tome unas lecciones si carece de experiencia.

Los principiantes deben recibir formación por parte de un instructor titulado.

Al principio, conduzca el ATV a baja velocidad para familiarizarse con el vehículo, aunque sea un conductor experto. No trate de conducir a pleno rendimiento hasta que se haya familiarizado totalmente con el manejo del ATV y sus características de funcionamiento.

SWB01380

⚠ ADVERTENCIA

No conduzca nunca un ATV sin la instrucción adecuada. Los principiantes y conductores sin experiencia deben practicar asiduamente las habilidades y técnicas de manejo descritas en este Manual del propietario. El riesgo de sufrir un accidente es considerablemente mayor si el conductor desconoce el manejo adecuado del ATV en las diferentes situaciones y tipos de terreno.

La conducción de su ATV requiere una habilidad que sólo puede adquirirse mediante la práctica continuada durante un cierto período de tiempo.
Tómese el tiempo necesario para aprender las técnicas básicas antes de intentar maniobras más difíciles.

No recomendado para jóvenes menores de 16 años.
SWB01390

⚠ ADVERTENCIA

Un niño menor de 16 años no debe conducir nunca un ATV con motor de cilindrada superior a 90 cc. El uso por parte de menores de ATV no recomendados para su edad puede causar lesiones graves e incluso la muerte del menor.

Este ATV está diseñado para transportar únicamente al conductor: está prohibido llevar pasajeros.
SWB01400

⚠ ADVERTENCIA

No lleve nunca pasajeros. El sillín largo tiene por objeto permitir al conductor desplazarse a la posición necesaria durante la marcha. No es para llevar pasajeros. Transportar un pasajero en este ATV reduce considerablemente la posibilidad de equilibrar y controlar la máquina. Eso puede ocasionar un accidente con el consiguiente riesgo de lesiones para el conductor y el pasajero.

7

Equipo

Lleve siempre un casco homologado de su talla. Asimismo, deberá llevar:

- protección ocular (gafas o visera)
- guantes
- botas
- camisa o chaqueta de manga larga
- pantalones largos

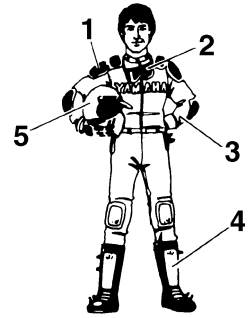

1. Vestimenta adecuada
2. Gafas
3. Guantes
4. Botas
5. Casco

SWB01410

⚠ ADVERTENCIA

No conduzca nunca el ATV sin llevar un casco homologado, protección ocular y vestimenta adecuada. El manejo de esta máquina sin utilizar un casco homologado aumenta el riesgo de sufrir una lesión grave en la cabeza, o incluso la muerte, en caso de accidente. Conducir sin protección ocular puede dar lugar a un accidente e incrementa las posibilidades de su-

frir una lesión grave en caso de que se produzca el accidente. Los mismos riesgos entraña utilizar la máquina sin llevar puesta la ropa protectora adecuada.

No conduzca después de haber consumido alcohol o drogas.

La capacidad de conducción del piloto disminuye debido a la influencia de las drogas o el alcohol.

SWB01420

⚠ ADVERTENCIA

No consuma nunca alcohol ni drogas antes o durante el manejo de este ATV.

Comprobaciones previas a la conducción

Para la debida seguridad y el cuidado correcto del ATV efectúe siempre las comprobaciones previas a la conducción que se enumeran en la página 5-1.

SWB01430

⚠ ADVERTENCIA

Inspeccione siempre el ATV cada vez que vaya a utilizarlo para asegurarse de que se encuentra en condiciones seguras de funcionamiento. Siga siempre los procedimientos e intervalos de inspección y mantenimiento indicados en el Manual del propietario. Si no se inspecciona el ATV antes de utilizarlo o si no se realizan bien las tareas de mantenimiento, aumenta el riesgo de que se produzcan accidentes o daños en el vehículo.

SWB01440

⚠ ADVERTENCIA

Utilice siempre los neumáticos del tamaño y tipo especificados para este vehículo en la página 5-6 de este manual. Mantenga siempre los neumáticos a la presión de inflado correcta que se indica en la página 5-7. El uso de neumáticos inadecuados o la conducción del ATV con los neumáticos inflados a presiones inco-

rrectas o desiguales pueden dar lugar a pérdidas de control, con riesgo de accidente.

No conduzca a velocidades excesivas para su capacidad o las condiciones existentes.

SWB01450

⚠ ADVERTENCIA

Circule siempre a una velocidad adecuada al terreno, la visibilidad, las condiciones de manejo y su experiencia. Si conduce este ATV a velocidades excesivas para su capacidad o las condiciones existentes, se incrementarán las posibilidades de que pierda el control del vehículo, lo que puede provocar un accidente.

7

Limitador de velocidad

Para los conductores sin experiencia en el manejo de este modelo, el alojamiento de la maneta de aceleración va provisto de un limitador de velocidad. El limitador de velocidad evita que se abra por completo el acelerador, incluso cuando se presiona al máximo la maneta de aceleración. Enroscando el tornillo de ajuste se limita la potencia máxima disponible del motor y se reduce la velocidad máxima del ATV. Girando el tornillo de ajuste hacia dentro se reduce la velocidad punta y, girándolo hacia fuera, se aumenta. (Véase la página 4-4.)

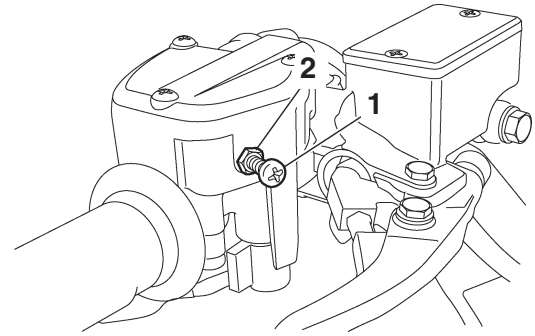

1. Tornillo de ajuste
2. Contratuerca

Carga y accesorios

Con su equipamiento original, este ATV no está diseñado para transportar cargas ni arrastrar remolques. Si decide añadir accesorios para poder transportar cargas o arrastrar remolques, deberá hacerlo con sentido común y sensatez.

Extreme las precauciones cuando conduzca el ATV con un peso suplementario como, por ejemplo, accesorios o una carga. La manejabilidad del ATV puede verse afectada negativamente. Cuando transporte cargas adicionales, reduzca la velo-

cidad.

CARGA MÁXIMA
Límite de carga del ATV (peso total del conductor, de la carga, de los accesorios y la carga sobre el enganche):
100.0 kg (220 lb)

SWB01460

⚠ ADVERTENCIA

- **No sobrepase nunca la capacidad de carga especificada para este ATV.**
- **La carga deberá ir convenientemente distribuida y sujeta.**
- **Reduzca la velocidad cuando se transporte carga o se arrastre un remolque. Mantenga una distancia de frenado mayor.**
- **Siga siempre las instrucciones sobre transporte de cargas o arrastre de un remolque que se facilitan en este Manual del propietario.**

Durante la conducción

Mantenga siempre los pies apoyados sobre las estriberas durante la conducción; de lo contrario, éstos podrían tocar las ruedas traseras.

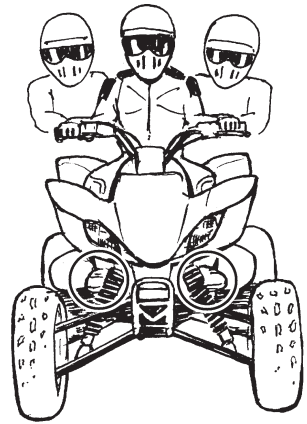

SWB01470

⚠ ADVERTENCIA

Durante la conducción, mantenga siempre las manos en el manillar y los pies sobre las estriberas. El simple hecho de soltar una mano o levantar un pie podría reducir su capacidad de control, causarle una pérdida de equilibrio e, incluso, hacerle caer del ATV. Si levanta un pie de la estribera, es posible que el pie o la pierna entren en contacto con las ruedas traseras, con lo que se arriesga a sufrir una lesión grave

o provocar un accidente.

Evite los saltos y las acrobacias. Podría perder el control del ATV o volcar.

SWB01480

⚠ ADVERTENCIA

No intente nunca realizar acrobacias tales como giros o saltos. No trate de exhibirse.

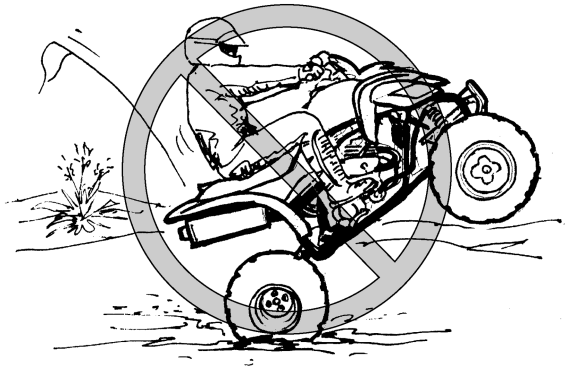

Modificaciones

SWB01490

⚠ ADVERTENCIA

No modifique nunca un ATV mediante el uso ni el montaje de accesorios inadecuados. Las piezas y accesorios añadidos a este ATV han de ser originales de Yamaha o componentes equivalentes diseñados para su empleo en este ATV, y deberán montarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones. El montaje inadecuado de accesorios o la modificación de este vehículo pueden provocar cambios en su manejabilidad lo que, en determinadas situaciones, podría provocar un accidente. En caso de duda, consulte con un concesionario autorizado de ATV.

Sistema de escape

El sistema de escape del ATV está muy caliente durante el funcionamiento del vehículo y cuando éste lleva poco tiempo parado. Para evitar quemaduras, no toque el sistema de escape. Estacione el ATV en un lugar en el que sea poco probable que los peatones o los niños lo toquen. Evite estacionar cerca de hierba seca o maleza, así como de otros materiales combustibles, puesto que podrían incendiarse.

SWB01500

⚠ ADVERTENCIA

- **No toque el sistema de escape mientras esté caliente.**

- **No estacione el ATV, durante o después de su utilización, en un lugar en el que otras personas puedan tocarlo.**
- **No lo ponga en funcionamiento, no lo deje al ralentí ni lo estacione en lugares con hierbas secas u otros materiales combustibles.**

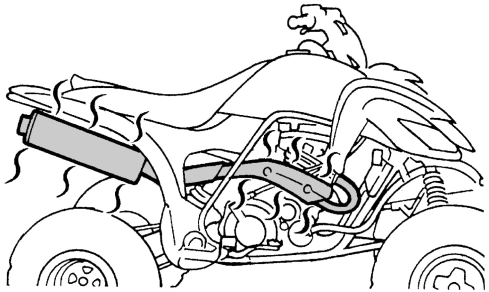

VIGILE POR DÓNDE CONDUCE

Este ATV está diseñado exclusivamente para su empleo en superficies sin pavimentar. La conducción por superficies pavimentadas puede provocar una pérdida del control.

SWB01510

⚠ ADVERTENCIA

Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas, como aceras, caminos privados, zonas de estacionamiento o calles. Los ATV están diseñados exclusivamente para su empleo en superficies sin pavimentar. Las superficies pavimentadas pueden reducir considerablemente la manejabilidad y gobernabilidad del ATV y provocar la pérdida del control del vehículo.

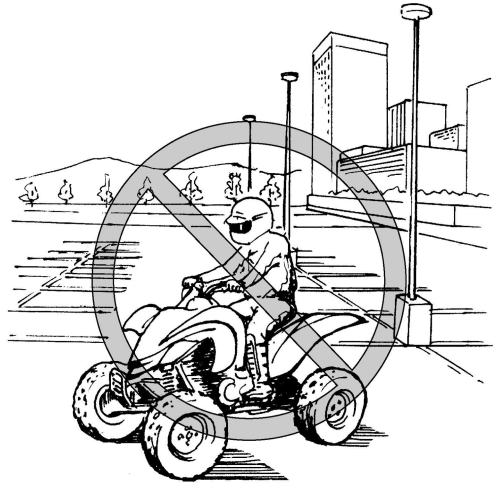

Aunque la circulación por calles o carreteras públicas sin pavimentar pueda ser legal en su región,

7

este tipo de conducción aumentará el riesgo de chocar con otros vehículos. Esté alerta ante la posible presencia de otros vehículos. Asegúrese de conocer las leyes y reglamentaciones del país antes de circular por calles o carreteras públicas sin pavimentar. Nunca conduzca por ninguna calle pública, carretera o autopista pavimentadas.

SWB01520

⚠ ADVERTENCIA

Nunca conduzca este ATV por una vía pública, carretera o autopista. Podría colisionar con otro vehículo. En muchos lugares constituye una infracción conducir un ATV por calles, carreteras y otras vías públicas.

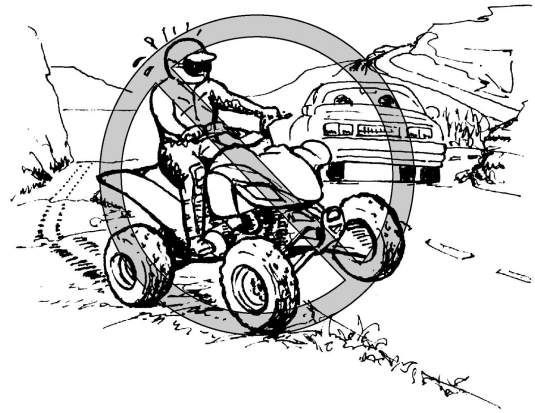

Familiarícese con el terreno por el que va a conducir. Conduzca con precaución en las zonas que no conozca bien. Esté atento a los **hoyos, piedras o raíces** del terreno y a **otros riesgos ocultos** que podrían desestabilizar el ATV.

SWB01530

⚠ ADVERTENCIA

Circule despacio y sea especialmente prudente cuando conduzca sobre terrenos con los que no esté familiarizado. Durante el manejo del ATV esté siempre atento a cualquier cam-

bio en las condiciones del terreno.

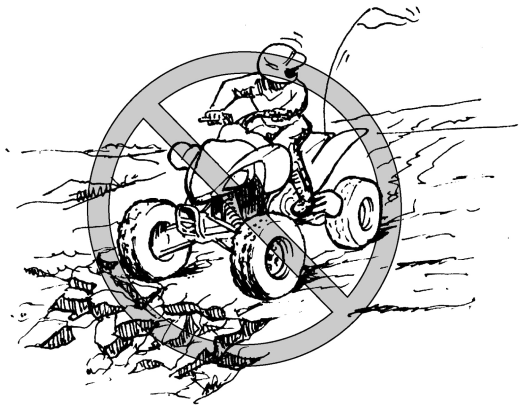

SWB01540

⚠ ADVERTENCIA

No conduzca sobre terreno excesivamente accidentado, suelto o resbaladizo hasta que haya aprendido y practicado las destrezas necesarias para controlar el ATV sobre tales terrenos. Si no extrema las precauciones al conducir por terrenos de esas características, el vehículo podría quedar sin tracción o sin control, con el consiguiente riesgo de accidente o vuelco.

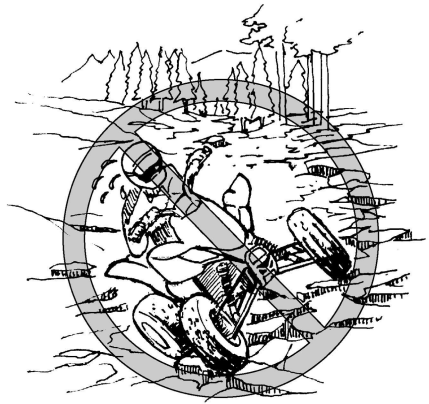

Cuando conduzca por zonas en las que no se le vea con facilidad, tales como terrenos desérticos, lleve una bandera de precaución en el ATV. NO utilice el soporte del mástil de esta bandera como enganche para el remolque.

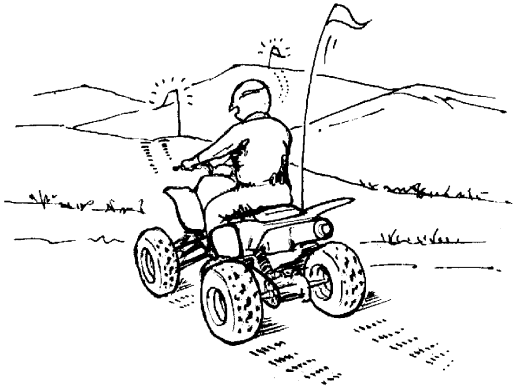

7

SWB01550

⚠ ADVERTENCIA

Lleve siempre colocada una bandera de precaución en el ATV para hacerle más visible cuando conduzca por zonas en las que podría no ser visto por otros vehículos. Esté alerta ante la posible presencia de otros vehículos.

No conduzca por zonas con la señal de “prohibido el paso”.

No conduzca sin permiso por propiedades privadas.

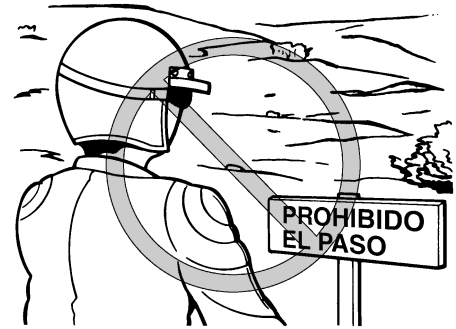

Escoja una zona grande, llana y sin pavimentar para familiarizarse con su ATV. Asegúrese de que la zona en cuestión esté libre de obstáculos y de la presencia de otros conductores. Practique el control del acelerador, los frenos, y las técnicas de giro en esta zona antes de tratar de hacerlo en terrenos más difíciles. Evite siempre conducir sobre superficies pavimentadas: el ATV está diseñado únicamente para uso en superficies sin pavimentar, por lo que las maniobras son más difíciles de ejecutar sobre el pavimento.

Cambie a la posición de estacionamiento y siga las instrucciones de la página 6-1 para poner en marcha el motor. Una vez calentado éste, podrá empezar a conducir su ATV. Al montar en el vehículo, asegúrese de no accionar, accidentalmente,

el pedal de cambios. Recuerde que, durante la conducción y algún tiempo después, el motor y el sistema de escape estarán muy calientes; evite cualquier contacto de la piel o la ropa con estos componentes.

Con el motor en ralentí, tire de la maneta de embrague para desembragar y cambie a la primera marcha; a continuación, suelte el freno de estacionamiento. Acelere gradualmente al tiempo que suelta la maneta de embrague poco a poco. Una vez que el ATV haya alcanzado la velocidad deseada, suelte la maneta de aceleración y, al mismo tiempo, accione con rapidez la maneta de embrague y cambie a la segunda marcha. Accione el acelerador parcialmente y suelte el embrague poco a poco. Utilice el mismo procedimiento para cambiar a velocidades superiores. Coordine debidamente el empleo del acelerador y el pedal de cambios. Si se acelera bruscamente, no se suelta el acelerador durante el cambio o no se suelta el pedal antes de acelerar, las ruedas delanteras pueden levantarse del suelo y hacerle perder el control de la dirección. evite el uso de velocidades altas hasta que esté totalmente familiarizado con el manejo de su ATV.

SWB01720

⚠ ADVERTENCIA

Acelere siempre gradualmente y suelte la maneta de embrague poco a poco. De lo contrario, el ATV podría derrapar, lo que aumentaría el riesgo de accidente.

SCB00230

ATENCION:

No cambie de marcha sin soltar el acelerador. Podrían resultar dañados el motor o la transmisión secundaria.

Para decelerar o parar, suelte el acelerador y aplique los frenos suave y uniformemente. Conforme baja la velocidad, cambie a una marcha inferior. Antes de reducir a una marcha inferior, espere a que el régimen del motor descienda lo suficiente. El uso incorrecto de los frenos o los cambios de marcha puede hacer que los neumáticos pierdan tracción, con la consiguiente pérdida de control y riesgo de accidente.

SWB01560

⚠ ADVERTENCIA

Antes de reducir a una marcha inferior, espere a que el régimen del motor descienda lo suficiente. Reducir a una marcha inferior cuando

la velocidad el motor es muy alta puede provocar que las ruedas dejen de girar.

CÓMO GIRAR CON SU ATV

Para conseguir la máxima fuerza de tracción en superficies sin pavimentar, las dos ruedas traseras van montadas rígidamente en un mismo eje y giran conjuntamente a la misma velocidad. En consecuencia, a menos que se permita que la rueda de la parte interior del giro patine o pierda algo de tracción, el ATV se resistirá a girar. Se requiere una técnica especial para conseguir que el ATV realice los giros rápida y fácilmente. Es fundamental aprender primero esta técnica a baja velocidad.

SWB01570

⚠ ADVERTENCIA

Siga los procedimientos adecuados para girar que se indican en este manual. Practique los giros a baja velocidad antes de efectuarlos a velocidades superiores. No gire a velocidades excesivas para su capacidad o las condiciones existentes.

Al aproximarse a una curva, reduzca la velocidad y comience a girar el manillar en la dirección deseada. Mientras lo hace, cargue su peso sobre la estribera del lado exterior del giro (el lado opuesto a la dirección deseada) e incline la parte superior del cuerpo hacia la curva. Utilice el acelerador para mantener una velocidad uniforme durante todo el giro. Esta maniobra hace que la rueda interior patine ligeramente y que el ATV pueda tomar la curva de la forma correcta.

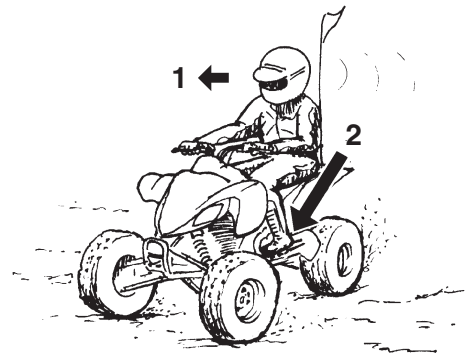

1. Inclínese hacia el interior del giro.
2. Descanse su peso en el descansapie externo.

Este procedimiento deberá practicarse muchas veces, a velocidad reducida, en una zona amplia sin pavimentar. Si se utiliza una técnica incorrecta, el ATV podría continuar marchando en línea recta.

Si el ATV no gira, pare y practique de nuevo el procedimiento. Si la superficie del terreno estuviera suelta o resbaladiza, puede dar resultado cargar más el peso del cuerpo sobre las ruedas delanteras desplazándose hacia delante en el sillín.
Una vez aprendida esta técnica, deberá ser capaz de ejecutarla a velocidades más altas o en curvas más cerradas.
Los procedimientos de conducción incorrectos, tales como las aceleraciones y reducciones bruscas, las frenadas excesivas, los movimientos inadecuados del cuerpo o una velocidad excesiva para lo cerrado de una curva, pueden hacer volcar el ATV. Si el ATV comienza a volcar hacia el exterior mientras se toma una curva, inclínese aún más hacia el interior. También puede ser necesario reducir la velocidad gradualmente y girar la dirección hacia el exterior de la curva para evitar el vuelco.
Recuerde: evite el uso de velocidades altas hasta que esté totalmente familiarizado con el manejo de su ATV.

SUBIDA DE PENDIENTES

Utilice las técnicas adecuadas para evitar volcar el vehículo en pendientes. Asegúrese de que puede maniobrar correctamente con su ATV sobre terreno llano antes de intentar subir cualquier pendiente y, a continuación, practique primero en pendientes suaves. No intente subidas más difíciles hasta que haya perfeccionado su técnica. En cualquier caso, evite las pendientes con superficies sueltas, resbaladizas o con obstáculos que puedan hacerle perder el control.

SWB01580

⚠ ADVERTENCIA

No conduzca el ATV en pendientes demasiado pronunciadas para la máquina o para su pericia. El vehículo puede volcar con mayor facilidad en pendientes muy pronunciadas que en superficies llanas o con pendientes suaves. Practique en pendientes más suaves antes de intentarlo en otras más empinadas.

Al subir una pendiente es importante desplazar el peso a la parte delantera del ATV. Esto puede conseguirse inclinándose hacia delante y, en las pendientes muy pronunciadas, poniéndose de pie sobre las estriberas e inclinándose por encima del manillar.

SWB01590

⚠ ADVERTENCIA

- **Siga siempre los procedimientos adecuados para subir pendientes que se indican en este manual.**

- **Estudie siempre cuidadosamente el terreno antes de empezar a subir una pendiente.**
- **No suba nunca pendientes con terreno demasiado suelto o resbaladizo.**
- **Desplace su peso hacia delante.**
- **No acelere bruscamente ni efectúe cambios de marcha repentinos. El ATV podría dar una vuelta de campana hacia atrás.**
- **No corone nunca una pendiente a toda velocidad. Al otro lado podría haber un obstáculo, un descenso brusco, otro vehículo o una persona.**

Si está subiendo una pendiente y descubre que no ha calculado correctamente su destreza para llegar a la cima, gire en redondo con el ATV mientras tenga tracción hacia delante (y espacio suficiente para hacerlo) y empiece a descender.

SWB01600

⚠ ADVERTENCIA

No intente girar en redondo en una pendiente mientras no domine la técnica de giro en terreno llano descrita en este manual. Tenga mucho cuidado cuando realice un giro en una pen-

diente. Evite cruzar pendientes pronunciadas en la medida de lo posible.

Cuando cruce lateralmente una pendiente:

- **Siga siempre los procedimientos adecuados descritos en este Manual del propietario.**
- **Evite las pendientes de superficie excesivamente suelta o resbaladiza.**
- **Desplace su peso hacia el lado del ATV correspondiente a la parte ascendente.**

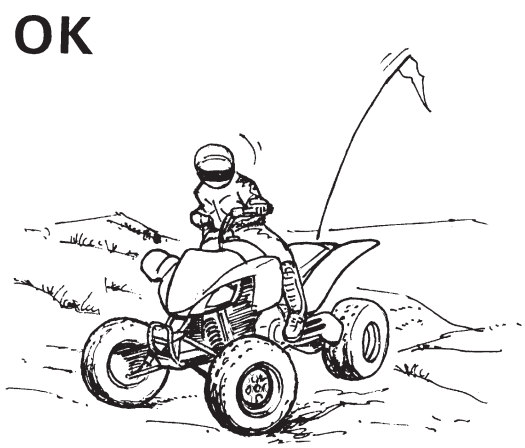

Si se ha calado o parado el ATV y cree que puede continuar subiendo la pendiente, arranque de nuevo con sumo cuidado para que las ruedas delanteras no se levanten del suelo y le hagan perder el control. Si es incapaz de continuar, desmonte del ATV por el lado de subida de la pendiente. Gire físicamente el vehículo y, a continuación, baje la pendiente.

Si la máquina comienza a rodar hacia atrás, NO utilice el freno trasero para parar ni trate de engranar una marcha. El ATV podría dar fácilmente una vuelta de campana hacia atrás. En lugar de ello, aplique el freno delantero gradualmente o baje del ATV inmediatamente por el lado ascendente de la pendiente.

SWB01731

⚠ ADVERTENCIA

Cuando suba una pendiente, utilice la marcha adecuada y mantenga una velocidad uniforme. Si pierde totalmente la velocidad hacia adelante:

- **Mantenga el peso hacia el lado ascendente de la pendiente.**
- **Accione los frenos.**
- **Bloquee el freno de estacionamiento después de haber parado.**

Si el vehículo comienza a rodar hacia atrás:

- **Mantenga el peso hacia el lado ascendente**

de la pendiente.

- **no aplique nunca los frenos traseros mientras la máquina ruede hacia atrás. Pise el pedal de freno delantero.**
- **Cuando esté totalmente parado, aplique también el freno trasero y, a continuación, bloquee el freno de estacionamiento.**

Apéese por el lado ascendente si está en sentido oblicuo o perpendicular a la pendiente, o por cualquiera de los lados si sube en línea recta hacia la cima. Gire el ATV y monte de nuevo siguiendo el procedimiento descrito en este Manual del propietario.

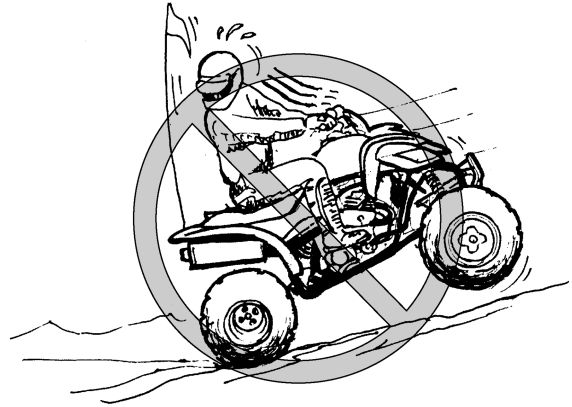

BAJADA DE PENDIENTES

Cuando baje una pendiente con el ATV, desplace su peso hacia atrás todo lo posible, en el sentido ascendente de la pendiente. Desplácese hacia atrás en el sillín y permanezca sentado con los brazos rectos. Elija una velocidad corta que permita que la compresión del motor actúe como freno principal. Una frenada incorrecta puede dar lugar a la pérdida de tracción.

Tome precauciones durante el descenso de una pendiente con superficie suelta o resbaladiza. La

capacidad de tracción y de frenado pueden reducirse en este tipo de superficies. También una frenada incorrecta puede generar una pérdida de tracción.

Cuando baje una pendiente, si es posible, conduzca en línea recta. Evite seguir trayectorias demasiado oblicuas que puedan provocar que el ATV dé un vuelco o una vuelta de campana. Elija cuidadosamente el camino y conduzca a una velocidad que no disminuya su capacidad de reacción ante los obstáculos que puedan surgir.

SWB01620

⚠ ADVERTENCIA

Siga siempre los procedimientos adecuados para bajar pendientes que se indican en este manual.

Nota: frenar bajando una pendiente requiere una técnica especial.

- **Estudie a fondo el terreno antes de comenzar a bajar una pendiente.**
- **Desplace su peso hacia atrás.**
- **No baje nunca una pendiente a toda velocidad.**
- **Evite bajar pendientes en un ángulo que obligue a inclinar mucho el ATV hacia un lado. Baje la pendiente en línea recta siempre que sea posible.**

CRUCE DE PENDIENTES

Para cruzar transversalmente una superficie en pendiente con su ATV, es necesario que distribuya su peso de manera que pueda mantener el equilibrio adecuado. Antes de intentar cruzar una pendiente, asegúrese de que ha aprendido las habilidades básicas sobre terreno llano. Evite las pendientes con superficies resbaladizas y los terrenos accidentados que puedan hacerle perder el

equilibrio.
Mientras cruza la pendiente, mantenga el cuerpo inclinado en el sentido ascendente de dicha pendiente. Puede que sea necesario corregir la dirección al pasar por superficies sueltas, orientando las ruedas delanteras ligeramente hacia arriba. Cuando conduzca en pendientes, no efectúe giros cerrados en sentido ascendente ni descendente.
Si el ATV comienza a volcar, gire gradualmente la dirección en sentido descendente si no hay ningún obstáculo en su camino. Al recuperar el equilibrio, gire de nuevo la dirección en el sentido en que desea circular.

7

SWB01631

⚠ ADVERTENCIA

No intente girar en redondo en una pendiente mientras no domine la técnica de giro en terreno llano descrita en este manual. Tenga mucho cuidado cuando realice un giro en una pendiente. Evite cruzar pendientes pronunciadas en la medida de lo posible.

Cuando cruce lateralmente una pendiente:

- **Siga siempre los procedimientos adecuados descritos en este Manual del propietario.**
- **Evite las pendientes de superficie excesivamente suelta o resbaladiza.**
- **Desplace su peso hacia el lado del ATV correspondiente a la parte ascendente.**

CRUCE DE AGUAS POCO PROFUNDAS

Con el ATV se pueden cruzar, a baja velocidad, aguas poco profundas de hasta 35 cm (14 in) de profundidad. Antes de entrar en el agua, escoja el camino cuidadosamente. Entre en un punto donde no existan caídas bruscas y evite las piedras u otros obstáculos que puedan hacer patinar o perder la estabilidad al ATV. Conduzca despacio y con precaución.

SWB01640

⚠ ADVERTENCIA

No conduzca nunca el ATV en aguas rápidas ni más profundas que las especificadas en este Manual del propietario. Recuerde que si se mojan los frenos puede disminuir su capacidad para detener la máquina. Compruebe los frenos cuando salga del agua. Si es necesario, frene varias veces para que el rozamiento seque los forros. Si conduce el ATV en aguas rápidas o profundas, los neumáticos pueden flotar dando lugar a una pérdida de tracción y de control que podría provocar un accidente.

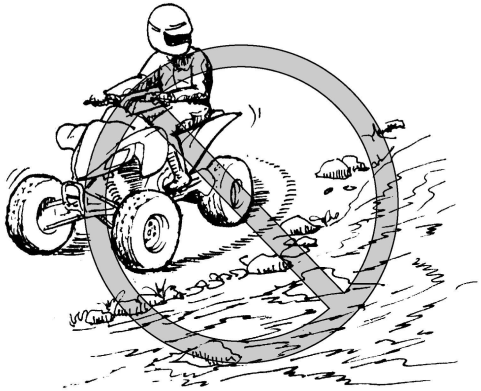

Compruebe los frenos cuando salga del agua. No siga conduciendo el ATV sin comprobar que éste ha recuperado su capacidad de frenado.

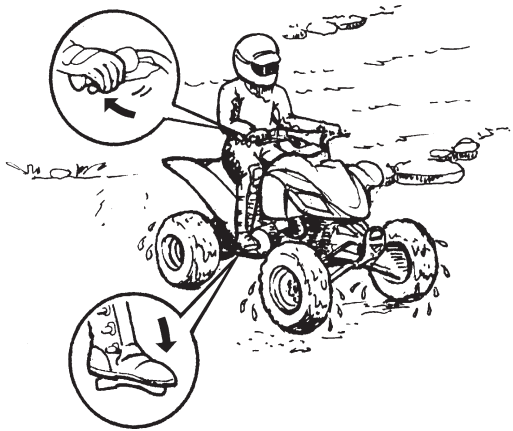

SCB00240

ATENCION:

Después de conducir el ATV por el agua, elimine el agua atrapada, desmontando para ello el manguito de retención situado en el fondo de la caja del filtro de aire. Lave el ATV con agua dulce si ha estado circulando por agua salada o por barro.

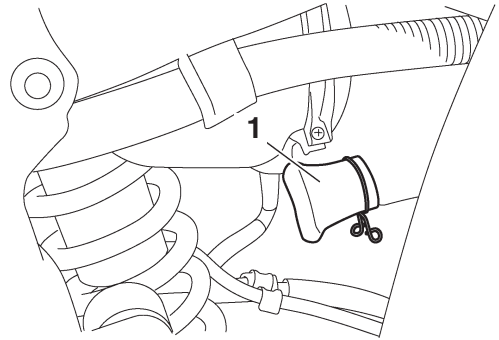

1. Tubo de vaciado de la caja del filtro de aire

CONDUCCIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO

La conducción por terrenos accidentados debe realizarse con precaución. Esté alerta ante cualquier obstáculo que pueda causar daños al ATV, desestabilizarlo o provocar un accidente. Mantenga los pies firmemente apoyados sobre las estriberas en todo momento. Evite los saltos con el ATV, ya que podrían provocar una pérdida de control y daños al ATV.

SWB01650

⚠ ADVERTENCIA

Antes de conducir en una zona desconocida, compruebe si hay obstáculos. No trate nunca

de superar obstáculos grandes, tales como rocas o árboles caídos. Cuando intente superar obstáculos, siga siempre los procedimientos adecuados descritos en este Manual del propietario.

PATINAZOS Y DERRAPES

Cuando conduzca sobre superficies sueltas o resbaladizas, hágalo con cuidado ya que el ATV podría derrapar. Si no se corrige un patinazo inesperado, puede dar lugar a un accidente.

Para reducir la tendencia de las ruedas delanteras a patinar sobre terreno suelto o resbaladizo, a veces es útil cargar el peso del cuerpo sobre dichas ruedas.

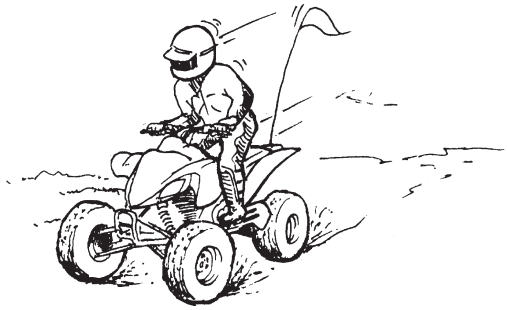

Si las ruedas traseras del ATV comienzan a patinar en sentido lateral, generalmente se puede recuperar el control girando la dirección (si hay suficiente espacio para ello) en el sentido del derrape. No se recomienda acelerar ni frenar hasta haber corregido el derrape.

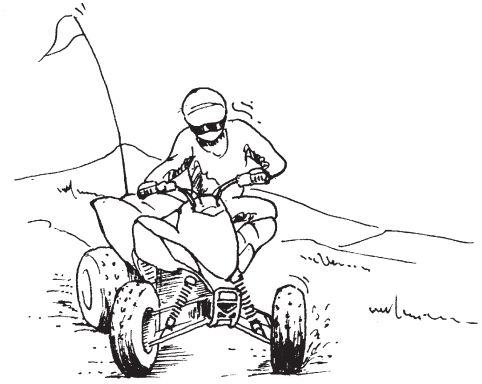

Con práctica, al cabo de algún tiempo, se pueden desarrollar técnicas para dominar el derrape controlado. Antes de intentar tales maniobras hay que elegir el terreno cuidadosamente, ya que al realizarlas se reducen tanto la estabilidad como el control. Tenga en cuenta que han de evitarse las maniobras de derrape en superficies extremada-

mente resbaladizas como, por ejemplo, el hielo, ya que podría perderse totalmente el control.

SWB01661

⚠ ADVERTENCIA

Aprenda a controlar con seguridad los derrapes practicando a baja velocidad en terreno llano y horizontal.
En superficies extremadamente resbaladizas, tales como hielo, circule despacio y sea extremadamente precavido para evitar el riesgo de perder el control a causa de un patinazo o un derrape.

7

QUÉ DEBE HACER SI...

Esta sección está concebida únicamente con fines orientativos. Lea íntegramente todas las secciones relativas a las técnicas de conducción.

QUÉ DEBE HACER...

- Si el ATV no gira cuando Usted quiere:
  Pare el ATV y practique de nuevo las maniobras de giro. Asegúrese de cargar su peso sobre la estribera correspondiente a la parte exterior de la curva. Para un mejor control, desplace su peso sobre las ruedas delanteras. (Véase la página 7-14.)
- Si su ATV comienza a volcar en mitad de un giro:
  Inclínese más hacia el interior de la curva para recuperar el equilibrio. Si fuese necesario, reduzca la velocidad y gire la dirección hacia el exterior de la curva. (Véase la página 7-14.)
- Si su ATV comienza a derrapar lateralmente:
  Gire en la dirección del derrape si hay espacio suficiente. No se recomienda acelerar ni frenar hasta haber corregido el derrape. (Véase la página 7-23.)
- Si su ATV no puede subir por una pendiente:
  Gire el ATV en redondo si todavía puede avanzar. Si esto ya no es posible, pare, baje del ATV por el lado ascendente de la pendiente y gire físicamente el vehículo. Si el ATV comienza a deslizarse hacia atrás, NO UTILICE EL FRENO TRASERO: el ATV podría volcar y caerle encima. Baje del ATV por el lado ascendente de la pendiente. (Véase la página 7-15.)
- Si está cruzando transversalmente una pendiente con el ATV:
  Conduzca con su peso desplazado hacia el costado del ATV más próximo al lado ascendente de la pendiente, para mantener el equilibrio. Si el ATV comienza a volcar, gire la dirección en el

sentido de descenso de la pendiente (siempre que no haya obstáculos en su camino) para recuperar el equilibrio. Si ve que el ATV está a punto de volcar, baje del vehículo por el lado ascendente de la pendiente. (Véase la página 7-15.)

- Si va a circular por aguas poco profundas con el ATV:
  Si la corriente es lenta, vadéela despacio y preste atención a los obstáculos. Cuando salga del agua, no olvide drenar la que haya entrado en el ATV y COMPRUEBE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FRENOS. No siga conduciendo el ATV hasta que haya recuperado una capacidad de frenado suficiente. (Véase la página 7-20.)

SBU21653
MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y PEQUEÑAS REPARACIONES

SBU21670

La seguridad es una obligación del propietario. Con una revisión, ajuste y engrase periódicos su ATV se mantendrá en las mejores y más seguras condiciones de funcionamiento posibles. En las páginas siguientes se explican los puntos de revisión, ajuste y engrase más importantes.
Los intervalos que se indican en el cuadro de mantenimiento y engrase periódicos deben considerarse como una guía general en condiciones normales de conducción. No obstante, DEPENDIENDO DE LA METEOROLOGÍA, EL TERRENO, EL ÁREA GEOGRÁFICA Y LAS CONDICIONES PARTICULARES DE USO, PUEDE SER NECESARIO ACORTAR LOS INTERVALOS DE MANTENIMIENTO.

SWB01840

⚠ ADVERTENCIA

No efectúe ninguna operación de mantenimiento del motor con el motor en marcha. Los elementos móviles podrían engancharse en la ropa o en el cuerpo y causar lesiones. Los componentes eléctricos pueden ocasionar sacudidas o incendios. Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, pare el motor, a menos que se indique lo contrario. Si no se está familiarizado con el mantenimiento del vehículo, confíelo a un concesionario Yamaha.

SBU27110

Manual del propietario y juego de herramientas

Guarde este manual en la bolsa de plástico y llévelo siempre, además del juego de herramientas y el manómetro de baja presión, en los compartimentos respectivos bajo el asiento.

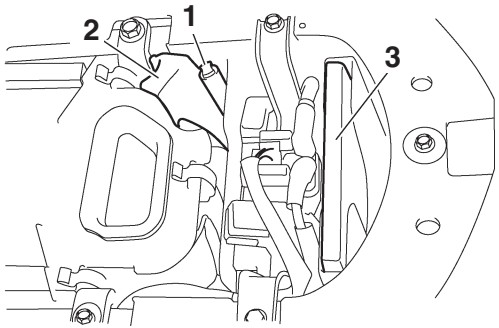

1. Manómetro de baja presión
2. Juego de herramientas del propietario
3. Manual del propietario

Tanto la información de servicio que se incluye en este manual como las herramientas que se suministran en el juego de herramientas del propietario tienen como objeto ayudarle a realizar las operaciones de mantenimiento preventivo, así como pequeñas reparaciones. Sin embargo, para realizar correctamente algunos trabajos de mantenimiento puede necesitar herramientas adicionales, como por ejemplo una llave dinamométrica.

NOTA:

Si no dispone de las herramientas o la experiencia necesarias para realizar un trabajo determinado, confíelo a un concesionario Yamaha.

SWB01850

⚠ ADVERTENCIA

No modifique nunca este ATV mediante el montaje o empleo inadecuado de accesorios; pueden provocar cambios en su manejabilidad lo que, en determinadas situaciones, podría dar lugar a un accidente. Las piezas y accesorios añadidos a este ATV han de ser originales de Yamaha o componentes equivalentes diseñados para su empleo en este ATV, y deberán montarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones. En caso de duda, consulte con un concesionario autorizado Yamaha.

Cuadro de mantenimiento y engrase periódicos

NOTA:

- Para los ATV que no estén provistos de cuentakilómetros o de contador de horas, siga los intervalos del mantenimiento mensual.
- Para los ATV que estén provistos de cuentakilómetros o de contador de horas, siga los intervalos del mantenimiento de km (mi) o de horas. No obstante, recuerde que si no utiliza el ATV durante un período prolongado de tiempo, deberá seguir los intervalos del mantenimiento mensual.
- Las operaciones marcadas con un asterisco debe realizarlas un concesionario Yamaha, ya que requieren herramientas y datos especiales, así como cualificación técnica.

Nº		ELEMENTO	COMPROBACIÓN U OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO	Lo que ocurra primero ⇨		INICIAL			CADA	
					mes	1	3	6	6	12
					km (mi)	320 (200)	1200 (750)	2400 (1500)	2400 (1500)	4800 (3000)
					horas	20	75	150	150	300
1	*	Línea de gasolina	• Compruebe si hay grietas o daños en los tubos de la gasolina y sustitúyalos si es necesario.					√	√	√
2		Bujía	• Compruebe el funcionamiento, límpiela, ajústela o sustitúyala si es necesario.			√	√	√	√	√
3	*	Válvulas	• Compruebe la holgura de las válvulas y ajústelas si es necesario.			√		√	√	√
4		Filtro de aire	• Límpielos y sustitúyalos si es necesario.			Cada 20 o 40 horas (con más frecuencia en condiciones en las que haya polvo o humedad)				
5	*	Embrague	• Compruebe el funcionamiento y realice ajustes si es necesario.			√		√	√	√

Nº		ELEMENTO	COMPROBACIÓN U OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO	Lo que ocurra primero ⇨		INICIAL			CADA	
					mes	1	3	6	6	12
					km (mi)	320 (200)	1200 (750)	2400 (1500)	2400 (1500)	4800 (3000)
					horas	20	75	150	150	300
6	*	**Freno delantero**	• Compruebe el funcionamiento y realice correcciones si es necesario. • Compruebe el nivel de líquido y el ATV por si hubiera fugas. Solucione estos problemas si es necesario.			√	√	√	√	√
			• Cambiar pastillas de freno.			Siempre que lleguen al límite de desgaste				
7	*	**Freno trasero**	• Compruebe el funcionamiento y realice correcciones si es necesario. • Compruebe el juego libre de la maneta del freno y ajústela si es necesario. • Compruebe el nivel de líquido y el ATV por si hubiera fugas. Solucione estos problemas si es necesario.			√	√	√	√	√
			• Cambiar pastillas de freno.			Siempre que lleguen al límite de desgaste				
8	*	**Tubos de freno**	• Compruebe si hay grietas u otros daños y sustitúyalos si es necesario.				√	√	√	√
			• Cambiar.			Cada 4 años				
9	*	**Freno de estacionamiento**	• Compruebe el funcionamiento y realice ajustes si es necesario.			√	√	√	√	√
10	*	**Ruedas**	• Compruebe si hay descentramiento o daños y sustitúyalas si es necesario.			√		√	√	√

Nº		ELEMENTO	COMPROBACIÓN U OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO	Lo que ocurra primero ⇨	INICIAL			CADA	
				mes	1	3	6	6	12
				km (mi)	320 (200)	1200 (750)	2400 (1500)	2400 (1500)	4800 (3000)
				horas	20	75	150	150	300
11	*	**Neumáticos**	• Compruebe la profundidad del dibujo del neumático así como si hay daños y sustitúyalos si es necesario. • Compruebe la presión del aire y el equilibrio y realice correcciones si es necesario.		√		√	√	√
12	*	**Cojinetes de rueda**	• Compruebe si hay daños o elementos que no estén apretados y sustitúyalos si es necesario.		√		√	√	√
13	*	**Pivotes del basculante**	• Compruebe el funcionamiento o si hay excesivo juego libre. Sustituya los cojinetes si es necesario. • Lubrique con grasa de bisulfuro de molibdeno.				√	√	√
14	*	**Pivotes del brazo superior e inferior**	• Lubrique con grasa a base de jabón de litio.				√	√	√
15		**Cadena de transmisión**	• Compruebe el juego de la cadena de transmisión y realice ajustes si es necesario. • Compruebe la alineación de las ruedas traseras y realice correcciones si es necesario. • Limpiar y lubricar.		√	√	√	√	√
16	*	**Rodillos de la cadena de transmisión**	• Compruebe el grado de desgaste y sustitúyalos si es necesario.				√	√	√
17	*	**Fijaciones del bastidor**	• Compruebe que todas las tuercas, pernos y tornillos estén correctamente apretados.		√	√	√	√	√
18	*	**Conjuntos amortiguadores**	• Compruebe el funcionamiento y realice correcciones si es necesario. • Compruebe si hay fugas de aceite y sustituya las piezas si es necesario.				√	√	√

8

Nº		ELEMENTO	COMPROBACIÓN U OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO	Lo que ocurra primero ⇨		INICIAL			CADA	
				mes		1	3	6	6	12
				km (mi)		320 (200)	1200 (750)	2400 (1500)	2400 (1500)	4800 (3000)
				horas		20	75	150	150	300
19	*	**Puntos de pivote del brazo de acoplamiento y del brazo de relé de la suspensión trasera**	• Compruebe el funcionamiento y realice correcciones si es necesario. • Lubrique con grasa a base de jabón de litio.				√	√	√	√
20	*	**Eje de la dirección**	• Lubrique con grasa a base de jabón de litio.					√	√	√
21	*	**Dirección**	• Compruebe el funcionamiento y repare o sustituya las piezas en caso de daños. • Compruebe la convergencia y realice ajustes si es necesario.			√	√	√	√	√
22	*	**Montura del motor**	• Compruebe si hay grietas u otros daños y sustituya las piezas si es necesario.					√	√	√
23	*	**Carburador**	• Compruebe el funcionamiento del estárter (estrangulador) y realice correcciones si es necesario. • Compruebe el ralentí del motor y realice ajustes si es necesario.				√	√	√	√
24	*	**Sistema del respiradero del cárter**	• Compruebe el tubo del respiradero para ver si hay grietas u otros daños y sustituya las piezas si es necesario.					√	√	√
25		**Aceite de motor**	• Cambiar. • Compruebe el ATV para ver si hay fugas de aceite y realice correcciones si es necesario.			√		√	√	√
26		**Filtro de aceite del motor**	• Cambiar.			√		√		√

Nº		ELEMENTO	COMPROBACIÓN U OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO	Lo que ocurra primero ⇨	INICIAL			CADA	
				mes	1	3	6	6	12
				km (mi)	320 (200)	1200 (750)	2400 (1500)	2400 (1500)	4800 (3000)
				horas	20	75	150	150	300
27		**Sistema de refrigeración**	• Compruebe el nivel de líquido refrigerante y el ATV por si hubiera fugas. Solucione estos problemas si es necesario.		√	√	√	√	√
			• Cambie el refrigerante.		Cada 2 años				
28	*	**Piezas móviles y cables**	• Lubricar.			√	√	√	√
29	*	**Cable y alojamiento de la maneta de aceleración**	• Compruebe el funcionamiento y realice correcciones si es necesario. • Compruebe el juego libre del cable del acelerador y realice ajustes si es necesario. • Engrase el cable y el alojamiento de la maneta de aceleración.		√	√	√	√	√
30	*	**Sistema de escape**	• Compruebe si hay fugas y sustituya las juntas si es necesario. • Compruebe si hay elementos que no estén apretados y apriete todas las bridas con tornillo y las juntas si es necesario.				√	√	√
31		**Parachispas**	• Limpiar.				√	√	√
32	*	**Interruptores de freno delantero y trasero**	• Compruebe el funcionamiento y realice correcciones si es necesario.		√	√	√	√	√
33	*	**Luces e interruptores**	• Compruebe el funcionamiento y realice correcciones si es necesario. • Ajuste las luces del faro.		√	√	√	√	√

8

NOTA:

- El filtro de aire requiere un servicio más frecuente cuando conduzca en lugares especialmente húmedos o polvorientos.
- Mantenimiento del freno hidráulico
  - Compruebe regularmente el nivel de líquido de freno y corríjalo según sea necesario.
  - Cada dos años cambie los componentes internos de las bombas de freno y de las pinzas y cambie el líquido de freno.
  - Cambie los tubos de freno cada cuatro años y siempre que estén agrietados o dañados.

SBU23080
Desmontaje y montaje del panel

El panel que se muestra debe desmontarse para poder realizar algunas de las operaciones de mantenimiento que se describen en este capítulo. Consulte este apartado cada vez que necesite desmontar y montar el panel.

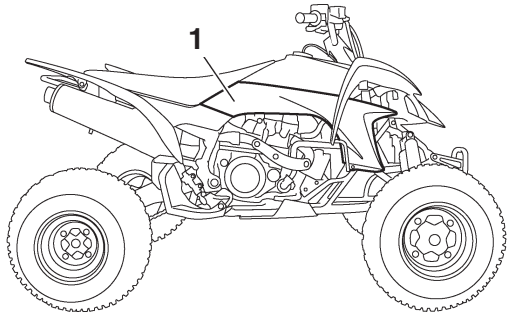

1. Panel A

SBU23180
Panel A

Para desmontar el panel

1. Desmonte el asiento. (Véase la página 4-12.)
2. Extraiga el tornillo de fijación rápida y los pernos y, a continuación, desmonte el panel tirando hacia fuera de él desde la parte delantera del ATV.

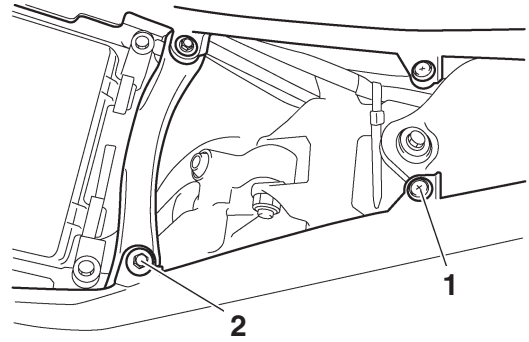

1. Tornillo de fijación rápida
2. Perno

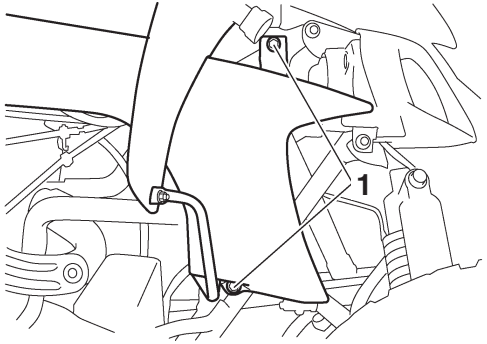

1. Perno

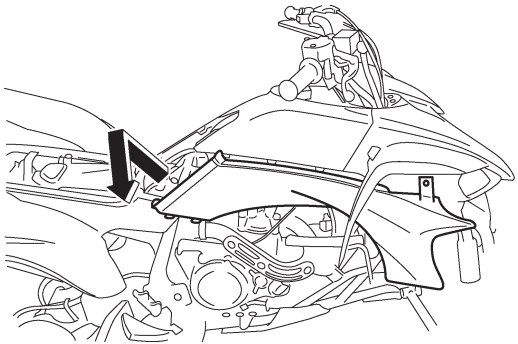

Para montar el panel

1. Sitúe el panel en su posición original y seguidamente coloque la fijación rápida y los pernos.

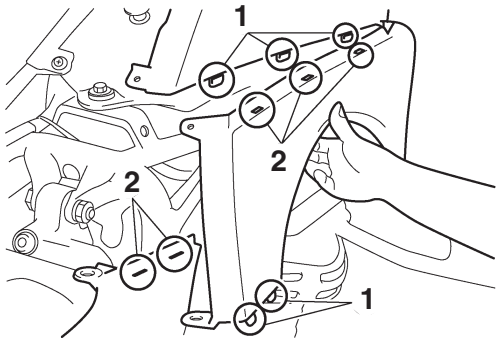

1. Saliente
2. Ranura

2. Monte el asiento.

SBU23241

Comprobación de la bujía

La bujía es un componente importante del motor que resulta fácil de comprobar. El calor y los depósitos de material provocan la erosión lenta de cualquier bujía, por lo que esta debe desmontarse y

comprobarse de acuerdo con el cuadro de mantenimiento periódico y engrase. Además, el estado de la bujía puede reflejar el estado del motor.

Para desmontar la bujía

1. Desmonte el asiento. (Véase la página 4-12.)
2. Extraiga los pernos y los tornillos de fijación rápida indicados.
3. Quite el tapón del depósito de gasolina haciéndolo girar hacia la izquierda.

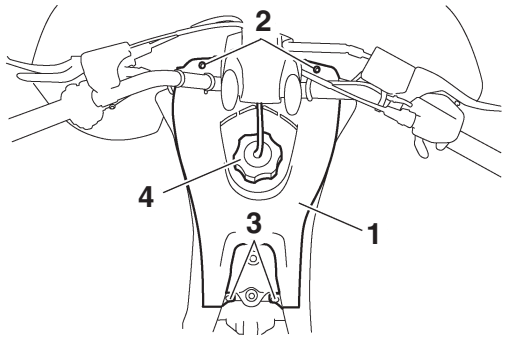

1. Panel
2. Perno
3. Tornillo de fijación rápida
4. Tapón del depósito de gasolina

SWB01870

⚠ ADVERTENCIA

- **Apague siempre el motor antes de quitar el tapón del depósito de gasolina.**
- **No quite el tapón del depósito justo después de que el motor haya estado funcionando, ya que estará todavía muy caliente.**
- **No derrame gasolina sobre el motor, el tubo de escape o el silenciador.**
- **No quite nunca el tapón del depósito de gasolina cuando esté fumando o en las proximidades de chispas, llamas desnudas u otras fuentes de ignición tales como luces de control de calentadores de agua o secadores de ropa.**

4. Tire del panel hacia atrás y, a continuación, desmóntelo.
5. Coloque el tapón del depósito de gasolina haciéndolo girar hacia la derecha.
6. Extraiga el perno, levante la parte posterior del depósito de gasolina y, a continuación, inclínelo hacia atrás.

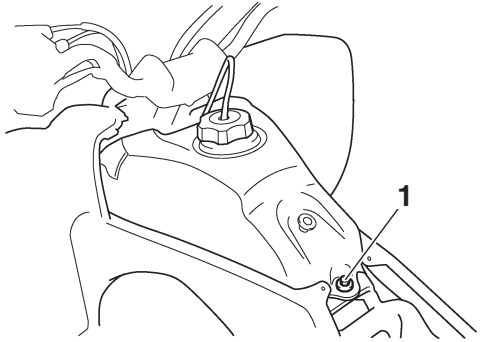

1. Perno

7. Retire la tapa de bujía.

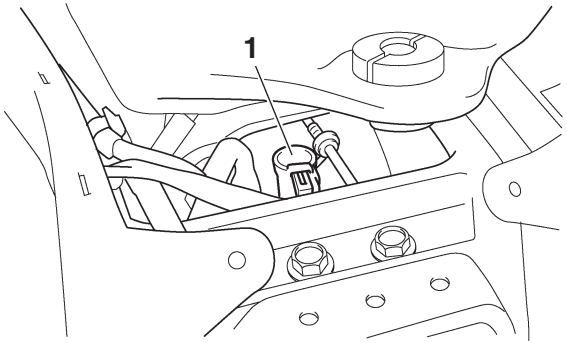

1. Tapa de bujía

SCB00390

ATENCION:

No utilice herramientas para retirar o colocar la tapa de bujía, ya que de lo contrario el acoplador de la bobina de encendido puede romperse. Puede resultar difícil de retirar la tapa de bujía debido a que la junta de goma situada en su extremo aprieta mucho. Para retirar la tapa de bujía, simplemente gírela en una y otra dirección mientras tira de ella; para colocarla, gírela en una y otra dirección mientras la empuja.

8. Desmonte la bujía como se muestra con la lla-

ve de bujías incluida en el juego de herramientas del propietario.

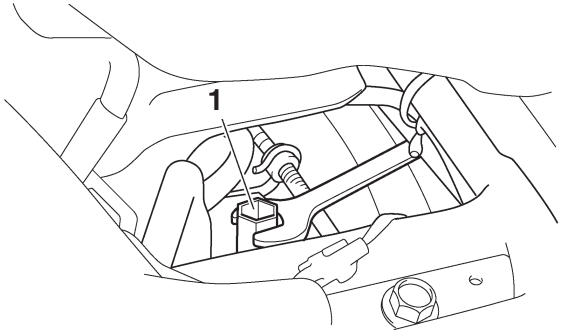

1. Llave de bujías

8

Para revisar la bujía

1. Compruebe que el aislamiento de porcelana que rodea al electrodo central de la bujía tenga un color canela de tono entre medio y claro (éste es el color ideal cuando se utiliza el ATV normalmente).

NOTA:

Si la bujía presenta un color claramente diferente, puede que el motor no funcione correctamente. No trate de diagnosticar usted mismo estas averías. En lugar de ello, es aconsejable que revisen el ATV en un concesionario Yamaha.

2. Compruebe la erosión del electrodo y la acumulación excesiva de carbono u otros depósitos en la bujía; cámbiela según sea necesario.

Bujía especificada:
NGK/CR8E

Para montar la bujía

1. Mida la distancia entre electrodos de la bujía con una galga y ajústela al valor especificado según sea necesario.

Distancia entre electrodos de la bujía:
0.7–0.8 mm (0.028–0.031 in)

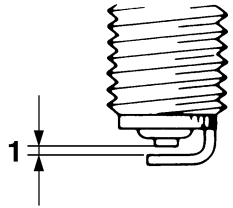

1. Distancia entre electrodos de la bujía

2. Limpie la superficie de la junta de la bujía y su superficie de contacto; seguidamente elimine toda suciedad de las roscas de la bujía.
3. Monte la bujía con la llave de bujías y apriétela con el par especificado.

Par de apriete:
Bujía:
12.5 Nm (1.25 m·kgf, 9.0 ft·lbf)

NOTA:

Si no dispone de una llave dinamométrica para montar la bujía, una buena estimación del par de apriete correcto es 1/4–1/2 de vuelta después de haberla apretado a mano. No obstante, deberá apretar la bujía con el par especificado tan pronto como sea posible.

4. Coloque la tapa de bujía.
5. Sitúe el depósito de gasolina en su posición original y coloque el perno.
6. Quite el tapón del depósito de gasolina haciéndolo girar hacia la izquierda.
7. Coloque el panel en su posición original.

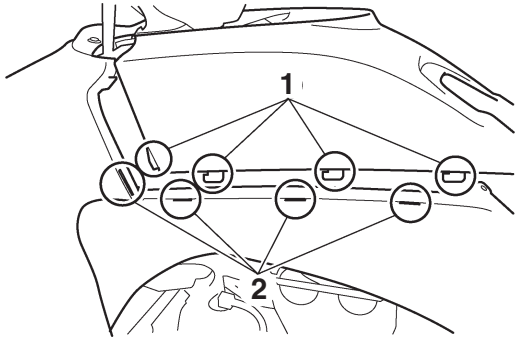

1. Saliente
2. Ranura

8. Coloque el tapón del depósito de gasolina ha-

ciéndolo girar hacia la derecha.
9. Coloque los pernos y los tornillos de fijación rápida.
10. Monte el asiento.

SBU23303
Aceite del motor y filtro de aceite

Debe comprobar el nivel de aceite del motor antes de cada utilización. Además, debe cambiar el aceite y el filtro de aceite según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.

Para comprobar el nivel de aceite del motor

1. Coloque el ATV en una superficie nivelada.
2. Arranque el motor, caliéntelo hasta que el aceite de motor alcance una temperatura normal de 40 °C (104 °F), déjelo al ralentí durante diez segundos o más y, a continuación, páre-lo.

NOTA:

A fin de obtener la temperatura del aceite del motor adecuada para una lectura precisa del nivel de aceite, primero el motor debe enfriarse por completo y luego calentarse de nuevo durante varios minutos hasta la temperatura normal de trabajo.

3. Extraiga la tapa de relleno del depósito de aceite de motor y limpie la varilla de medición del nivel con un paño limpio.
4. Inserte la varilla de medición del nivel en el orificio de relleno (sin roscarla), y extráigala después para comprobar el nivel de aceite.

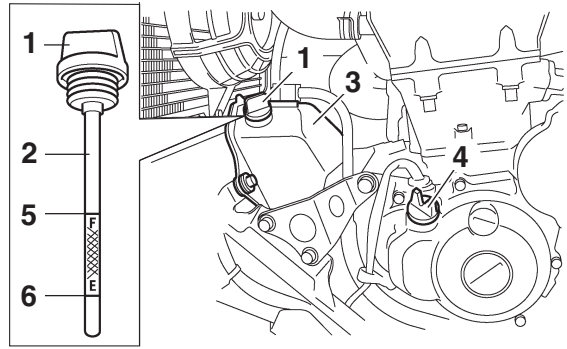

1. Tapón de llenado del depósito de aceite de motor
2. Varilla de medición
3. Depósito de aceite de motor
4. Tapón de llenado del aceite del motor
5. Marca de nivel máximo
6. Marca de nivel mínimo

NOTA:

El aceite del motor debe situarse entre las marcas

de nivel máximo y mínimo.

5. Si el aceite de motor se encuentra en la marca de nivel mínimo o por debajo de ella, añada una cantidad suficiente de aceite del tipo recomendado por el orificio de llenado del depósito de aceite de motor hasta que alcance el nivel correcto.

NOTA:

Al añadir aceite tenga cuidado de no llenar el depósito de aceite en exceso; el nivel sube más deprisa a partir del nivel medio de la varilla de medición.

6. Introduzca la varilla de medición en el orificio de llenado del depósito de aceite de motor y, a continuación, apriete el tapón de llenado del depósito de aceite de motor.

SCB00360

ATENCION:

Verifique que el tapón de llenado del depósito de aceite de motor esté bien apretado; de lo contrario puede salirse aceite cuando el motor esté en marcha.

Para cambiar el aceite del motor (con o sin sustitución del filtro de aceite)

1. Coloque el ATV en una superficie nivelada.
2. Desmonte el protector del motor extrayendo los pernos.

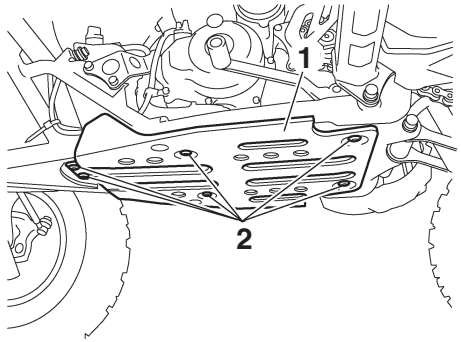

1. Protector del motor
2. Perno

3. Arranque el motor, caliéntelo durante algunos minutos y luego párelo.
4. Coloque una bandeja debajo del motor para recoger el aceite usado.
5. Quite el tapón de llenado del aceite de motor del cárter y el perno de drenaje del aceite de motor del cárter.

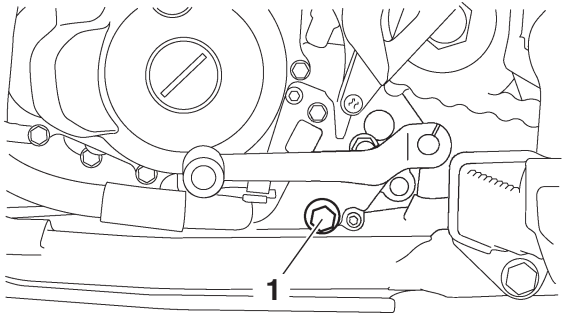

1. Perno de drenaje del aceite de motor del cárter

6. Quite el tapón de llenado del depósito de aceite de motor y el perno de drenaje del depósito de aceite de motor.

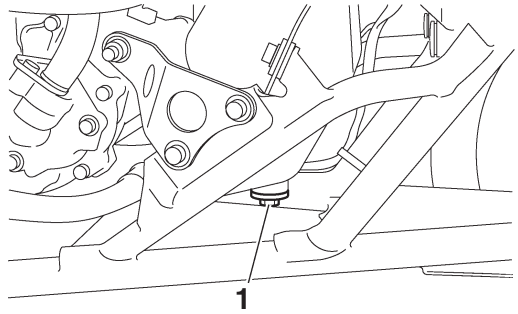

1. Perno de drenaje del depósito de aceite de motor

7. Compruebe si las arandelas están dañadas y cámbielas según sea necesario.

NOTA:

Omita los pasos 8–11 si no va a cambiar el filtro de aceite.

8. Extraiga la cubierta del filtro de aceite quitando los pernos y, luego, extraiga el filtro de aceite.

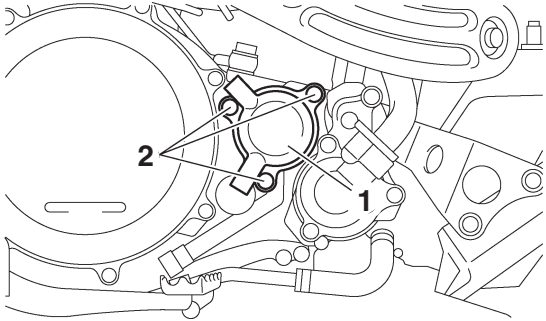

1. Cubierta del filtro de aceite
2. Perno

9. Compruebe si las juntas tóricas están dañadas y cámbielas según sea necesario.

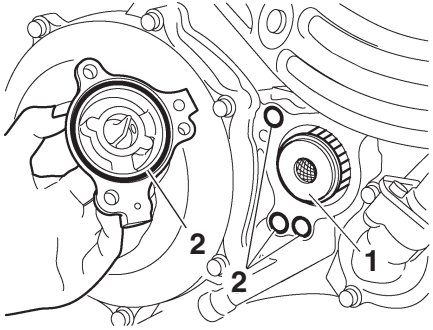

1. Filtro de aceite
2. Junta tórica

10. Monte un nuevo filtro de aceite y las juntas tóricas.

NOTA:
Verifique que las juntas tóricas queden correctamente asentadas.

11. Monte la cubierta del filtro de aceite colocando los pernos y apretándolos con el par especificado.

Par de apriete:
Perno de la cubierta del filtro de aceite:
10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)

12. Coloque el perno de drenaje del aceite de motor del cárter y el perno de drenaje del depósito de aceite de motor y, a continuación, apriételos con el par especificado.

Pares de apriete:
Perno de drenaje del aceite de motor del cárter:
20 Nm (2.0 m·kgf, 14 ft·lbf)
Perno de drenaje del depósito de aceite de motor:
19 Nm (1.9 m·kgf, 14 ft·lbf)

13. Introduzca la cantidad especificada del aceite de motor recomendado por el orificio de llenado del depósito de aceite de motor y, a continuación, coloque y apriete el tapón de llenado del aceite de motor.
14. Introduzca la cantidad especificada del aceite de motor recomendado por el orificio de llenado de aceite de motor del cárter y, a continuación, coloque y apriete el tapón de llenado del aceite de motor del cárter.

Aceite recomendado:
Véase la página 10-1.
Cantidad de aceite:
Sin sustitución del filtro de aceite:
Cantidad en depósito de aceite:
1.55 L (1.64 US qt) (1.36 Imp.qt)
Cantidad en cárter:
0.20 L (0.21 US qt) (0.18 Imp.qt)
Con sustitución del filtro de aceite:
Cantidad en depósito de aceite:
1.55 L (1.64 US qt) (1.36 Imp.qt)
Cantidad en cárter:
0.30 L (0.32 US qt) (0.26 Imp.qt)

SCB00300

ATENCION:

- **Para evitar que el embrague patine (puesto que el aceite del motor también lubrica el embrague), no mezcle ningún aditivo químico. No utilice aceites con la especificación diesel "CD" ni aceites de calidad superior a la especificada. Asimismo, no utilice aceites con la etiqueta "AHORRO DE ENERGÍA II" o superior.**

- **Asegúrese de que no penetre ningún material extraño en el cárter.**

15. Arranque el motor y déjelo al ralentí durante algunos minutos mientras comprueba si existe alguna fuga de aceite. Si pierde aceite, pare inmediatamente el motor y averigüe la causa.
16. Pare el motor, compruebe el nivel de aceite y corríjalo según sea necesario.
17. Monte el protector del motor colocando los pernos y, a continuación, apriételos con el par especificado.

Par de apriete:
Perno del protector del motor:
7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)

SCB00370

ATENCION:

Asegúrese de aplicar LOCTITE® en los pernos del protector del motor antes de colocarlos.

SBU23470

Líquido refrigerante

Debe comprobar el nivel de líquido refrigerante antes de cada utilización. Además, debe cambiar el líquido refrigerante según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.

SBU23491

Para comprobar el nivel de líquido refrigerante

1. Coloque el ATV en una superficie nivelada.

NOTA:

El nivel de líquido refrigerante debe verificarse con el motor en frío, ya que varía con la temperatura del motor.

2. Compruebe el nivel de líquido refrigerante en el depósito.

NOTA:

El líquido refrigerante debe situarse entre las marcas de nivel máximo y mínimo.

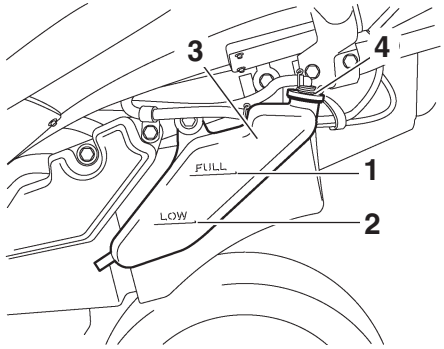

1. Marca de nivel máximo
2. Marca de nivel mínimo
3. Depósito de líquido refrigerante
4. Tapón del depósito de líquido refrigerante

3. Si el líquido refrigerante se encuentra en la marca de nivel mínimo o por debajo de ella, desmonte el panel A. (Véase la página 8-9.)
4. Quite el tapón del depósito, añada líquido refrigerante o agua destilada hasta la marca de nivel máximo, coloque el tapón y seguidamente monte el panel.

Capacidad del depósito de líquido refrigerante (hasta la marca de nivel máximo):
0.29 L (0.31 US qt) (0.26 Imp.qt)

SCB00401

ATENCION:

- **Si no dispone de líquido refrigerante, utilice en su lugar agua destilada o agua blanda del grifo. No utilice agua dura o agua salada, ya que resultan perjudiciales para el motor.**
- **Si ha utilizado agua en lugar de líquido refrigerante, sustitúyala por líquido refrigerante lo antes posible; de lo contrario el sistema de refrigeración no estará protegido contra las heladas y la corrosión.**
- **Si ha añadido agua al líquido refrigerante, haga comprobar lo antes posible en un concesionario Yamaha el contenido de anticongelante en el líquido refrigerante; de lo contrario disminuirá la eficacia del líquido refrigerante.**

NOTA:

Si el motor se recalienta, consulte las instruccio-

nes adicionales de la página 8-57.

SBU23561

Para cambiar el líquido refrigerante

SWB01890

⚠ ADVERTENCIA

Espere a que se enfríen el motor y el radiador antes de extraer la tapa del radiador. Podría quemarse con el líquido y el vapor calientes, que salen a presión. Ponga siempre un paño grueso encima de la tapa cuando la abra. Deje que se escape la presión remanente antes de extraer por completo la tapa.

1. Coloque el ATV en una superficie nivelada.
2. Desmonte el panel A. (Véase la página 8-9.)
3. Sitúe un recipiente debajo del motor y quite el perno de drenaje del líquido refrigerante. (Utilice un cuenco u objeto similar, tal como se muestra).

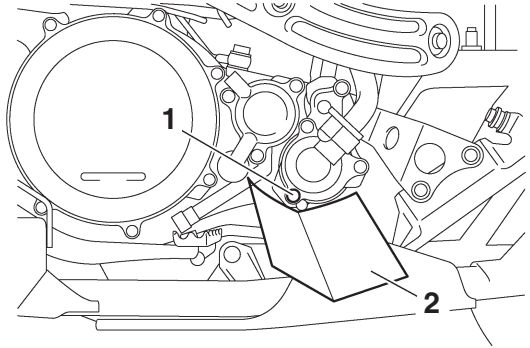

1. Perno de drenaje del líquido refrigerante
2. Pasante

4. Quite el tapón del radiador.

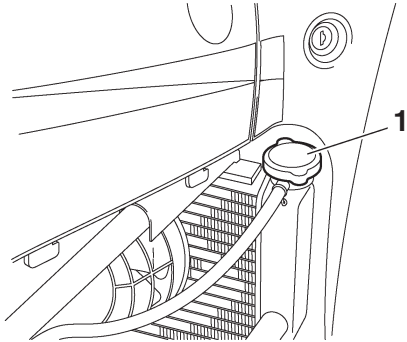

1. Tapa del radiador

5. Desmonte el depósito de líquido refrigerante quitando los pernos.
6. Quite el tapón del depósito de líquido refrigerante y seguidamente ponga el depósito boca abajo para vaciarlo.

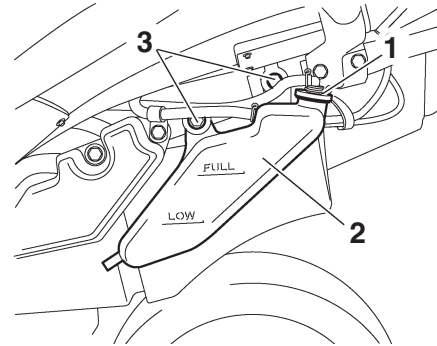

1. Tapón del depósito de líquido refrigerante
2. Depósito de líquido refrigerante
3. Perno

7. Después de vaciarlo, enjuague bien el sistema de refrigeración con agua del grifo limpia.
8. Monte el depósito de líquido refrigerante colocando los pernos.
9. Cambie la arandela del perno de drenaje si está dañada, coloque el perno de drenaje del líquido refrigerante y apriételo con el par especificado.

Par de apriete:
Perno de drenaje del líquido refrigerante:
10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)

10. Vierta líquido refrigerante del tipo recomendado en el depósito hasta la marca de nivel máximo y seguidamente coloque el tapón.
11. Vierta líquido refrigerante del tipo recomendado en el radiador hasta que esté lleno.

Proporción de la mezcla anticongelante/agua:
1:1
Anticongelante recomendado:
Anticongelante de alta calidad al etileno glicol con inhibidores de corrosión para motores de aluminio
Cantidad de líquido refrigerante:
Capacidad del radiador (incluidos todos los pasos):
1.30 L (1.37 US qt) (1.14 Imp.qt)
Capacidad del depósito de líquido refrigerante (hasta la marca de nivel máximo):
0.29 L (0.31 US qt) (0.26 Imp.qt)

SCB00401

ATENCION:

- **Si no dispone de líquido refrigerante, utilice en su lugar agua destilada o agua blanda del grifo. No utilice agua dura o agua salada, ya que resultan perjudiciales para el motor.**
- **Si ha utilizado agua en lugar de líquido refrigerante, sustitúyala por líquido refrigerante lo antes posible; de lo contrario el sistema de refrigeración no estará protegido contra las heladas y la corrosión.**
- **Si ha añadido agua al líquido refrigerante, haga comprobar lo antes posible en un concesionario Yamaha el contenido de anticongelante en el líquido refrigerante; de lo contrario disminuirá la eficacia del líquido refrigerante.**

12. Coloque el tapón del radiador, arranque el motor, déjelo al ralentí durante algunos minutos y luego párelo.
13. Extraiga el tapón del radiador para comprobar el nivel de líquido refrigerante en el radiador. Si el nivel es bajo, añada líquido refrigerante hasta que llegue a la parte superior del radiador; seguidamente coloque el tapón del radiador.

14. Arranque el motor y compruebe si se pierde líquido refrigerante.

NOTA:

Si observa alguna fuga, haga revisar el sistema de refrigeración en un concesionario Yamaha.

15. Monte el panel.

SBU23701

Limpieza del filtro de aire

Debe limpiar el filtro de aire según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase. Limpie el filtro de aire con mayor frecuencia si conduce en lugares especialmente húmedos o polvorientos.

NOTA:

En la parte inferior de la caja del filtro de aire hay un tubo de vaciado. Si se ha acumulado polvo o agua en dicho tubo, vacíelo y limpie el filtro de aire y la caja del mismo.

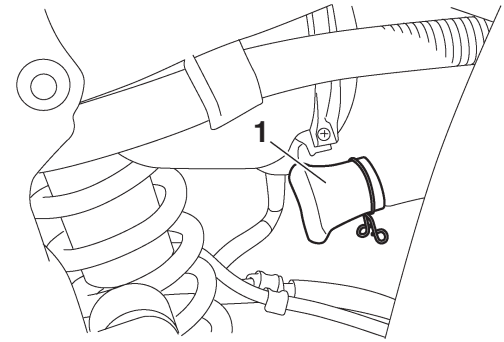

1. Tubo de vaciado de la caja del filtro de aire

1. Desmonte el asiento. (Véase la página 4-12.)
2. Retire la cubierta de la caja del filtro de aire desenganchando las sujeciones.

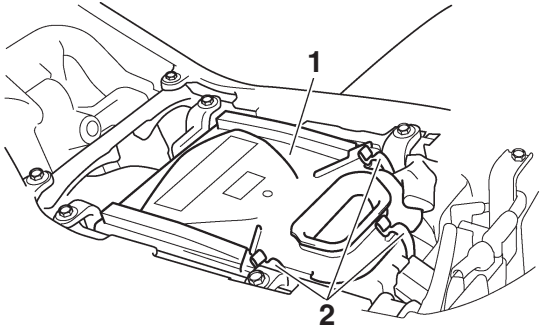

1. Cubierta de la caja del filtro de aire
2. Soporte de la caja del filtro de aire

3. Afloje el tornillo de palomilla.
4. Extraiga el filtro de aire junto con el tornillo de palomilla y la arandela.

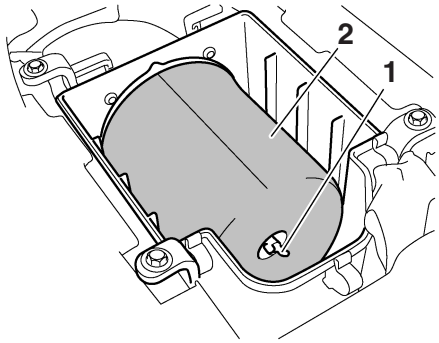

1. Tornillo de palomilla
2. Material esponjoso

5. Extraiga el tornillo de palomilla y la arandela del filtro del aire.
6. Extraiga el material esponjoso de la rejilla del filtro del aire.

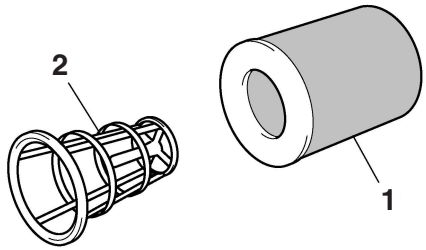

1. Material esponjoso
2. Bastidor del filtro de aire

7. Lave el material esponjoso con disolvente, suavemente pero a fondo.

SWB01940

⚠ ADVERTENCIA

Para limpiar el material esponjoso utilice siempre un disolvente para la limpieza de piezas. No utilice nunca disolventes con una temperatura de inflamabilidad baja o gasolina para limpiar el material esponjoso, pues el motor podría incendiarse o explotar.

8. Escurra el exceso de disolvente del material esponjoso y déjelo secar.

SCB00440

ATENCION:

Al escurrir el material esponjoso, no lo retuerza.

9. Compruebe el material esponjoso y cámbielo si está dañado.
10. Aplique al material esponjoso un aceite de calidad para filtros de aire de espuma.

NOTA:

El material esponjoso debe estar húmedo, pero sin gotear.

11. Tire del material esponjoso por encima de la rejilla del filtro de aire.
12. Coloque la arandela en la rejilla del filtro del aire, e introduzca el tornillo de palomilla en el orificio de la rejilla del filtro de aire.

SCB00451

ATENCION:

No olvide colocar la arandela con el borde doblado hacia fuera, como se muestra.

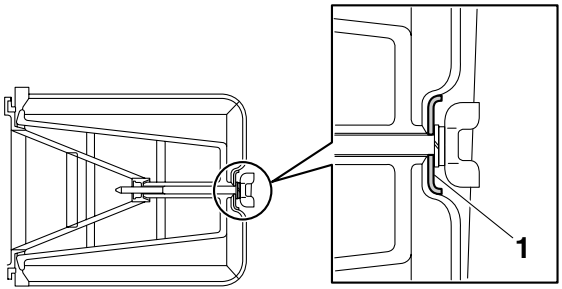

1. Arandela

13. Introduzca el filtro de aire en su caja y apriete el tornillo de palomilla.
14. Monte la cubierta de la caja del filtro de aire enganchando las sujeciones en la misma.
15. Monte el asiento.

NOTA:

El filtro de aire se debe limpiar cada 20–40 horas. Si el ATV se utiliza en lugares en los que hay mucho polvo, el filtro se debe limpiar y engrasar con mayor frecuencia. Cada vez que realice el mantenimiento del filtro de aire, compruebe si la toma de entrada a la caja del mismo está obstruida. Verifique que la junta de goma entre la caja del filtro de aire y los racores del carburador y del colector sea estanca. Apriete bien todos los racores para prevenir la posibilidad de que entre aire no filtrado al motor.

SCB00460

ATENCION:

- **Verifique que el filtro de aire quede correctamente asentado en la caja.**
- **No utilice nunca el motor sin el filtro de aire. La penetración de aire no filtrado al motor acelera su desgaste y puede provocar averías. Asimismo, el funcionamiento sin el filtro de aire afectará a los surtidores del carburador con la consiguiente disminución de las prestaciones y el posible recalentamiento del motor.**

SBU27700

Limpieza del parachispas

Seleccione una zona bien ventilada donde no haya materiales combustibles y asegúrese de que el tubo de escape y el silenciador estén fríos.

1. Quite el perno.

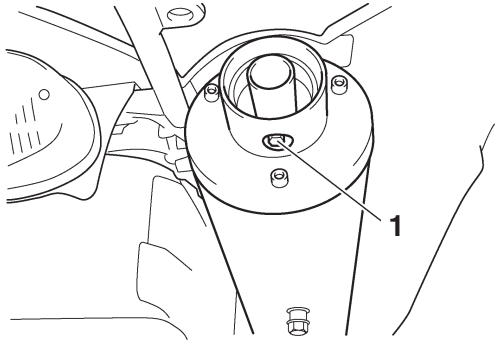

1. Perno

2. Retire el tubo de escape tirando del silenciador.
3. Golpee ligeramente el tubo de escape y, a continuación, use un cepillo de alambre para retirar cualquier acumulación de carbón tanto en la parte del parachispas del tubo de escape como en el interior del alojamiento del tubo de escape.

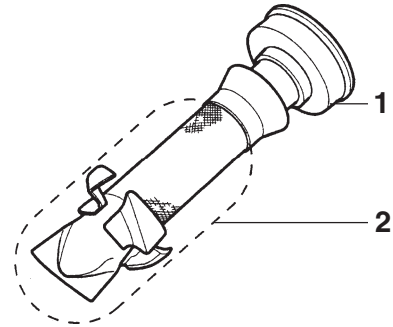

1. Tubo trasero
2. Parachispas

4. Introduzca el tubo de escape en el silenciador y alinee los agujeros del perno.
5. Coloque el perno y apriételo.
6. Quite el perno de purga.

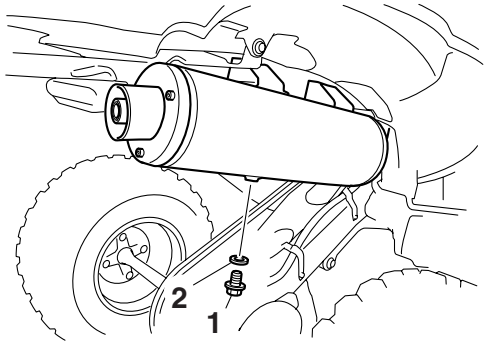

1. Perno de purga
2. Junta

7. Arranque el motor y revolucionelo aproximadamente unas veinte veces para crear de forma momentánea la presión del sistema de escape bloqueando la salida del silenciador con una toalla.
8. Pare el motor y deje que se enfríe el tubo de escape.
9. Coloque el perno de purga y apriételo.

SWB02380

⚠ ADVERTENCIA

Nunca arranque el motor en un área cerrada mientras purga el parachispas; de lo contrario podrían causarse daños oculares, quemaduras, intoxicación por monóxido de carbono (posiblemente letal) o provocarse un fuego.

- **Deje siempre que el sistema de escape se enfríe antes de tocar ninguno de sus componentes.**
- **Lleve siempre protección ocular, y asegúrese de que no hay nadie detrás del ATV.**
- **Asegúrese de que no hay materiales combustibles en el área de trabajo.**

SBU23940

Ajuste del carburador

Debe comprobarse y, si fuera necesario, ajustarse el carburador según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase. El carburador es una parte importante del motor y requiere un ajuste muy sofisticado. Por lo tanto, la mayor parte de los ajustes del carburador deben realizarse en un concesionario Yamaha, donde se dispone de los conocimientos y experiencia profesional necesarios. No obstante, el propietario puede realizar el ajuste que se describe en el apartado siguiente como parte del mantenimiento rutinario.

SCB00480

ATENCION:

El carburador ha sido ajustado y probado exhaustivamente en la fábrica Yamaha. La modificación de estos ajustes sin los conocimientos técnicos suficientes puede provocar una disminución de las prestaciones o averías en el motor.

SBU24030

Comprobación del ralentí del motor

Para comprobar el ralentí del motor en este modelo deberá utilizarse un probador especial.
Por lo tanto, deberá llevar el ATV a un concesionario Yamaha para comprobar y ajustar el ralentí del motor.

8

Ralentí del motor:
1750–1850 r/min

SBU24043

Ajuste del juego libre del cable del acelerador

Debe comprobarse y, si fuera necesario, ajustarse el juego libre del cable del acelerador, según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.
El juego libre del cable del acelerador debe medir 2.0–4.0 mm (0.08–0.16 in) en la maneta de aceleración. Compruebe periódicamente el juego libre del cable del acelerador y, si es necesario, ajústelo del modo siguiente.

NOTA:

El ralentí del motor debe comprobarse y, si fuera necesario, ajustarse, antes de ajustar el juego libre del cable del acelerador.

1. Afloje la contratuerca.
2. Para incrementar el juego libre del cable del acelerador gire el perno de ajuste en la dirección (a). Para reducir el juego libre del cable del acelerador gire el perno de ajuste en la dirección (b).

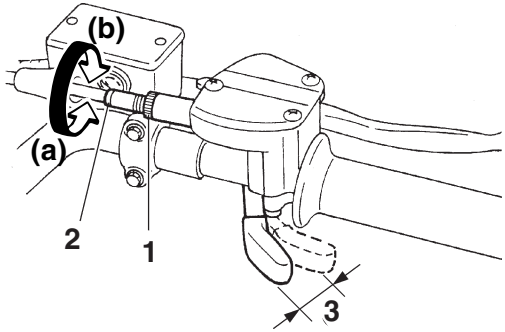

1. Contratuerca
2. Perno de ajuste del juego libre del cable del acelerador
3. Juego libre de la palanca del acelerador

3. Apriete la contratuerca.

SBU24060

Holgura de la válvula

La holgura de la válvula se altera con el uso y, como consecuencia de ello, se desajusta la mezcla de aire y gasolina o se producen ruidos en el motor. Para evitarlo, debe ajustar la holgura de la válvula en un concesionario Yamaha según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.

SBU24130

Comprobación de las pastillas de freno delantero y trasero

Debe comprobar el desgaste de las pastillas de freno delantero y trasero según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.

SBU27711

Pastillas de freno delantero

Cada pastilla de freno delantero dispone de ranuras indicadoras de desgaste que le permiten comprobar el desgaste de las pastillas de freno sin necesidad de desmontarlo. Para comprobar el desgaste de la pastilla de freno, observe las ranuras indicadoras de desgaste. Si una pastilla de freno se ha desgastado hasta el punto de que las ranuras indicadoras de desgaste están casi en contacto con el plato del disco, solicite a un concesionario Yamaha que cambie el conjunto de las pastillas de freno.

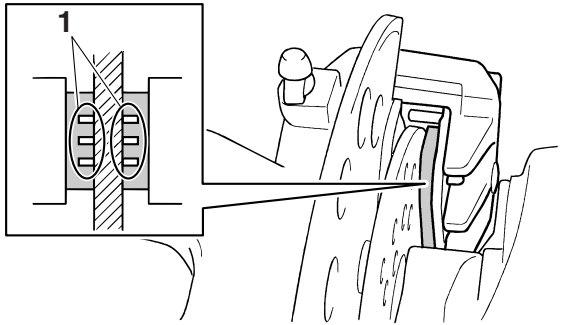

1. Ranura indicadora de desgaste

NOTA:

Es necesario quitar las ruedas para comprobar las pastillas de freno. (Véase la página 8-54.)

SBU27721

Pastillas de freno trasero

Cada pastilla de freno delantero dispone de ranuras indicadoras de desgaste que le permiten comprobar el desgaste de las pastillas de freno sin necesidad de desmontarlo. Para comprobar el desgaste de la pastilla de freno, observe las ranuras indicadoras de desgaste. Si una pastilla de freno se ha desgastado hasta el punto de que las ranuras indicadoras de desgaste están casi en contacto con el plato del disco, solicite a un concesionario Yamaha que cambie el conjunto de las pastillas de freno.

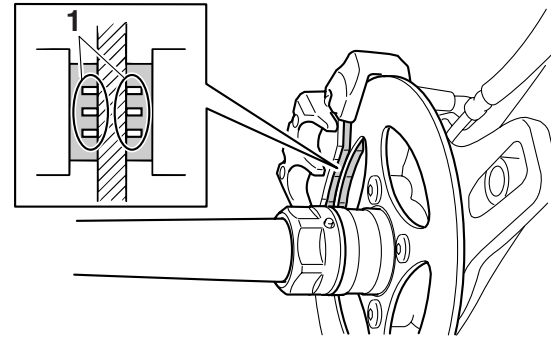

1. Ranura indicadora de desgaste

SBU26831

Comprobación del líquido de freno

Si el líquido de freno es insuficiente, puede entrar aire en el sistema y, como consecuencia de ello, los frenos pueden perder su eficacia.

Antes de conducir, verifique que el líquido de freno se encuentre por encima de la marca de nivel mínimo y añada líquido según sea necesario. Un nivel bajo de líquido de freno puede ser indicativo

del desgaste de las pastillas y/o de una fuga en el sistema de frenos. Si el nivel de líquido de freno está bajo, compruebe si las pastillas están desgastadas y si el sistema de frenos presenta alguna fuga.

Freno delantero

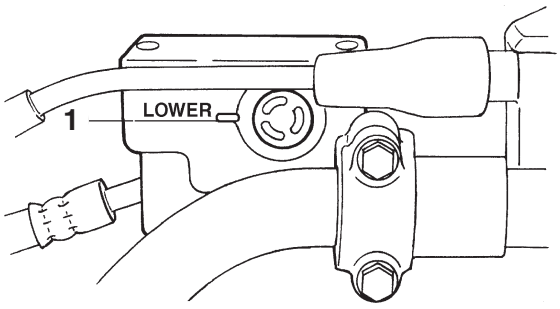

1. Marca de nivel mínimo

Freno trasero

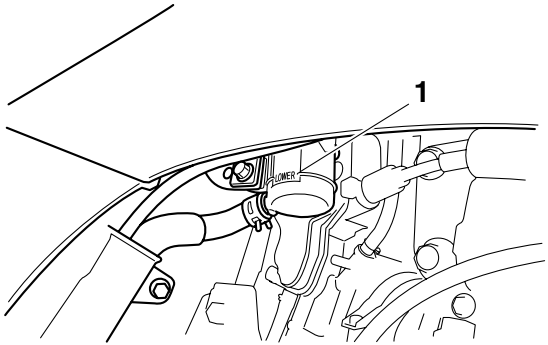

1. Marca de nivel mínimo

NOTA:

Para comprobar el nivel de líquido del freno trasero, desmonte el asiento. (Véase la página 4-12.)

Si el nivel de líquido del freno trasero es bajo, añada líquido del modo siguiente.

1. Retire el perno de sujeción del depósito de líquido de freno.

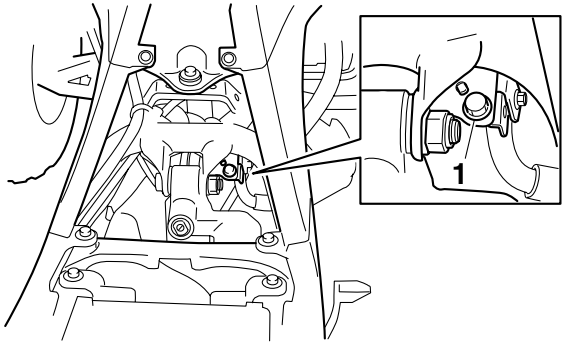

1. Perno

2. Saque el depósito de líquido de freno hacia un lado del modo que se indica.

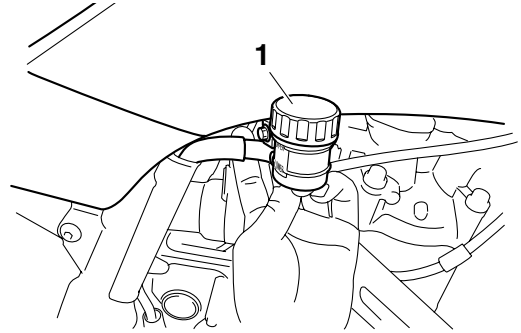

1. Tapa del depósito del líquido de freno

SCB00780

ATENCION:

No vuelque excesivamente el depósito de líquido de freno trasero cuando lo retire o instale. Tampoco retuerza el tubo del depósito ni tire de él.

3. Retire el tapón del depósito de líquido de freno y añada líquido de freno.
4. Coloque el tapón del depósito de líquido de freno.
5. Introduzca el apéndice de la abrazadera del depósito de líquido de freno en el agujero del soporte.

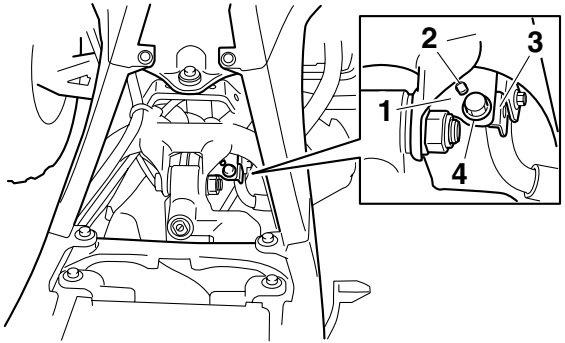

1. Bastidor
2. Saliente
3. Soporte del depósito de líquido de frenos
4. Perno

6. Coloque el perno de sujeción del depósito de líquido de freno.

Observe las precauciones siguientes:

- Cuando compruebe el nivel de líquido, verifique que la parte superior del depósito del líquido de freno esté nivelada.
- Utilice únicamente un líquido de freno de la calidad recomendada, ya que de lo contrario las juntas de goma se pueden deteriorar, provocando fugas y reduciendo la eficacia de los frenos.

Líquido de freno recomendado:
DOT 4

- Añada el mismo tipo de líquido de freno. La mezcla de líquidos diferentes puede provocar una reacción química perjudicial y reducir la eficacia de los frenos.
- Evite que penetre agua en el depósito cuando añada líquido. El agua reducirá significativamente el punto de ebullición del líquido y puede provocar una obstrucción por vapor.
- El líquido de freno puede dañar las superficies pintadas o las piezas de plástico. Elimine siempre inmediatamente el líquido que se haya derramado.
- A medida que las pastillas de freno se desgastan, es normal que el nivel de líquido de freno disminuya de forma gradual. No obstante, si el nivel de líquido de freno disminuye de forma repentina solicite a un concesionario Yamaha que averigüe la causa.

SBU24290

Cambio del líquido de freno

Solicite a un concesionario Yamaha que cambie el

líquido de freno según los intervalos que se especifican en la NOTA que sigue al cuadro de mantenimiento periódico y engrase. Además, se deben cambiar las juntas de aceite de las bombas y las pinzas de freno, así como los tubos de freno, según los intervalos indicados a continuación o siempre que estén dañados o presenten fugas.

- Juntas de aceite: Cambiar cada dos años.
- Tubos de freno: Cambiar cada cuatro años.

SBU24390

Comprobación del juego de la maneta del freno delantero

Se debe comprobar el juego de la maneta de freno según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase. El juego de la maneta de freno debe ser de cero mm (cero in), como se muestra. Si no lo es, haga revisar el sistema de frenos en un concesionario Yamaha.

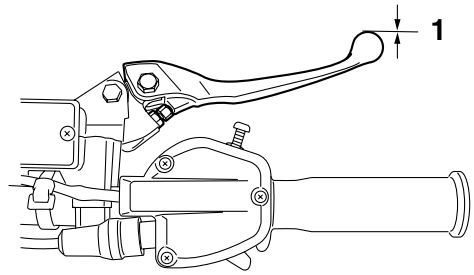

1. Juego libre de la maneta de freno

SWB02070

⚠ ADVERTENCIA

Un mantenimiento o ajuste incorrecto de los frenos puede provocar la pérdida de capacidad de frenada, con el consiguiente riesgo de accidente.

Después del mantenimiento:

- **Compruebe que los frenos funcionen con suavidad y que el juego sea correcto.**
- **Verifique que los frenos no arrastren.**
- **Verifique que los frenos no presenten un tacto esponjoso. Se debe purgar todo el aire del sistema de frenos.**

La sustitución de componentes de los frenos requiere conocimientos profesionales. Estas operaciones debe realizarlas un concesionario Yamaha.

SBU24611
Comprobación de la posición del pedal de freno

Se debe comprobar y ajustar, si fuera necesario, la posición del pedal de freno según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.
La parte superior del pedal de freno debe situarse 11.7 mm (0.46 in) por debajo de la parte superior de la estribera, como se muestra. Si la posición del pedal de freno no es la especificada, hágala ajustar en un concesionario Yamaha.

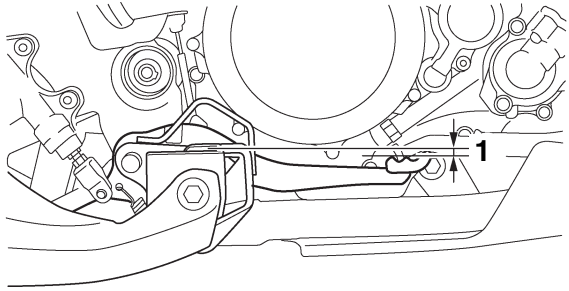

1. Posición del pedal de freno

SWB02110
⚠ ADVERTENCIA

Un mantenimiento o ajuste incorrecto de los frenos puede provocar la pérdida de capacidad de frenada, con el consiguiente riesgo de accidente.
Después del mantenimiento:
- **Compruebe que los frenos funcionen con suavidad y que la posición del pedal sea correcta.**
- **Verifique que los frenos no arrastren.**
- **Verifique que los frenos no presenten un tacto esponjoso. Se debe purgar todo el aire del**

sistema de frenos.
La sustitución de componentes de los frenos requiere conocimientos profesionales. Estas operaciones debe realizarlas un concesionario Yamaha.

SBU24710
Ajuste del juego del freno de estacionamiento

Se debe comprobar y ajustar, si fuera necesario, el juego del freno de estacionamiento según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase. La longitud del cable "A" debe medir 47–51 mm (1.9–2.0 in). Ajuste el juego del freno de estacionamiento del modo siguiente.

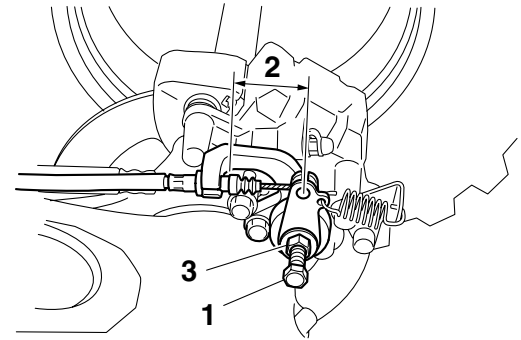

1. Perno de ajuste
2. Longitud del cable "A"
3. Contratuerca

1. Suelte el freno de estacionamiento moviendo la palanca del mismo hacia la derecha.
2. Afloje completamente la contratuerca y el perno de ajuste de la pinza de freno trasero.
3. Afloje la contratuerca del cable del freno.
4. Gire la tuerca de ajuste del cable del freno en la dirección (a) para incrementar la longitud del cable y en la dirección (b) para reducirla.

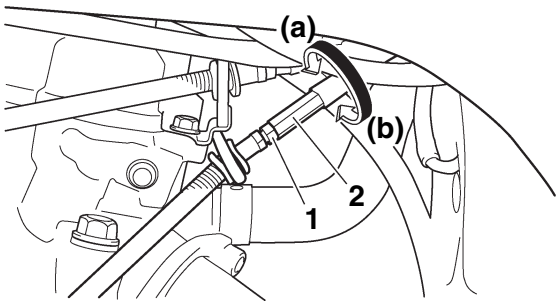

1. Contratuerca
2. Tuerca de ajuste

NOTA:

Si no consigue ajustar la longitud del cable al valor especificado, consulte un concesionario Yamaha.

5. Apriete la contratuerca del cable del freno.
6. Gire el perno de ajuste de la pinza de freno trasero hasta que lo note apretado y luego aflójelo 1/8 de vuelta y apriete la contratuerca con el par especificado.

SCB00520

ATENCION:

Cuando apriete la contratuerca, sujete el perno de ajuste con una llave para que no gire junto con la contratuerca.

Par de apriete:
Contratuerca (pinza de freno delantero):
16 Nm (1.6 m·kgf, 12 ft·lbf)

SWB02090

⚠ ADVERTENCIA

Un ajuste incorrecto de los frenos puede provocar el fallo de los mismos y reducir el efecto de frenada. Ello puede incrementar las posibilidades de sufrir una colisión o un accidente. Después de ajustar el juego del freno de estacionamiento, inmovilice la parte trasera del ATV levantada del suelo y haga girar las ruedas traseras. Verifique que los frenos no arrastren. Si los frenos arrastran, repita la operación de ajuste.

SBU24740

Interruptores de la luz de freno

Se debe comprobar y ajustar, si fuera necesario, el funcionamiento de los interruptores de la luz de freno según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.

El interruptor de la luz de freno correspondiente al pedal se puede ajustar del modo siguiente, pero los otros interruptores de la luz de freno los debe ajustar un concesionario Yamaha.

NOTA:

El interruptor está correctamente ajustado cuando la luz de freno se enciende justo antes de que tenga efecto la frenada.

Gire la tuerca de ajuste mientras sostiene el interruptor de la luz de freno en su sitio. Para que la luz de freno se encienda antes, gire la tuerca de ajuste en la dirección (a). Para que la luz de freno se encienda más tarde, gire la tuerca de ajuste en la dirección (b).

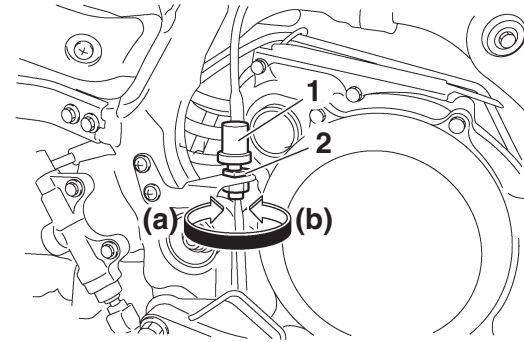

1. Interruptor de la luz de freno
2. Tuerca de ajuste del interruptor de la luz de freno

SBU24820

Ajuste del juego libre de la maneta de embrague

Debe comprobarse y, si fuera necesario, ajustarse el juego libre de la maneta de embrague según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.

El juego libre de la maneta de embrague debe medir 8.0–13.0 mm (0.31–0.51 in), como se muestra. Si es incorrecto, ajústelo del modo siguiente.

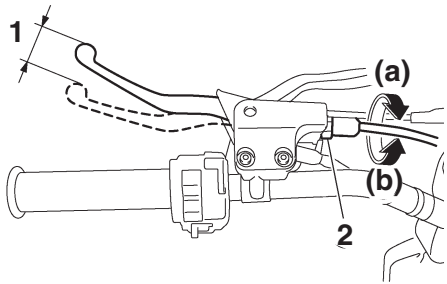

1. Juego libre de la maneta de embrague
2. Perno de ajuste del juego libre de la maneta de embrague

1. Afloje la contratuerca de la maneta de embrague.
2. Para aumentar el juego libre de la maneta de embrague, gire el perno de ajuste de la maneta de embrague en la dirección (a); para reducirlo, gire el perno en la dirección (b).
3. Apriete la contratuerca de la maneta de embrague.
   Si no es posible obtener el juego libre especificado, continúe con los pasos siguientes.
4. Afloje la contratuerca de la maneta de embrague.
5. Gire completamente el perno de ajuste de la maneta de embrague en la dirección (a) para aflojar el cable de embrague.
6. Afloje la contratuerca en el cárter.
7. Para aumentar el juego libre de la maneta de embrague, gire la tuerca de ajuste del cárter en la dirección (a); para reducirlo, gire la tuerca en la dirección (b).

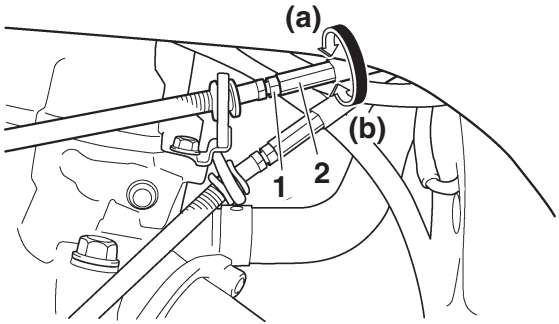

1. Contratuerca
2. Tuerca de ajuste del juego libre de la maneta de embrague (cárter)

8. Apriete la contratuerca del cárter y de la maneta de embrague.

NOTA:
Si con el procedimiento descrito no consigue obtener el juego libre especificado o si el embrague no funciona correctamente, haga revisar el mecanismo interno del embrague en un concesionario Yamaha.

SBU26860
Juego de la cadena de transmisión

Debe comprobar el juego de la cadena de transmisión antes de cada utilización y ajustarlo si es preciso.

Para comprobar el juego de la cadena de transmisión

1. Coloque el ATV en una superficie nivelada.

NOTA:
Al comprobar y ajustar el juego de la cadena de transmisión, no debe haber peso alguno en el ATV y todos los neumáticos deben estar en contacto con el suelo.

2. Mueva el ATV hacia adelante y hacia atrás hasta encontrar la parte más tensa de la cadena de transmisión y, a continuación, mida el juego de ésta como se muestra.

Juego de la cadena de transmisión:
25.0–35.0 mm (0.98–1.38 in)

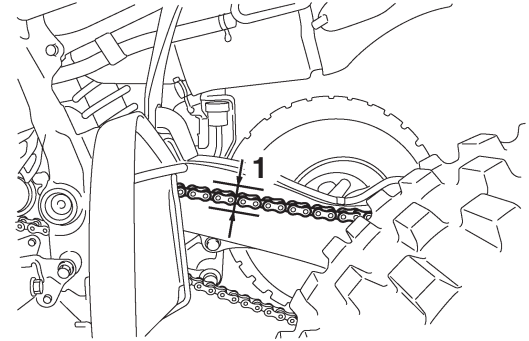

1. Juego de la cadena de transmisión

3. Si el juego de la cadena de transmisión es incorrecto, ajústelo del modo siguiente.

Para ajustar el juego de la cadena de transmisión

1. Afloje los remaches de plástico desmontable del eje trasero.
2. Introduzca una varilla de 8 mm de diámetro y 10 cm de longitud en uno de los agujeros del

tensionador de la cadena de transmisión del modo que se indica.

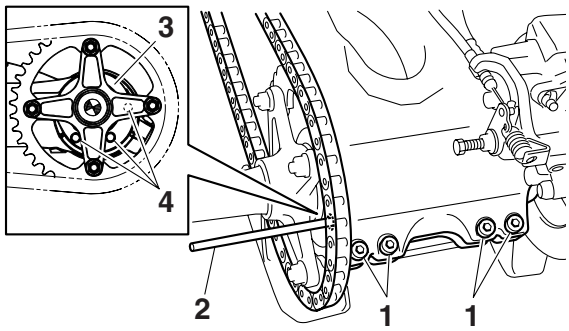

1. Remache de plástico desmontable del eje de la rueda trasera
2. Varilla
3. Tensor de cadena de transmisión
4. Orificio

NOTA:

Para realizar este ajuste, se puede obtener una varilla de estas características en un concesionario Yamaha.

3. Cambie la transmisión a la posición de punto muerto.
4. Para apretar la cadena de transmisión, empuje el ATV hacia atrás. Para aflojar la cadena de transmisión, empuje el ATV hacia delante.

SCB00541

ATENCION:

Un juego incorrecto de la cadena de transmisión sobrecargará el motor y otros componentes vitales del ATV y puede provocar que la cadena se salga o se rompa. Para evitarlo, mantenga el juego de la cadena de transmisión dentro de los límites especificados.

5. Saque la varilla y apriete los remaches de plástico desmontable del eje trasero con el par especificado en el orden indicado.

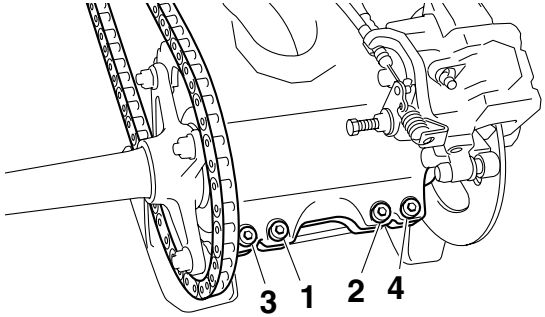

Par de apriete:
Remache de plástico desmontable del eje trasero:
21 Nm (2.1 m·kgf, 15.2 ft·lbf)

SBU24880

Engrase de la cadena de transmisión

La cadena de transmisión debe limpiarse y engrasarse según los intervalos especificados en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase, ya que de lo contrario se desgastará rápidamente, especialmente cuando conduzca en condiciones de mucha humedad o polvo. Realice el mantenimiento de la cadena de transmisión del modo siguiente.

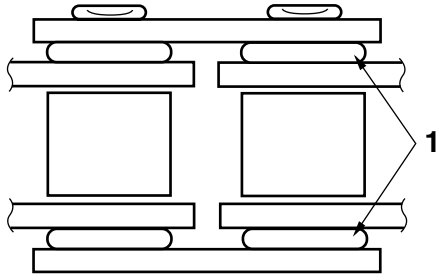

1. Juntas tóricas

SCB00560

ATENCION:

La cadena de transmisión debe engrasarse después de lavar el ATV o de utilizarlo con lluvia.

1. Limpie la cadena de transmisión con queroseno y un cepillo blando pequeño.

SCB00570

ATENCION:

Para evitar que las juntas tóricas se estropeen, no limpie la cadena de transmisión con limpiadores de vapor, de alta presión o disolventes

inadecuados.

2. Seque la cadena de transmisión.
3. Engrase completamente la cadena de transmisión con un lubricante especial para juntas tóricas.

SCB00580

ATENCION:

No utilice para la cadena de transmisión aceite de motor ni ningún otro lubricante, ya que pueden contener substancias que podrían dañar las juntas tóricas.

SBU24900

Comprobación y engrase de los cables

Cada vez que conduzca, compruebe el funcionamiento y el estado de todos los cables de control. Engrase los cables y sus extremos si es necesario. Si un cable está dañado o no se mueve con suavidad, hágalo revisar o cambiar por un concesionario Yamaha.

Lubricante recomendado:
Aceite de motor

SWB02130

⚠ ADVERTENCIA

Inspeccione los cables con frecuencia y reemplácelos si están dañados. Cuando la cubierta exterior de los cables de control está dañada, puede producirse corrosión. Los cables también pueden pelarse o dañarse, lo que restringiría el uso de los controles y podría ser causa de un accidente o de heridas.

SBU24920

Comprobación y engrase de las manetas de freno y embrague

Cada vez que conduzca, debe antes verificar el funcionamiento de las manetas de freno y embrague y engrasar los pivotes de las manetas si es necesario.

Lubricante recomendado:
Grasa a base de jabón de litio (grasa multiusos)

8

Maneta del freno

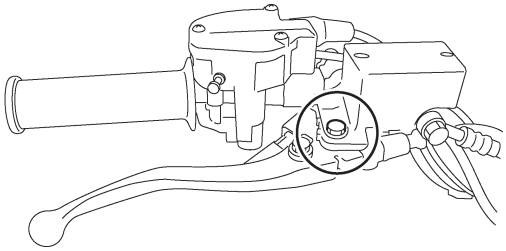

Maneta de embrague

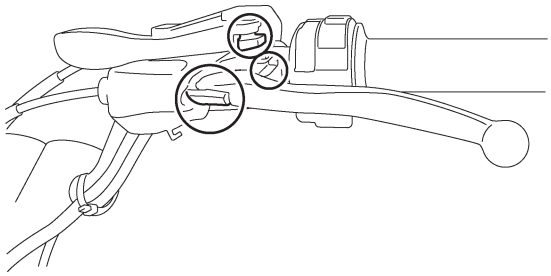

SBU24930

Comprobación y engrase de los pedales de freno y cambio

Cada vez que conduzca, compruebe antes el funcionamiento de los pedales de freno y cambio y engrase los pivotes de los pedales si es necesario.

Lubricante recomendado:
Grasa a base de jabón de litio (grasa multiusos)

Pedal de freno

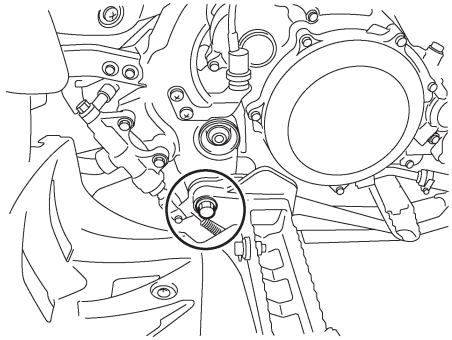

SBU24961
Comprobación de los cojinetes de las ruedas

Debe comprobar los cojinetes de las ruedas delantera y trasera según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase. Si un cubo de la rueda se mueve o si no gira con suavidad, solicite a un concesionario Yamaha que revise los cojinetes de la rueda.

SBU24992
Engrase de los pivotes del basculante

Los pivotes del basculante se deben lubricar según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.

Lubricante recomendado:
Grasa lubricante con jabón de litio

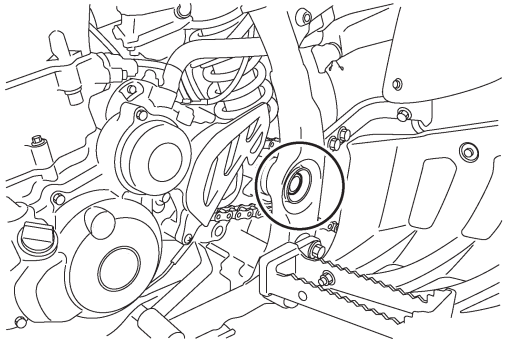

SBU25030
Engrase de los pivotes del brazo superior y del brazo inferior

Los pivotes del brazo superior y del brazo inferior se deben lubricar según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.
Engrase los puntos de pivote usando una pistola de engrase.

Lubricante recomendado:
Grasa lubricante con jabón de litio

Izquierda

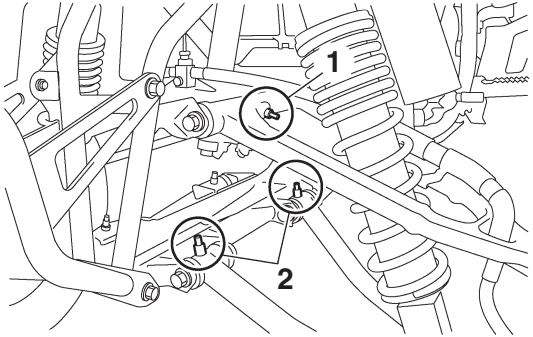

1. Boquilla de engrase superior
2. Boquilla de engrase inferior

Derecha

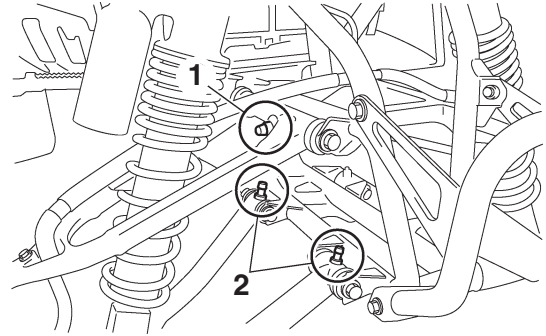

1. Boquilla de engrase superior
2. Boquilla de engrase inferior

SBU25222

Batería

Este modelo está equipado con una batería de tipo sellado (MF) que no requiere ningún mantenimiento. No es necesario comprobar el electrólito ni añadir agua destilada. Compruebe y, si es necesario, apriete las conexiones de los cables de la batería.

SCB00620

ATENCION:

No intente nunca extraer los precintos de las células de la batería, ya que la dañaría de forma

irreparable.

SWB02160

⚠ ADVERTENCIA

El electrólito de la batería es tóxico y peligroso: contiene ácido sulfúrico, que provoca graves quemaduras. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Proteja siempre sus ojos cuando trabaje cerca de las baterías.
Antídoto:
EXTERNO: Enjuagar con agua.
INTERNO: Ingerir grandes cantidades de agua o leche, seguidas de leche de magnesia, huevos batidos o aceite vegetal. Acudir al médico de inmediato.
OJOS: Enjuagar con agua durante 15 minutos y acudir al médico sin demora.
Las baterías producen gases explosivos. Manténgalas alejadas de todo tipo de chispas, llamas, cigarrillos y otras fuentes de ignición. Ventile el entorno durante el proceso de carga o cuando se encuentre en un espacio cerrado.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para cargar la batería

Lleve la batería a un concesionario Yamaha lo antes posible para cargarla si le parece que está descargada. Tenga en cuenta que la batería tiene tendencia a descargarse más rápidamente si el ATV está equipado con accesorios eléctricos opcionales.

Para guardar la batería

1. Si no va a utilizar el ATV durante más de un mes, desmonte la batería, cárguela completamente y guárdela en un lugar fresco y seco.
2. Si va a guardar la batería durante más de dos meses, compruébela al menos una vez al mes y cárguela completamente según sea necesario.

Para montar la batería

NOTA:

Compruebe que la batería esté totalmente cargada.

1. Sitúe la batería en su compartimento.
2. Asegúrese de conectar correctamente los cables a los bornes de la batería.

SCB00630

ATENCION:

- **Mantenga siempre la batería cargada. El almacenamiento de una batería descargada**

8

puede dañarla de forma irreparable.

- **Para cargar una batería sin mantenimiento es necesario un cargador de baterías especial de tensión constante. El uso de un cargador convencional dañará la batería. Si no dispone de un cargador de baterías de tensión constante, hágala cargar en un concesionario Yamaha.**

SBU25262

Cambio de fusible

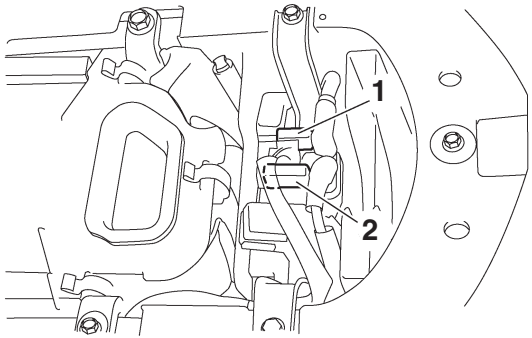

1. Fusible
2. Fusible de reserva

El soporte de fusibles está situado en el lado derecho del ATV.

Si el fusible está fundido, cámbielo del modo siguiente.

1. Gire la llave a la posición “OFF” y desactive todos los circuitos eléctricos.

SCB00640

ATENCION:

Para evitar un cortocircuito accidental, apague el interruptor principal al comprobar o cambiar un fusible.

2. Extraiga el fusible fundido e instale uno nuevo del amperaje especificado.

Fusible especificado:
15.0 A

SWB02171

⚠ ADVERTENCIA

Utilice siempre un fusible del tipo especificado y no use jamás un objeto sustituto en vez del fusible adecuado. Un fusible inadecuado o un objeto sustituto pueden provocar daños en el sistema eléctrico, lo que podría ocasionar un incendio.

3. Gire la llave a la posición “ON” y active los circuitos eléctricos para comprobar que los dis-

positivos funcionen.

4. Si el fusible se funde de nuevo inmediatamente, solicite a un concesionario Yamaha que revise el sistema eléctrico.

SBU25440

Cambio de una bombilla del faro

Si se funde una bombilla del faro, cámbiela del modo siguiente.

1. Desmonte el faro extraíble quitando los pernos.

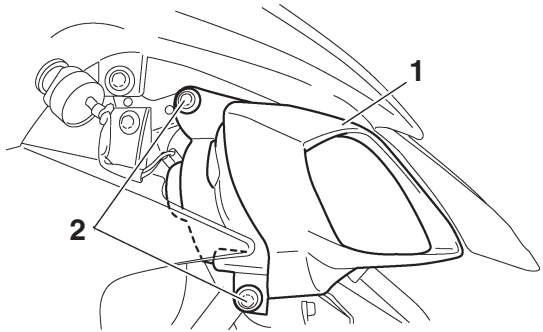

1. Conjunto de faro
2. Perno

2. Desconecte el acoplador del faro.
3. Retire la cubierta del portabombillas del faro.

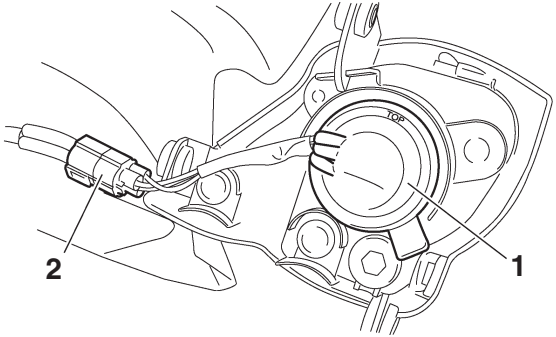

1. Tapa del portabombillas del faro
2. Acoplador del faro

4. Desmonte el portabombillas del faro empujándolo hacia adentro y girándolo hacia la izquierda y, acto seguido, extraiga la bombilla fundida.

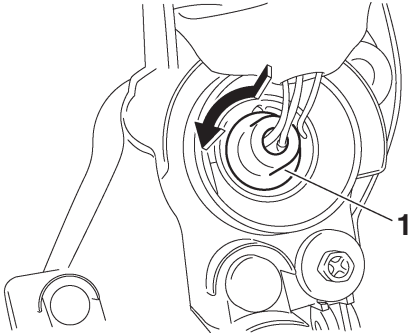

1. Portabombillas del faro

SWB02230

⚠ ADVERTENCIA

No toque la bombilla del faro mientras esté encendida o justo después de apagarla. Podría sufrir una quemadura o, incluso, puede provocarse un incendio si la bombilla entrara en contacto con algo inflamable. Antes de tocarlas o desmontarlas, espere a que se enfríen.

5. Coloque una bombilla nueva en su posición.

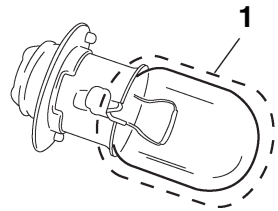

1. No tocar la parte de cristal de la bombilla.

SCB00650

ATENCION:

No toque la parte de cristal de la bombilla del faro para no mancharla de aceite, ya que de lo contrario perdería transparencia, luminosidad y durabilidad. Elimine completamente toda suciedad y marcas de dedos en la bombilla del faro con un trapo humedecido en alcohol o diluyente.

6. Coloque el portabombillas empujándolo hacia dentro y girándolo hacia la derecha.
7. Instale la cubierta del portabombillas del faro.

8. Conecte el acoplador del faro.
9. Monte el faro extraíble colocando los pernos.
10. Ajuste la luz del faro si es necesario.

SBU25550
Ajuste de la luz del faro

SCB00690
ATENCION:

Es aconsejable que un concesionario Yamaha realice este ajuste.

Para subir la luz del faro, gire el tornillo de ajuste en la dirección (a).
Para bajar la luz del faro, gire el tornillo de ajuste en la dirección (b).

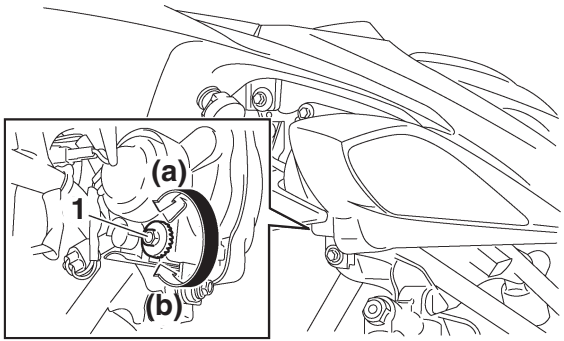

1. Tornillo de ajuste de la luz del faro

SBU25580
Cambio de la bombilla de la luz de freno/piloto trasero

Si se funde la bombilla de la luz de freno/piloto trasero, hágala cambiar en un concesionario Yamaha.

SBU25650
Desmontaje de una rueda

1. Afloje las tuercas de la rueda.

Delantero

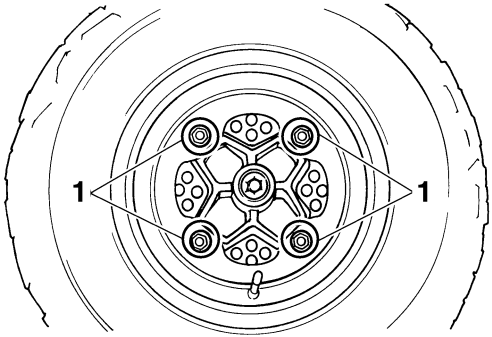

1. Tuerca

Trasero

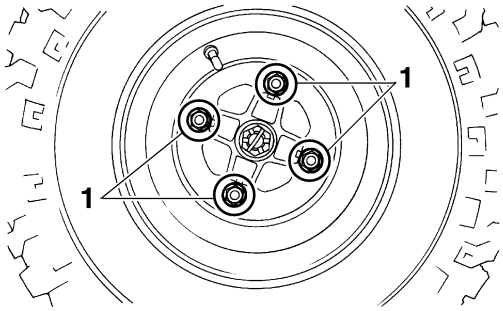

1. Tuerca

Delantero

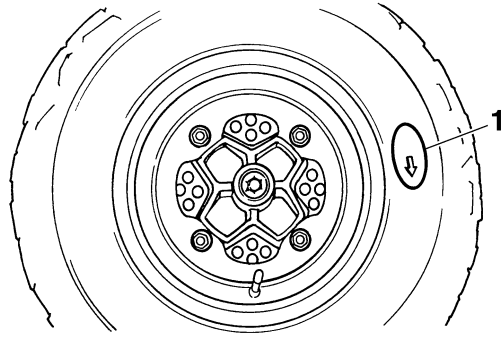

1. Marca en forma de flecha

2. Eleve el ATV y coloque un soporte adecuado bajo el bastidor.
3. Quite las tuercas de la rueda.
4. Desmonte la rueda.

SBU25670
Montaje de una rueda

1. Instale la rueda y las tuercas.

NOTA:
Al instalar una rueda delantera, asegúrese de que su marca en forma de flecha ⇨ señala hacia la dirección de giro de la rueda.

2. Baje el ATV hasta el suelo.
3. Apriete las tuercas de las ruedas con los pares especificados.

Pares de apriete:
Tuerca de la rueda delantera:
45 Nm (4.5 m·kgf, 33 ft·lbf)
Tuerca de la rueda trasera:
45 Nm (4.5 m·kgf, 33 ft·lbf)

SBU25740
Identificación de averías

Aunque los ATV Yamaha son objeto de una com-

pleta revisión antes de salir de fábrica, pueden surgir problemas durante su utilización. Cualquier problema en los sistemas de combustible, compresión o encendido, por ejemplo, puede dificultar el arranque y provocar una disminución de la potencia.

Los siguientes cuadros de identificación de averías constituyen un procedimiento rápido y fácil para que usted mismo compruebe esos sistemas vitales. No obstante, si es necesario realizar cualquier reparación del ATV, llévelo a un concesionario Yamaha cuyos técnicos cualificados disponen de las herramientas, experiencia y conocimientos necesarios para repararlo correctamente.

Utilice únicamente repuestos originales Yamaha. Las imitaciones pueden parecerse a los repuestos originales Yamaha pero a menudo son de inferior calidad, menos duraderos y pueden ocasionar costosas facturas de reparación.

SWB02280

⚠ ADVERTENCIA

No fume mientras comprueba el sistema de combustible. La gasolina puede arder o explotar, causando graves daños personales o materiales. Asegúrese de que no hay llamas ni chispas al descubierto en la zona, incluidas lámparas piloto de calentadores de agua u hornos.

Cuadros de identificación de averías

Problemas de arranque o reducción de las prestaciones del motor

1. Gasolina

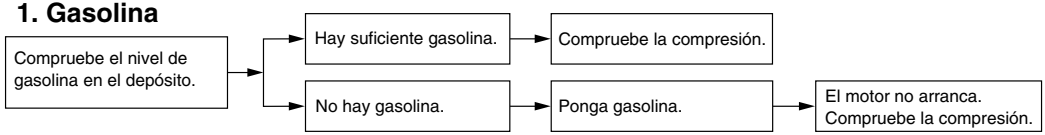
Compruebe el nivel de gasolina en el depósito.
Hay suficiente gasolina.
Compruebe la compresión.
No hay gasolina.
Ponga gasolina.
El motor no arranca. Compruebe la compresión.

2. Compresión

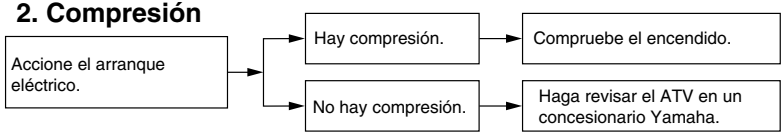
Accione el arranque eléctrico.
Hay compresión.
Compruebe el encendido.
No hay compresión.
Haga revisar el ATV en un concesionario Yamaha.

3. Encendido

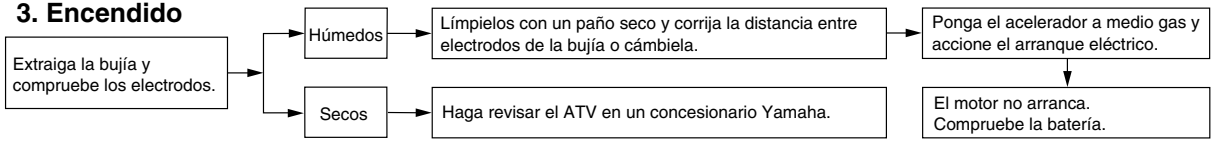
Extraiga la bujía y compruebe los electrodos.
Húmedos
Límpielos con un paño seco y corrija la distancia entre electrodos de la bujía o cámbiela.
Ponga el acelerador a medio gas y accione el arranque eléctrico.
Secos
Haga revisar el ATV en un concesionario Yamaha.
El motor no arranca. Compruebe la batería.

4. Batería

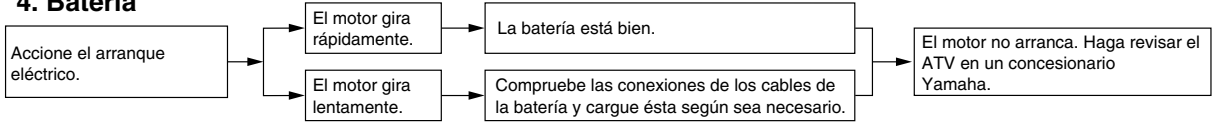
Accione el arranque eléctrico.
El motor gira rápidamente.
La batería está bien.
El motor gira lentamente.
Compruebe las conexiones de los cables de la batería y cargue ésta según sea necesario.
El motor no arranca. Haga revisar el ATV en un concesionario Yamaha.

Sobrecalentamiento del motor

SWB02290

⚠ ADVERTENCIA

Espere a que se enfríen el motor y el radiador antes de extraer la tapa del radiador. Podría quemarse con el líquido y el vapor calientes, que salen a presión. Ponga siempre un paño grueso encima de la tapa cuando la abra. Deje que se escape la presión remanente antes de extraer por completo la tapa.

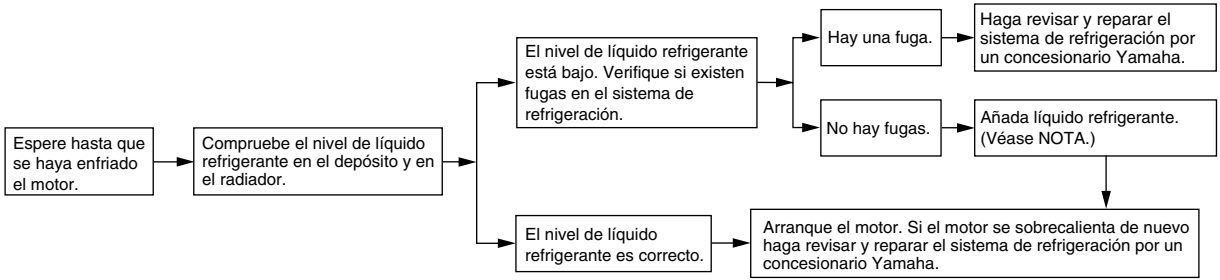
Espere hasta que se haya enfriado el motor.
Compruebe el nivel de líquido refrigerante en el depósito y en el radiador.
El nivel de líquido refrigerante está bajo. Verifique si existen fugas en el sistema de refrigeración.
Hay una fuga.
Haga revisar y reparar el sistema de refrigeración por un concesionario Yamaha.
No hay fugas.
Añada líquido refrigerante. (Véase NOTA.)
El nivel de líquido refrigerante es correcto.
Arranque el motor. Si el motor se sobrecalienta de nuevo haga revisar y reparar el sistema de refrigeración por un concesionario Yamaha.

NOTA:

Si no dispone de líquido refrigerante, puede utilizar agua del grifo en su lugar de forma provisional, siempre que la cambie por el líquido refrigerante recomendado lo antes posible.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

SBU25900

Limpieza

La limpieza frecuente del ATV no sólo servirá para realzar su aspecto, sino que mejorará su rendimiento general y prolongará la vida útil de muchos de sus componentes.

1. Antes de limpiar el ATV:
   a. Tape el extremo del tubo de escape para evitar la entrada de agua. Se puede utilizar una bolsa de plástico y una banda de goma resistente.
   b. Asegúrese de que estén bien montadas las tapas de las bujías y todos los tapones de llenado.
2. Si la carcasa del motor tiene excesiva grasa, aplíquele un desengrasante con una brocha. No aplique este producto a la cadena, los piñones ni los ejes de rueda.
3. Elimine la suciedad y el desengrasante lavando la máquina con una manguera. Utilice sólo la presión de agua indispensable para realizar el trabajo.

SCB00710

ATENCION:

Una presión excesiva al aplicar el agua puede provocar que se filtre en los cojinetes de rueda, frenos, retenes de la transmisión y dispositivos eléctricos, con el consiguiente deterioro. Muchas facturas de reparación de elevado importe son consecuencia de la aplicación inadecuada de sistemas de lavado con agua a presión, como los habituales en los túneles de lavado.

4. Una vez eliminada la mayor parte de la suciedad, lave todas las superficies con agua templada y un jabón detergente neutro. Resulta práctico utilizar un cepillo de dientes o de limpiar botellas para eliminar la suciedad en los lugares de difícil acceso.
5. Aclare el ATV inmediatamente con agua limpia y seque todas las superficies con una gamuza, una toalla limpia o un trapo suave y absorbente.
6. Seque la cadena y lubríquela para evitar que se oxide.

7. Limpie el asiento con un limpiador de tapicerías de vinilo para mantenerlo flexible y brillante.
8. Puede aplicarse cera de automoción a todas las superficies cromadas y pintadas. Evite el empleo de ceras combinadas con limpiadores. Muchas de ellas contienen abrasivos que pueden deslustrar la pintura o el acabado protector. Cuando termine, ponga en marcha el motor y déjelo en ralentí unos minutos.

SWB02310

⚠ ADVERTENCIA

Si se mojan los frenos puede disminuir su capacidad para detener la máquina, con el consiguiente riesgo de accidente. Compruebe los frenos después del lavado. Aplíquelos varias veces a poca velocidad para que el rozamiento seque los forros.

SBU25932

Almacenamiento

Período corto

Guarde siempre el ATV en un lugar fresco y seco y, si es preciso, protéjalo del polvo con una funda porosa.

SCB00720

ATENCION:

- **Si guarda el ATV en un lugar mal ventilado o lo cubre con una lona cuando todavía esté mojado, el agua y la humedad penetrarán en su interior y se oxidará.**
- **Para prevenir la corrosión, evite sótanos húmedos, establos (por la presencia de amoníaco) y lugares en los que se almacenen productos químicos fuertes.**

Período largo

Antes de guardar el ATV durante varios meses:

1. Siga todas las instrucciones que se facilitan en el apartado “Limpieza” de este capítulo.
2. Gire la palanca del grifo de gasolina a la posición “OFF”.
3. Vacíe la cubeta con flotador del carburador aflojando el perno de drenaje; evitará así la acumulación de posos de gasolina. Vierta en el depósito de gasolina la gasolina que haya vaciado.
4. Llene el depósito con gasolina y, si es posible, añada un producto estabilizador de gasolina para prevenir su deterioro.

Cantidad especificada:
7.5 ml de producto estabilizador por cada litro de gasolina (o 1 onza de estabilizador por cada galón de gasolina)

5. Lleve a cabo los pasos siguientes para proteger el cilindro, los aros del pistón, etc. frente a la corrosión.
   a. Desmonte la tapa de la bujía y la bujía.
   b. Vierta una cucharadita de aceite de motor por el orificio para la bujía.
   c. Monte la tapa de la bujía en la bujía y seguidamente coloque ésta sobre la culata para que los electrodos queden en contacto con masa. (Así limitará las chispas durante el paso siguiente).
   d. Haga girar varias veces el motor con el arranque eléctrico. (Así se cubrirá la pared del cilindro con aceite).
   e. Quite la tapa de bujía de la bujía y luego monte la bujía y su tapa correspondiente.
6. Lubrique todos los cables de mando, así como las partes pivotantes de las manetas, palancas y pedales.
7. Compruebe la presión de aire de los neumáticos y, si es preciso, corríjala; luego levante el ATV de forma que todas las ruedas queden por encima del suelo. Si lo prefiere, gire un poco las ruedas cada mes a fin de evitar que los neumáticos se desgasten en un punto determinado.
8. Cubra la salida del silenciador con una bolsa de plástico para evitar que penetre humedad.
9. Desmonte la batería y cárguela completamente. Guárdela en un lugar fresco y seco y cárguela una vez al mes. No guarde la batería en un lugar excesivamente frío [menos de 0 °C (30 °F)] ni excesivamente cálido [más de 30 °C (90 °F)]. Para más información relativa al almacenamiento de la batería, consulte la página 8-49.

NOTA:
Efectúe todas las reparaciones necesarias antes de guardar el ATV.

ESPECIFICACIONES

SBU25975

Dimensiones:

Longitud total:
1840 mm (72.4 in)
Anchura total:
1170 mm (46.1 in)
Altura total:
1090 mm (42.9 in)
Altura del asiento:
810 mm (31.9 in)
Distancia entre ejes:
1280 mm (50.4 in)
Holgura mínima al suelo:
255 mm (10.0 in)
Radio de giro mínimo:
3500 mm (138 in)

Peso:

Con aceite y combustible:
169.0 kg (373 lb)

Motor:

Tipo de motor:
4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC
Disposición de cilindros:
Cilindro sencillo inclinado hacia adelante
Cilindrada:
449.0 cm^3
Calibre × Carrera:
95.0 × 63.4 mm (3.74 × 2.50 in)
Relación de compresión:
11.40 :1
Sistema de arranque:
Arranque eléctrico
Sistema de lubricación:
Cárter seco

Aceite de motor:

Tipo:
SAE5W30 o SAE10W30 o SAE10W40 o SAE15W40 o SAE20W40 o SAE20W50

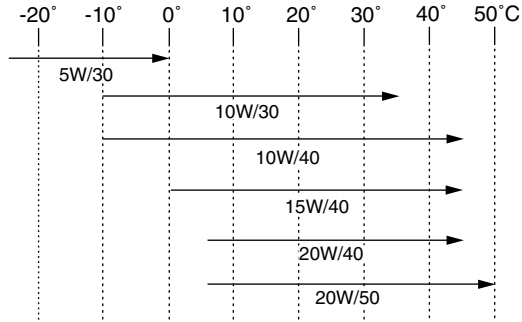

Calidad de aceite de motor recomendado:
API service SG type or higher, JASO standard MA

Cantidad de aceite de motor:
Sin repuesto de filtro del aceite:
1.75 L (1.85 US qt) (1.54 Imp.qt)
Cantidad en el depósito de aceite:
1.55 L (1.64 US qt) (1.36 Imp.qt)
Cantidad en el depósito de aceite:
0.20 L (0.21 US qt) (0.18 Imp.qt)
Con repuesto de filtro de aceite:
1.85 L (1.96 US qt) (1.63 Imp.qt)
Cantidad en el depósito de aceite:
1.55 L (1.64 US qt) (1.36 Imp.qt)
Cantidad en el depósito de aceite:
0.30 L (0.32 US qt) (0.26 Imp.qt)

Sistema de refrigeración:

Capacidad del depósito de líquido refrigerante (hasta la marca de nivel máximo):
0.29 L (0.31 US qt) (0.26 Imp.qt)
Capacidad del radiador (incluidas todas las rutas):
1.30 L (1.37 US qt) (1.14 Imp.qt)

Filtro de aire:

Filtro de aire:
Elemento húmedo

Combustible:

Combustible recomendado:
Únicamente gasolina super sin plomo
Capacidad del depósito de combustible:
10.0 L (2.64 US gal) (2.20 Imp.gal)
Cantidad de reserva de combustible:
1.9 L (0.50 US gal) (0.42 Imp.gal)

Carburador:

Fabricante:
KEIHIN
Modelo × cantidad:
FCR39H x 1

Bujía(s):

Fabricante/modelo:
NGK/CR8E
Distancia entre electrodos de la bujía:
0.7–0.8 mm (0.028–0.031 in)

Embrague:

Tipo de embrague:
Multidisco en baño de aceite

Transmisión:

Sistema de reducción primaria:
Engranaje recto
Relación de reducción primaria:
62/22 (2.818)
Sistema de reducción secundaria:
Impulsión por cadena
Relación de reducción secundaria:
38/14 (2.714)
Tipo de transmisión:
Velocidad 5, engrane constante
Operación:
Operación con pie izquierdo
1a:
29/12 (2.416)
2a:
27/14 (1.928)

3a:
25/16 (1.562)
4a:
23/18 (1.277)
5a:
21/20 (1.050)

Chasis:

Tipo de bastidor:
Bastidor de tubos de acero
Ángulo del eje delantero:
5.0 °
Base del ángulo de inclinación:
21.0 mm (0.83 in)

Neumático delantero:

Tipo:
Sin cámara
Tamaño:
AT21 x 7-10
Fabricante/modelo:
DUNLOP/KT341 Radial

Neumático trasero:

Tipo:
Sin cámara
Tamaño:
AT20 x 10-9
Fabricante/modelo:
DUNLOP/KT355A Radial

Carga:

Carga máxima:
100.0 kg (220 lb)
(Peso total del conductor, de la carga, de los accesorios y la carga sobre el enganche)

Presión de aire del neumático (medida en neumáticos en frío):

Recomendado:
Delantero:
27.5 kPa (4.0 psi) (0.275 kgf/cm^2)
Trasero:
30.0 kPa (4.4 psi) (0.300 kgf/cm^2)
Mínimo:
Delantero:
24.5 kPa (3.5 psi) (0.245 kgf/cm^2)
Trasero:
27.0 kPa (3.9 psi) (0.270 kgf/cm^2)
Máximo:
Delantero:
30.5 kPa (4.4 psi) (0.305 kgf/cm^2)
Trasero:
33.0 kPa (4.8 psi) (0.330 kgf/cm^2)

Rueda delantera:

Tipo de rueda:
Rueda de panel
Tamaño de la llanta:
10x5.5AT

Rueda trasera:

Tipo de rueda:
Rueda de panel
Tamaño de la llanta:
9x8.5AT

Freno delantero:

Tipo:
Freno de disco doble

Operación:
Operación con mano derecha
Líquido recomendado:
DOT 4

Freno trasero:

Tipo:
Freno de disco sencillo
Operación:
Operación con pie derecho
Líquido recomendado:
DOT 4

Suspensión delantera:

Tipo:
Horquilla doble
Tipo de muelle/amortiguador:
Muelle helicoidal / amortiguador de gas-aceite
Trayectoria de la rueda:
230 mm (9.1 in)

Suspensión trasera:

Tipo:
Basculante (suspensión de unión)
Tipo de muelle/amortiguador:
Muelle helicoidal / amortiguador de gas-aceite
Trayectoria de la rueda:
270 mm (10.6 in)

Sistema eléctrico:

Sistema de encendido:
DC. CDI
Sistema estándar:
Magneto CA

Batería:

Modelo:
GT7B-4
Voltaje, capacidad:
12 V, 6.5 Ah

Faro delantero:

Tipo de bombilla:
Bombilla de kriptón

Vataje de bombilla × cantidad:

Faro delantero:
12 V, 30.0/30.0 W × 2
Luz de freno y posterior:
12 V, 0.5/3.9 W × 1
Luz indicadora de punto muerto:
12 V, 1.7 W × 1
Luz de aviso de la temperatura del refrigerante:
12 V, 1.7 W × 1

Fusibles:

Fusible principal:
15.0 A

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

SBU26011

Números de identificación

Anote el número de identificación de la llave, el número de identificación del vehículo y los datos de la etiqueta del modelo en los espacios previstos más abajo, para utilizarlos como referencia cuando solicite repuestos a un concesionario Yamaha o en caso de robo del ATV.

- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LLAVE:

- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:

- INFORMACIÓN DE LA ETIQUETA DEL MODELO:

SBU26020

Número de identificación de la llave

El número de identificación de la llave está grabado en la llave. Anote este número en el espacio previsto y utilícelo como referencia cuando solicite una nueva llave.

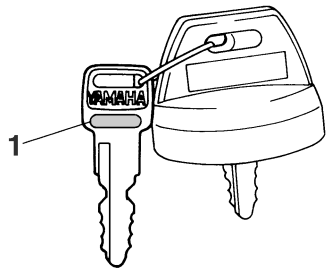

1. Número de identificación de la llave

SBU26030

Número de identificación del vehículo

El número de identificación del vehículo está grabado en el bastidor.

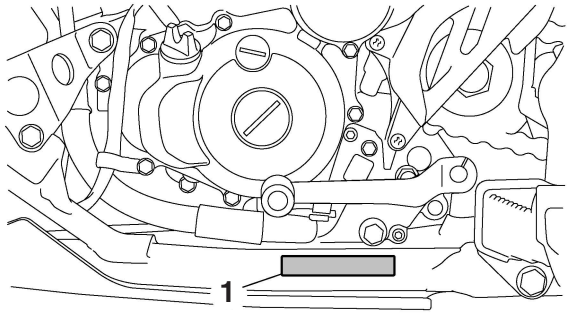

1. Número de identificación del vehículo

NOTA:

El número de identificación del vehículo se emplea para la identificación del ATV.

11

SBU26050

Etiqueta del modelo

La etiqueta de modelo se encuentra en el lugar indicado en la ilustración. Anote los datos que figuran en esta etiqueta en el espacio previsto. Necesitará estos datos cuando solicite repuestos a un concesionario Yamaha.

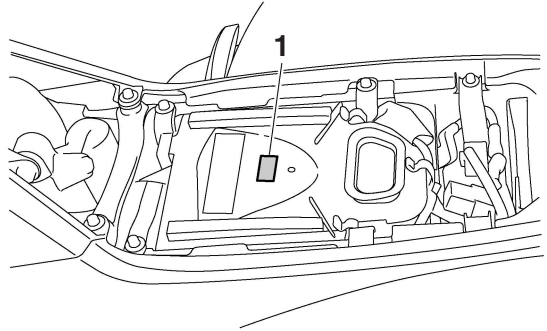

1. Etiqueta del modelo

INDEX

A

Accesorios y carga 6-7
Aceite del motor y filtro de aceite 8-15
Aceite de motor 5-4
Almacenamiento 9-2
Asiento 4-12

B

Batería 8-49
Bombilla de la luz de freno/piloto trasero, cambio 8-54
Bombilla del faro, cambio 8-52
Bujía, comprobación 8-10

C

Cables, comprobación y engrase 8-46
Cadena de transmisión 5-6
Cadena de transmisión, engrase 8-45
Cambio 6-3
Carburador, ajuste 8-30
Cojinetes de las ruedas, comprobación 8-48
Conducción del ATV 7-1
Conjunto amortiguador, ajuste trasero 4-18
Conjuntos amortiguadores, ajuste delantero 4-13
Cuadro de mantenimiento y engrase periódicos 8-3
Cuadros de identificación de averías 8-57

E

Especificaciones 10-1
Estacionamiento 6-6
Estacionamiento en una pendiente 6-6
Estárter (estrangulador) 4-11
Etiqueta del modelo 11-2

F

Fijaciones del bastidor 5-8
Filtro de aire, limpieza 8-25
Frenos, delantero y trasero 5-4
Fusible, cambio 8-51

G

Gasolina 4-9, 5-4
Grifo de gasolina 4-10

H

Holgura de la válvula 8-32

I

Identificación de averías 8-55
Información relativa a la seguridad 1-1
Instrumentos, luces e interruptores 5-8
Interruptor de arranque 4-3
Interruptor de las luces 4-3
Interruptor de paro del motor 4-3
Interruptores de la luz de freno 8-40
Interruptores del manillar 4-3
Interruptor principal 4-1

J

Juego de la cadena de transmisión 8-43

Juego de la maneta de freno delantero, comprobación 8-37
Juego del freno de estacionamiento, ajuste 8-39
Juego libre de la maneta de embrague, ajuste 8-41
Juego libre del cable del acelerador, ajuste 8-31

L

Limitador de velocidad 4-4
Límite de desgaste de los neumáticos 5-8
Limpieza 9-1
Líquido de freno, cambio 8-36
Líquido de freno, comprobación 8-33
Líquido refrigerante 5-4, 8-20
Lista de comprobaciones previas 5-1
Localización de las etiquetas 2-1
Localización de las piezas 3-1
Luz de aviso de la temperatura del líquido refrigerante 4-2
Luz del faro, ajuste 8-54
Luz indicadora de punto muerto 4-2
Luz indicadora y luz de aviso 4-2

M

Maneta de aceleración 4-3, 5-5
Maneta de embrague 4-5
Maneta del freno 4-6
Maneta del freno de estacionamiento 4-7
Manetas de freno y embrague, comprobación y engrase 8-46
Manual del propietario y juego de herramientas 8-1
Motor, arranque en caliente 6-3
Motor, arranque en frío 6-1

N

Neumáticos 5-6
Número de identificación de la llave 11-1
Número de identificación del vehículo 11-2
Números de identificación 11-1

P

Panel, desmontaje y montaje 8-9
Parachispas, limpieza 8-28
Pastillas de freno, comprobación de delanteras y traseras 8-32
Pedal de cambio 4-8
Pedal de freno 4-6
Pedales de freno y cambio, comprobación y engrase 8-47
Pivotes del basculante, engrase 8-48
Posición del pedal de freno, comprobación 8-38
Presión de los neumáticos, medición 5-7

R

Ralentí del motor 8-31
Rodaje del motor 6-5
Rueda, desmontaje 8-54
Rueda, montaje 8-55

S

Suspensión, engrase de los pivotes del brazo superior y del brazo inferior 8-48

T

Tapón del depósito de gasolina 4-9

YAMAHA MOTOR CO., LTD.

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

IMPRESO EN JAPÓN
2006.05-0.3x2
(S)